Manual de Instalación

Premier 412/816/832

INS207-4

CE

Texecom

Contenido

1. Resumen del Sistema 4

Arquitectura del Sistema 4
Centrales de Alarma 4
Teclados Remotos 4
Módulos de Expansión de Zona 5
Módulo *PC-Com* 5
Módulo *ComIP* 5
Módulo de Voz - *Speech Module* 5
Módulo Receptor Inalámbrico 5

2. Instalación 6

Secuencia de Instalación 6
Central de Alarma 6
Montaje 6
Cableado de la Central de Alarma 6
Estructura de la Placa de Circuito Impreso de la Central 7
Conexión de Mecanismos al Bus de Datos 8
Cableando el Conductor de Datos 8
Tipo de Cable y Distancias 8
Solución de la Caída de Voltaje 9
Instalación de una Fuente de Alimentación 9
Instalación de los Teclados Remotos 10
Estructuras del Teclado 10
Conexiones del Teclado Remoto 10
Dirección del Teclado Remoto 10
Zonas del Teclado 10
Salida del Teclado 10
Salida del Altavoz del Teclado (Sólo *LCDL*/*LCDLP*) 10
Luz Posterior Ajustable 10
Tamper de la Tapa del Teclado 10
Módulo Expansor Remoto de Zonas 10
Estructura del Expansor Remoto 11
Cableado del Expansor de Zona 11
Dirección del Expansor Remoto 11
Zonas del Expansor Remoto 11
Salidas del Expansor de Zona 11
Salida del Altavoz del Expansor de Zona 11
Módulo Expansor Local de Zona 11
Estructura del Expansor Local 11
Zonas del Expansor Local 12
Instalación del Expansor Local de Zona 12
Conexiones de Zona 12
Normalmente Cerrado 12
Normalmente Abierto 13
Fin de Linea Simple - N/C y N/A (Robo) 13
Fin de Linea Simple - N/A (Incendio) 13
Fin de Linea Simple - N/C 14
Fin de Linea Simple – Tamper del C/A 14
Fin de Linea Simple –Tamper de C/C 14
Fin de Linea Doble 14
Doblaje de Zonas 15
Fin de Línea Triple 15
Doble Polo 15
Detector de Humo de 2-Hilos 16
Conexiones Sirena/Campana 16
Funcionamiento de Altavoz 16
Funcionamiento de Sirena/Campana 16
Supervisión de la Sirena/Altavoz 16
Conexiones de la Línea Telefónica 16
Salidas de la Central 1 - 8 17
Cableado de las Salidas 17
Supervisión de la Salida 17

3. Puesta en Marcha y Posibles Problemas y Soluciones 18

Puesta en Marcha 18
Posibles Problemas y Soluciones 18
Fallos de Potencia 18
Teclados Remotos 18
Expansor Remoto 19
Zonas 19
Fallos de Servicio 19
Comunicador 19
Funcionamiento 19

4. Programación de la Central de Alarma ... 20

Introducción 20
Confirmar Dispositivos ..... **Error! Bookmark not defined.**
Viendo Datos Numéricos (Teclados LED) 20
Programación de Texto (Sólo LCD) 21

Menús de Programación 21
Programación de Zonas 23
Opciones de Todas las Zonas (1)(0) 24
Tipo de Zona (1)(1) 24
Cableado de Zona (1)(2) 25
Atributos 1 de Zona (1)(3) 25
Atributos 2 de Zona (1)(4) 26
Atributos 3 de Zona (1)(5) 26
Atributos 3 de Zona (Llave) (1)(5) 26
Particiones de Zona y Grupos de Bypass (1)(6) 27
Texto de Zona (Sólo LCD) (1)(7) 27
Asignar Dispositivo Inalámbrico (1)(8) 27
Programación de las Particiones 28
Retardo de Salida de la Partición (2)(0) 29
Retardo 1 de Entrada de la Partición (2)(1) 29
Retardo 2 de Entrada de la Partición (2)(2) 29
Retardo del Comunicador de la Partición (2)(3) 29
Retardo de la Campana de la Partición (2)(4) 29
Duración de la Campana de la 29
Partición (2)(5) 29
Opciones de la Partición (2)(6) 29
Opciones de Auto Armado/Desarmado 30
de la Partición (2)(7) 30
Particiones de Equipo (2)(8) 30
Programación de las Opciones Globales 32
Relojes del Sistema (3)(0) 33
Contadores/Niveles del Sistema (3)(1) 34
Relojes de Control del Sistema (3)(2) 35
Opciones 1 del Sistema (3)(3) 35
Opciones 2 del Sistema (3)(4) 35
Opciones 3 del Sistema (3)(5) 36
Opciones del Hardware (3)(6) 36
Opciones de la Entrada Auxiliar (3)(7) 37
Opciones Diversas 1 (3)(8) 37
Opciones Diversas 2 (3)(9) 37
Programación de los Teclados Remotos 39
Opciones 1 del Teclado Remoto 39
Opciones 2 del Teclado Remoto (4)(1) 40
Opciones 3 del Teclado Remoto (4)(2) 40
Opciones 4 del Teclado Remoto (4)(3) 40
Programación de los Expansores Remotos 42
Particiones del Expansor (5)(0) 42
Tonos del Expansor (5)(1) 42
Nivel del Volumen del Expansor (5)(2) 42
Programación de las Salidas del Sistema 43
Salidas de la Central (6)(0) 44
Canales de Formato Rápido / Voz (6)(1) 44
Salidas del Expansor 1 (6)(2) 44
Salidas del Expansor 2 (6)(3) 44
Salidas del Expansor 3 (6)(4) 45
Salidas del Teclado Remoto (6)(5) 45
Grupos y Tipos de Salidas 45
Atributos de Salida 47
Programación del Comunicador 48
Opciones del Comunicador (7)(0) 50
Menú del Comunicador de la CRA 1 (7)(1) 50
Números de Teléfono (7)(1)-(0) 50
Números de Cuenta (7)(1)-(1) 51
Tipo de Protocolo (7)(1)-(2) 51
Intentos de Marcar (7)(1)-(3) 51
Opciones de la Partición (7)(1)-(4) 51
Opciones de Transmisión (7)(1)-(5) 52
Opciones de Formato de Pulso (7)(1)-(6) 52
Transmisión de Canales de Formato 52
Rápido (7)(1)-(7) 52
Opciones del Protocolo (7)(1)-(8) 53
Opciones del Comunicador de la 53
CRA 2 (7)(2) 53
Canales de Reposición de Formato 54
Rápido (7)(3) 54
Canales de Abrir/Cerrar de Formato 54
Rápido (7)(4) 54
Cancelar la Llamada en Espera (7)(5) 54
Programación de la Lista de Verificación 55
Programación de las Opciones de Descarga 56
Menú de Carga/Descarga (7)(6) 57
Opciones de Carga/Descarga (7)(6)-(0) 57
Número de Retrollamada (7)(6)-(1) 58
Contraseña de la Carga/Descarga (7)(6)-(2) 58
Intentos de Marcar para la Carga/Descarga 58
(7)(6)-(3) 58
Recuento de Llamadas (7)(6)-(4) 58
Tipo de Dispositivo en el Com1 (7)(6)-(5) 58
Dirección y Puerto del ComIP/SMG (7)(6)-(6) 58
Dirección de la Puerta de Enlace del ComIP (7)(6)-(7) .. 58

Subred del ComIP (7)(6)-(8) 58
Tipo de Dispositivo en Com2 (7)(6)-(9) 58
Configuración del Chiron Iris (7)(6)-(Area) 58
Programación de los Códigos de Transmisión 60
Códigos de Alarma/Reposición de Zona (7)(7) 60
Códigos de Bypass/Inclusión de Zona (7)(8) 60
Códigos de Alarma/Reposición de Eventos que no Ocurren en Zonas (7)(9) 61
Códigos de Contacto ID y SIA 61
Programación de los Usuarios 62
Programación del Usuario (8)(0) 63
Opciones 1 del Usuario (8)(1) 63
Opciones 2 del Usuario (8)(2) 64
Opciones 3 del Usuario (8)(3) 64
Texto de Usuario (Sólo LCD) (8)(4) 65
Programación de Usuarios Estándar (8)(5) 65
Volver TODOS Usuarios a Programación de Fábrica (8)(6) 65
Utilidades y Pruebas del Sistema....66
Prueba de Caminar (9)(0) 67
Prueba de los Altavoces y Salidas (9)(1) 67
Enviar Llamada de Prueba (9)(2) 67
Habilitar Acceso a Distancia/ del Ingeniero (9)(3) 67
Iniciar Retrollamada (9)(4) 67
Programación de la Hora (9)(5) 67
Programación de la Fecha (9)(6) 67
Programación del Texto del Mensaje....68
(Sólo LCD) (9)(7) 68
Imprimir 100 Eventos (9)(8) 68
Desconexión del Ingeniero (9)(9) 68

5. Funcionamiento del Sistema de Alarma . 69

Introducción....69
Códigos de Acceso 69
Armar y Desarmar el Sistema de Alarma 69
Comprobar si el Sistema está Listo para Armarse 69
Armado Total 69
Armado Parcial 69
Cancelando el Proceso de Armado 69
Desarmado Durante la Entrada....70
Desarmado cuando No se está en Entrada....70
Desarmado después de una Alarma....70
Auto Armado Parcial....70
Cambio entre Armado Parcial Retardado e Instantáneo 70
Armando y Desarmando Particiones....70
Armado Total de Particiones 71
Armado Parcial de Particiones 71
Desarmado de Particiones 71
Cambio a otra Partición....71
Bypass de Zonas....72
Bypass Manual de Zonas....72
Incluir Zonas 72
Bypass de Grupo....72
Bypass Rápido y Armado....73
Reposición de Alarmas....73
Último Registro de Alarma....73
Fallos de Servicio....73
Reconocimiento de un Fallo de Servicio Nuevo....73
Ver Fallos de Servicio 73
Reposición por el Anti-Código 74
Encender y Apagar el Timbre 74
Cambiar el Código de Usuario 74
Ver Registro (Sólo LCD)....75
Abortar Comunicaciones 75

6. Especificaciones 76

Central de Alarma....76
Identificación del Tipo de la Central de Alarma 77
Teclados Remotos....77
Expansor Remoto de Zonas....77
Expansor Local de Zonas....77
Notas de Seguridad....77
Normas Europeas....78
EN 50131-1/ 6 y PD 6662 78
Garantía....78

7. Guía de Referencia Rápida....79

Notas.... Error! Bookmark not defined.

8. Standard Defaults & Programming Records
Error! Bookmark not defined.

Installation Details.... Error! Bookmark not defined.
Zone Details.... **Error! Bookmark not defined.**
Programming Worksheets & Defaults Error! Bookmark not defined.

Notes.... Error! Bookmark not defined.

Resumen del Sistema

Instalación

Estructura de la PCI de la Central

Instalación Teclados Remotos y Expansores

Conexiones de Zona

Sirena/Campana, Teléfono y Salidas de la Central

Puesta en Marcha y Posibles Problemas y Soluciones

Menús de Programación

Programación de las Opciones Globales

Programación de Zonas

Programación de las Particiones

Programación de las Opciones Globales

Programación de los Teclados Remotos

Programación de los Expansores

Programación de las Salidas del Sistema

Programación del Comunicador

Programación de las Opciones de Descarga

Programación de los Códigos de Transmisión

Programación de Usuarios

Pruebas del Sistema, Utilidades y Usando RadioPlus

Funcionamiento del Sistema de Alarma

Especificaciones

Guía de Referencia Rápida

1. Resumen del Sistema

Arquitectura del Sistema

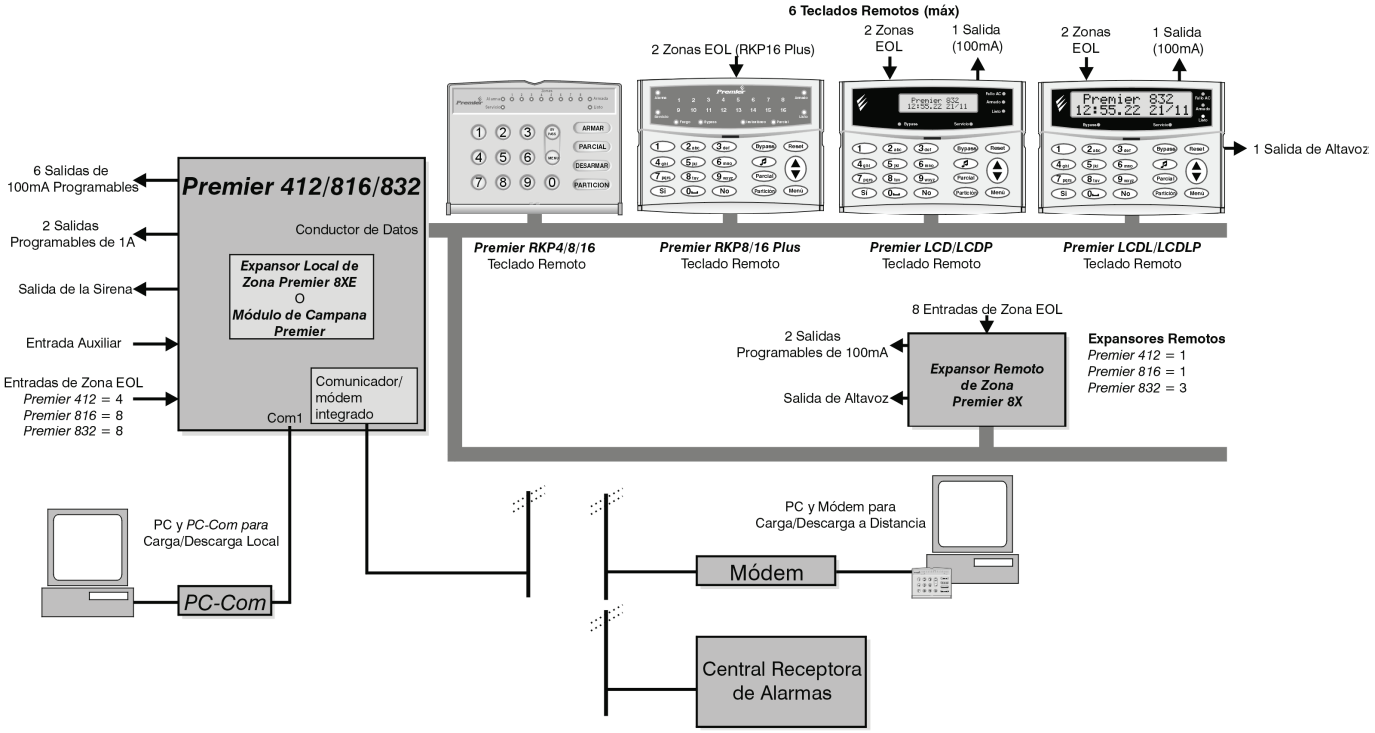

Centrales de Alarma

Las centrales de alarma *Premier 412*, *816 y Premier 832* son centrales de seguridad altamente sofisticadas con Comunicador Digital Multiprotocolado/Módem Integrado. La central de alarma tiene las siguientes características:

Características	*412*	*816*	*832*
Zonas	4	8	8
Max. Zonas cuando se expande	12	16	32
Particiones	2	4	4
Códigos de Usuario	32	32	64
Registro de Eventos	750	750	1000
Control a Distancia de Marcación por Tonos	-	-	✔
Entrada Aux. Programable	✔	✔	✔
Salida Sirena/Campana Supervisada	✔	✔	✔
2 x 1A Salidas Supervisadas	✔	✔	✔
6 x 100mA Salidas	✔	✔	✔
Puerto Impresora/UDL	✔	✔	✔
Módem/Comunicador Integrado	✔	✔	✔

Teclados Remotos

Las centrales de alarma aceptan hasta 6 teclados remotos. Todos los teclados remotos necesitan una conexión de 4 hilos con la red de datos y tienen un dispositivo acústico piezoeléctrico integrado. Los siguientes modelos de teclados remotos están disponibles:

Premier RKP4/8/16

Una gama de teclados remotos económicos con 4, 8 o 16 luces de indicación de zonas.

- Conexión de 4 hilos al bus.
- Sirena integrada.
- Luz posterior de dos niveles, normalmente tenue, cambiando para brillante durante 8 segundos, después de pulsar cualquier tecla.
- Luces de estado exclusivas para “Alarma”, “Servicio”, “Armado” y “Listo”.

Premier RKP8/16 Plus

Una Gama profesional de teclados remotos de LEDs con 8 o 16 luces de indicación.

- 2 zonas EOL programables.
- Conexión de 4 hilos al bus.
- Altavoz integrado.
- Luz posterior totalmente ajustable, normalmente brillante, tenue o apagada, encendiéndose siempre que se use el teclado y durante el modo de entrada.
- Luces de estado exclusivas para “Alarma”, “Servicio”, “Armado”, “Listo”, “Incendio”, “Bypass”, “Instantáneo” y “Parcial”.

Premier LCD/L

El teclado remoto *Premier LCD* tiene una pantalla estándar LCD de 32 caracteres con iluminación posterior, mientras que el *Premier LCDL* tiene una pantalla LCD grande de 32 caracteres con iluminación posterior.

- 2 zonas EOL programables.
- 1 salida programable de baja corriente (100mA).
- Conexión de 4 hilos al bus.
- Sirena integrada.

- Luz posterior totalmente ajustable, normalmente brillante, tenue o apagada, encendiéndose siempre que se use un teclado y durante el modo de entrada.
- Luces de estado exclusivas para "Alimentación eléctrica", "Armado", "Listo", "Servicio" y "Bypass".
- Salida para un altavoz (Sólo en el *Premier LCDL*).

Premier LCDLP
- Teclado *Premier LCDL* con lector de tarjeta de proximidad integrado.

Premier LCDP
- Teclado *Premier LCD* con lector de tarjeta de proximidad integrado.

Premier Elite FMK
- *Teclado LCDLP Empotrado* con lector de tarjeta de proximidad y teclas de Iconos.
- Disponible en diferentes acabados

Premier Elite SMK
- *Teclado LCDLP de Montaje Superficial* con lector de tarjeta de proximidad y teclas de Iconos.
- Disponible en diferentes acabados

Módulos de Expansión de Zona

Cada sistema puede expandirse usando uno de los siguientes módulos de expansión de zonas:

Placa Expansora de Zonas Remota Premier 8X
Este módulo viene en su propia caja y se conecta a la red de datos de la central de alarma para ofrecer expansión remota del sistema. Este módulo ofrece las siguientes características adicionales:

- 8 zonas EOL programables
- 2 salidas de baja corriente (100mA) programables
- Salida de la transmisión de la sirena con control de volumen electrónico.

Placa Expansora Local de Zonas Premier 8XE
Este módulo es una placa de circuito impreso y simplemente hay que enchufarla a la placa de circuito de la central de alarma. Este módulo ofrece 8 zonas EOL programables.

Módulo *PC-Com*

Este módulo se enchufa a las centrales de alarma *Premier 412, 816 y 832* para ofrecer una interface RS232 que se puede usar para:

- Conexión de una impresora en serie para imprimir la memoria de eventos
- Hacer la carga/descarga de la programación del sistema a través del software *Wintex UDL* y un PC.

Módulo *ComIP*

Este módulo se conecta al Com1 o Com2 de la central de alarma para proporcionar:

- Transmisión de alarmas a través de la red TCP/IP (WAN/LAN).
- Carga/Descarga de la programación del sistema a alta velocidad a través de la WAN/LAN usando el software *Wintex UDL*.

Módulo de Voz - *Speech Module*

Este módulo se conecta en la central de alarma para proporcionar:

- 2 mensajes grabables (12 segundos cada uno).
- Cada mensaje se puede asignar a una función de salida específica. Por ej. Alarma o Incendio.

En este manual no se cubre la instalación completa de este dispositivo; por favor vea las instrucciones provistas con el *Speech Module*.

Módulo Receptor Inalámbrico

La central de alarma es compatible con el Receptor *RadioPlus* de Texecom y los dispositivos inalámbricos, o el receptor Inovonics EE4000 y los dispositivos de la serie ES1200. El módulo receptor se conceta al Com1 o 2 de la central de alarma y ofrece:

- 32 dispositivos inalámbricos como un IRP, Contactos Magnéticos, Mandos a distancia, etc.
- Supervisión de RF de cada dispositivo.
- Supervisión de la Batería de cada dispositivo.

Este manual no cubre la instalación completa de estos dispositivos; por favor vaya a las instrucciones provistas con el módulo receptor inalámbrico.

1. Instalación

Secuencia de Instalación

Lea esta sección antes de intentar instalar el sistema de alarma. Una vez que haya entendido la secuencia de instalación, siga cuidadosamente cada paso.

1: Diseño de la Estructura
Haga un croquis del lugar para saber donde va a colocar los mecanismos de detección de alarma, los teclados y otros módulos

2: Montaje de la Central
La central debe montarse en un área seca y cerrada, cerca de un interruptor AC y de una línea de teléfono.

NOTA Debe completar todo el cableado antes de conectar la batería, o de conectar la central.

NOTA Algunas versiones de la central de alarma no vienen provistas con un transformador de red integral. Si este es el caso, se necesitará un transformador de red adecuado (vaya a la página 76)

3: Instalación de los Teclados
Monte y conecte los teclados a la central de alarma.

4: Cableado de la Zona
Instale los mecanismos de detección y conéctelos a la central.

5: Otros Cableados
Complete todos los otros cableados, incluyendo el de las campanas o sirenas y las conexiones de la línea telefónica.

6: Conecte la Central de Alarma
Una vez que haya hecho los pasos 1 al 5, conecte la central. Primero conecte el cable rojo de la batería al terminal positivo y el cable negro al terminal negativo. Después, conecte la AC.

7: Rellene el Folleto con los Registros de Instalación y con la Programación de Fábrica
Junto con la central de alarma viene un folleto con "Los Registros de Instalación y con la Programación de Fábrica". Este folleto le permitirá registrar todos los datos de programación y también ofrece una lista de todas las programaciones de fábrica. Se recomienda rellenar este folleto antes de intentar programar el sistema.

8: Programe el Sistema
Usando las Planillas de Programación, programe la central de alarma siguiendo los procedimientos de la Sección 3.

9: Haga la Prueba del Sistema.
Haga la prueba del sistema cuidadosamente para asegurarse de que todas las características y funciones están funcionando correctamente.

Central de Alarma

Montaje

Monte la central de alarma en una pared lisa y recta usando por lo menos tres tornillos adecuados. La caja trasera fue diseñada con una ranura en forma de ojo de cerradura para posibilitar el montaje sin tener que retirar la Placa de Circuito Impreso (PCB).

La ranura en la esquina inferior permite que la central pueda nivelarse fácilmente. Si tiene que sacar la Placa de Circuito Impreso, tire cuidadosamente hacia atrás de los dos clips delanteros que aguantan la placa, levante la parte delantera de la placa y deslícela hacia abajo. Para colocar la Placa de Circuito Impreso de nuevo, simplemente haga este procedimiento al revés.

NOTA Es muy importante que ninguna de las ranuras ni entradas de cable sean accesibles después del montaje.

Los cables tienen que estar sujetos (por ejemplo: por un hilo) a los puntos de sujeción disponibles para tal fin.

Cableado de la Central de Alarma

CUIDADO: LA ELECTRICIDAD PUEDE MATAR

ANTES de conectar la central de alarma SIEMPRE desenchufe la central.
En caso de CUALQUIER duda, llame a un electricista profesional

⚠ SOLO conecte la central al terminal eléctrico central, NUNCA la conecte directamente a la Placa de Circuito Impreso.

La instalación del sistema DEBE cumplir las normas nacionales de seguridad, por ejemplo la norma EN 60950 : 1992.

Cuando haga una instalación guíese SIEMPRE por las Regulaciones Nacionales sobre Cableado.

Se DEBE proporcionar un aparato de desconexión adecuado y de fácil acceso como parte de la instalación (por ejemplo: un fusible).

El aparato de desconexión NO debe sujetarse a un hilo flexible.

Cuando NO es posible identificar el neutro en la alimentación, se DEBE usar un aparato de desconexión bipolar.

La alimentación eléctrica del edificio DEBE incorporar una protección adecuada contra corto circuito (por ejemplo: un fusible o un disyuntor) de Alta Capacidad de Interrupción (ACI, 1500mA como mínimo).

Utilice cables con la capacidad conductora adecuada para la corriente nominal (por ejemplo: 0.75mm^2 como mínimo).

Estructura de la Placa de Circuito Impreso de la Central

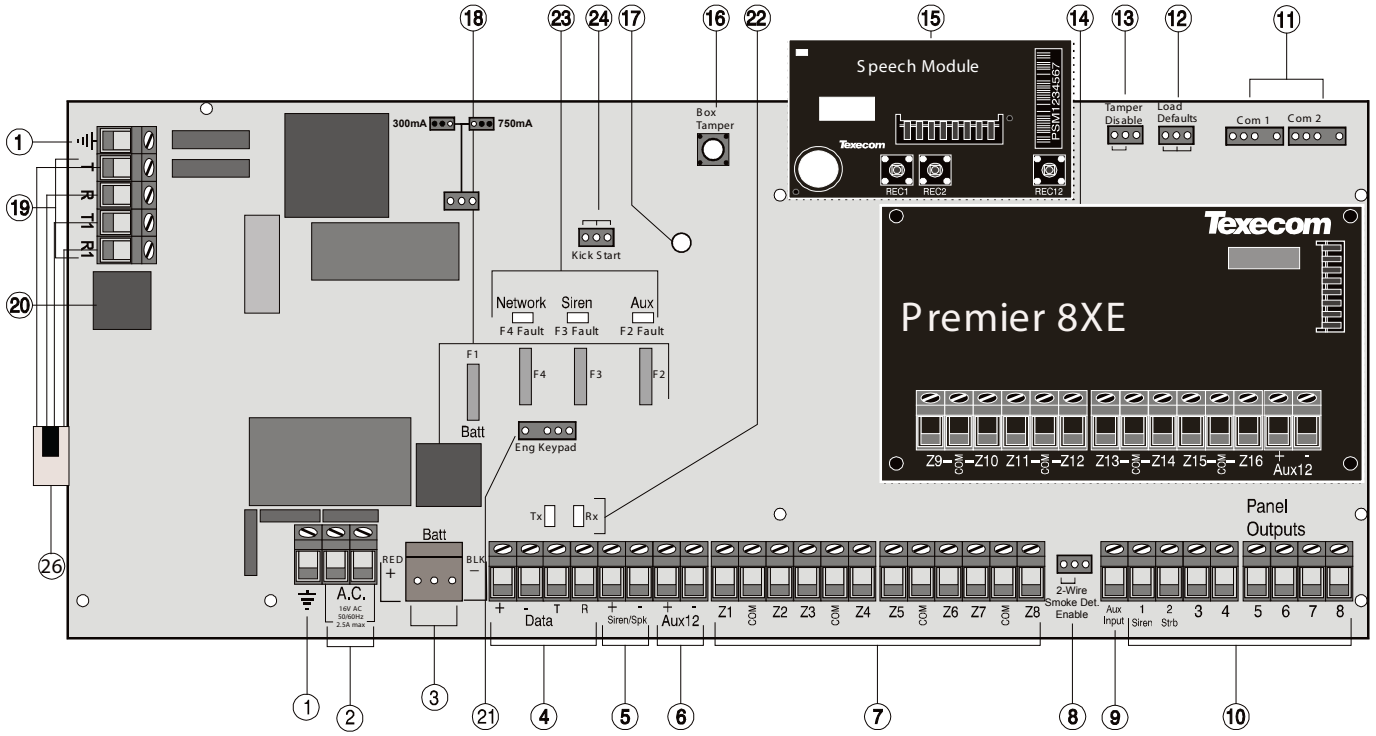

1: Conexión de Tierra
Tierra. Haga la conexión en el suelo o a un cable de conexión de tierra.

La no-utilización de un cable de tierra puede impedir el funcionamiento correcto del sistema e invalidará la garantía Texecom y los certificados que avalan el producto.

2: Entrada de AC
Conéctelo a un transformador de 16.5V.

NO conecte la alimentación a los terminales de entrada de AC.

3: Conexiones de la Batería
Se debe conectar una batería recargable de 12V a estos dos terminales para poder ofrecer un funcionamiento continuo del sistema en el caso de que ocurra una interrupción en la alimentación eléctrica. La salida de la batería está protegida por el fusible F1 (1.6 Amp).

4: Conexiones del Conductor de Datos
Los terminales del conductor de datos ofrecen conexiones a los teclados remotos y a la placa *Expansora Remota de Zonas Premier 8X.* Los terminales + y – ofrecen potencia mientras los terminales T y R transmiten y reciben datos.

5: Salida Sirena/Altavoz
Estos terminales se usan para la conexión de los altavoces, las sirenas o las campanas. La salida puede programarse para la conexión de la sirena o de la campana (vea la página 36). La salida de la sirena está supervisada, si no hay ningún mecanismo de aviso instalado, puede instalar un resistor de 1KΩ entre estos dos terminales o bien puede inhabilitar la supervisión de la sirena, vea la página 36.

6: Energía Auxiliar de 12V
Estos terminales ofrecen energía auxiliar para mecanismos que necesitan energía de 12V. La salida auxiliar está protegida por el fusible F2 (1 Amp).

7: Entradas de la Zona 1 a la 8
Estos terminales ofrecen las conexiones de zona. La *Premier 816* y la *Premier 832* tienen 8 zonas, mientras que la *Premier 412* sólo tiene 4 zonas en la placa. Existen varias maneras de cablear una zona (vea la página 12). Todas las zonas son totalmente programables, vea la página 23 para información sobre la programación de zonas.

8: Habilita Detectores de Humo de 2 Hilos
Instale este contacto como se muestra en el gráfico, cuando conecte detectores de humo de 2 hilos a la salida 1 de la Central.

Salida 1 está habilitada para detectores de humo de 2-hilos

Salida 1 es normal

9: Entrada Auxiliar
Esta es una salida programable, puede usarse para controlar mecanismos de tamper auxiliar, etc, vea la página 37 para detalles sobre programación.

10: Salidas de la Central 1 a 8
Son salidas programables. Las salidas 1 y 2 de la central son salidas supervisadas de alta corriente (1Amp). Si las salidas 1 y 2 de la central no se usan, puede instalar un resistor de 1KΩ entre la salida no usada y el 12V + auxiliar o bien inhabilite la supervisión de la salida, vea la página 36 Las salidas de la central 3 a 8 son salidas de baja corriente (100mA).

11: Puerto de Comunicación 1 y 2
Los puertos de comunicación en serie1 y 2 se usan para conectar a la impresora o al ordenador para hacer la descarga local.

12: Carga de la Programación de Fábrica
Haga un puente entre el centro y cualquier uno de los polos externos durante la conexión eléctrica de la central para reponer los parámetros de la programación de fábrica. Estos polos también pueden usarse para reponer el código del Ingeniero con su valor en la programación de fábrica, vea la página 67.

NOTA No deje el puente entre estos polos, si lo hace, el registro de eventos de la central se borrará.

13: Inhabilitar el Tamper de la Caja
Haga el enlace como se muestra a continuación:



Tamper de la Caja Inhabilitado

Tamper de la Caja Habilitado

14: Placa Expansora Local de Zona
La *Placa Expansora Local de Zonas Premier 8XE* se enchufa a la Placa de Circuito Impreso. La placa expansora local proporciona 8 zonas programables adicionales (vea la página 11).

15: Módulo de Voz - *Speech Module*
Se puede conectar un Módulo de Voz de 2 canales a la Placa de la central (SK1). Este conector sólo existe en las centrales *Premier 816Plus* y *Premier 832*.

16: Interruptor del Tamper de la Caja
Protección del tamper de la caja para la central de alarma principal.

17: Luz de Alimentación
La luz se queda fija cuando hay corriente AC o de la batería de reserva. Parpadea cuando el comunicador integrado está marcando o enviando datos.

18: Fusibles Electrónicos
La Placa de la central es protegida usando fusibles electrónicos PTC:

- F1 (1.6 Amp) Fusible de la Batería
- F2 (1 Amp) Fusible Auxiliar de 12V
- F3 (1 Amp) Fusible de la salida de la Sirena/Campana
- F4 (1 Amp) Fusible de la Red

Para resetear el fusible, quite la carga del circuito, espere 10 segundos y luego vuelva a conectarlo.

19: Conexiones de la Línea Telefónica
Conexiones de la línea telefónica (vea la página 16).

20: Conector de la Línea Telefónica RJ11
Se ofrece un conector RJ11 para que se pueda conectar la central a la línea telefónica a través de un conector estándar RJ11.

21: Conexión del Teclado del Técnico
Un teclado portátil del técnico puede ser enchufado en este conector para permitir un fácil acceso a la programación y pruebas.

22: LEDs Indicadores de la Red de Datos
El LED rojo de transmisión (Tx) indica la salida de datos de la central de alarma y, normalmente, parpadea muy rápido. El LED verde de recibo (Rx) indica la entrada de datos a la central de alarma. El LED verde parpadea más rápido cuando se conectan más mecanismos a la red de datos.

23: LEDs para indicar Fallo de Fusibles Electrónicos
Los fusibles electrónicos F2-F4 tienen LEDs rojos de indicación, los cuales se encienden cuando el fusible está en estado de fallo.

24: Polos del Battery Kick Start
La central de alarma tiene un circuito de alta protección contra descarga que previene que la batería de reserva esté totalmente descargada. Cuando se conecta la central de alarma sin la AC presente (sólo la batería), se debe hacer un puente con los polos centrales o los exteriores para conectar la batería al circuito.

25: Selector para la Carga de Corriente a la Bateria
Cuando usa una batería de repuesto de 7Ah, el selector de la carga de corriente debe ponerse a 300mA. Si se conecta una bacteria de 17Ah (solo possible en la caja metálica) el selector se debe poner a 750mA.

Conexión de Mecanismos al Bus de Datos

Antes de conectar los teclados remotos y las placas expansoras, aísle TODA la potencia de la central de alarma (Red Eléctrica y Batería). No continúe si aún hay potencia presente en la central de alarma.

NOTA La conexión de mecanismos cuando todavía hay potencia en la central de alarma, puede damnificar el mecanismo o la central e invalidar cualquier garantía.

Los teclados remotos y las placas expansoras están todos conectados a los mismos terminales de datos localizados en la esquina izquierda inferior de la central de alarma, y pueden conectarse en serie, en paralelo (estrella) o en cualquier una de estas dos combinaciones.

Cableando el Conductor de Datos

El conductor de datos está formado por cuatro terminales que incorporan potencia y datos. Para asegurase de un funcionamiento correcto, los cuatro terminales del mecanismo deben conectarse a los terminales correspondientes en la central de alarma, o en el mecanismo previo (vea la página 10 para detalles del cableado). El siguiente cuadro muestra cada terminal y su descripción:

Terminal	Descripción
+	Corriente de +12V
-	Corriente de 0V
T	Transmite Datos
R	Recibe Datos

Tipo de Cable y Distancias

Texecom recomienda el uso de cable apantallado de 4 hilos para obtener mas inmunidad al ruido eléctrico. La pantalla debe entrelazarse y cablearse al terminal (–) de la central de alarma.

La distancia máxima recomendada para mecanismos cuando se usa cable de alarma estándar 7/0.2 es:

- 250m para cada ramificación cuando se usa la configuración de estrella (paralelo)
- Cuando se usa una configuración en serie, la distancia máxima dependerá del número de mecanismos conectados a la cadena. Cuanto más mecanismos conectados, más corta será la distancia hasta el último mecanismo (esto se debe a caída de voltaje en el cable).

En cualquier método de configuración de cableado que se use, asegúrese de que el voltaje entre los terminales '+' y '-' en cada mecanismo no sea inferior a 10.0V cuando el sistema esté usando la batería de reserva.

El siguiente cuadro muestra los tamaños máximos de cable cuando se instala un teclado o expansor usando cable de alarma estándar 7/0.2 con varias cargas:

Configuración	Recorrido Max. del Cable
1. Teclado + 2 IRP @15mA	250m
2. Expansor + 2 IRP @15mA	250m
3. Expansor + 8 IRP @15mA	100m
4. Como en Nº 3 + Altavoz 16Ω	30m

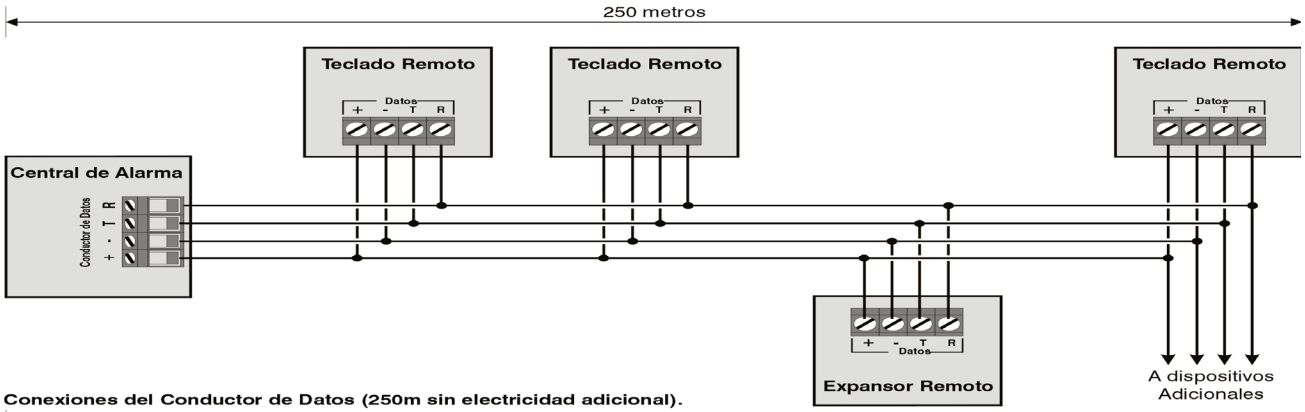

Conexiones del Conductor de Datos (250m sin electricidad adicional).

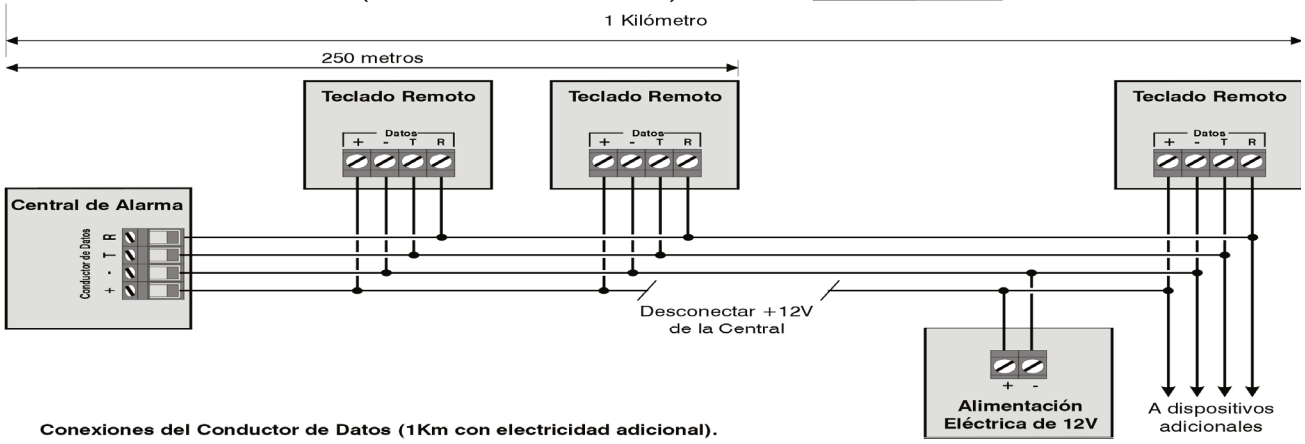

Conexiones del Conductor de Datos (1Km con electricidad adicional).

Solución de la Caída de Voltaje

Existen varias maneras de solucionar la caída de voltaje:

- Use cable de menor resistencia más grueso. Cable de alarma estándar 7/0.2 tiene una resistencia de 8Ω por 100m
- Doble las conexiones de potencia – esto requerirá el uso de un cable de 6 ú 8 hilos en vez de uno de 4 hilos
- Instale una fuente de alimentación para encender el mecanismo localmente, recuerde conectar las dos conexiones negativas en el mismo terminal

Instalación de una Fuente de Alimentación

Cuando se instala una fuente de alimentación, las conexiones 0V en la fuente de alimentación, deben conectarse a través de 0V en la central de alarma y la conexión +12V entre la central de alarma y el mecanismo debe desconectarse (vea la siguiente figura).

Instalación de los Teclados Remotos

Estructuras del Teclado

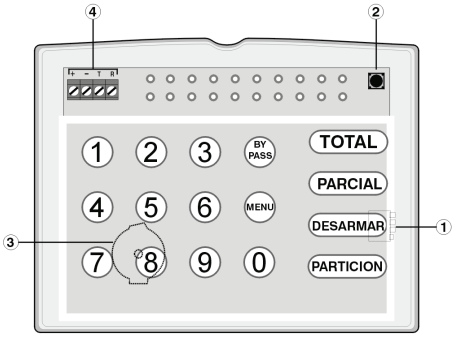

Estructura del Premier RKP4/8/16

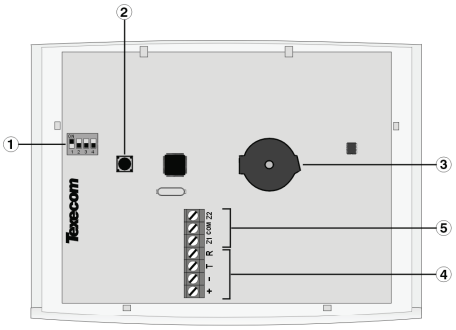

Esquema del Premier RKP8/16 Plus

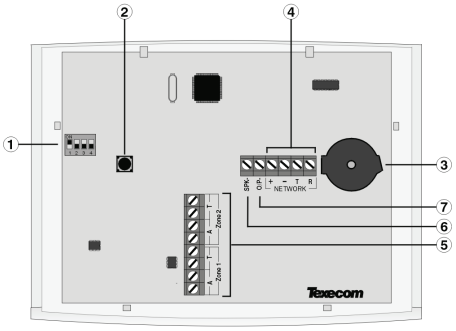

Esquema del Premier LCD/LCDL/LCDP/LCDLP

① Interruptor de Dirección DIL
② Interruptor del Tamper
③ Sirena
④ Conexiones al Bus de Datos
⑤ Zonas Programables 1 y 2
⑥ Salida para Altavoz (Sólo *Premier LCDL/LCDLP*)
⑦ Salida Programable

Conexiones del Teclado Remoto

El teclado remoto se conecta a los terminales del conductor de datos, localizados en el lado inferior izquierdo de la placa de circuito impreso. (Vea las páginas de 7 a 9).

Dirección del Teclado Remoto

Cada teclado remoto debe tener una dirección diferente, usando el interruptor de dirección DIL (①). El siguiente cuadro muestra cómo establecer la dirección:

Dirección	DIL 1	DIL 2	DIL 3	DIL 4	
1	**Encendido /Apagado**	Apagado	Apagado	Apagado	
2	Apagado	**Encendido**	Apagado	Apagado	
3	Apagado	Apagado	**Encendido**	Apagado	
4	Apagado	Apagado	Apagado	**Encendido**	
5	**Encendido**	Apagado	Apagado	**Encendido**	
6	Apagado	**Encendido**	Apagado	**Encendido**	

Zonas del Teclado

El *Premier RKP8/16 Plus* y todos los teclados remotos *Premier LCD* tienen dos zonas programables integradas (vea la página 12 para detalles sobre cableado). Cada zona es totalmente programable (vea la página 23 para detalles sobre programación). El siguiente cuadro muestra la distribución de zonas, cuando se usa el *Premier RKP8/16 Plus* o los teclados remotos *Premier LCD:*

Dirección	*Premier 412*		*Premier 816/832*	
	Zona 1	**Zona 2**	**Zona 1**	**Zona 2**
1	Zona 05	Zona 06	Zona 09	Zona 10
2	Zona 07	Zona 08	Zona 11	Zona 12
3	Zona 09	Zona 10	Zona 13	Zona 14
4	Zona 11	Zona 12	Zona 15	Zona 16
5	N/A	N/A	N/A	N/A
6	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA Las zonas del teclado remoto integrado sólo son detectadas por el sistema cuando se hayan habilitado. Para habilitar las zonas del teclado integrado (vea la página 41 para detalles).

Salida del Teclado

Todos los teclados remotos *Premier LCD* tienen una salida programable, que puede usarse para conectar mecanismos auxiliares, tales como LED's, dispositivos acústicos o relés, etc. Haga el cableado siguiendo las instrucciones mostradas en Salidas de la Central de Alarma en la página 17 (vea la página 45 para detalles de programación).

Salida del Altavoz del Teclado (Sólo *LCDL/LCDLP*)

Los teclados *Premier LCDL* y *LCDLP* tienen una salida que puede ser usada para conectar un altavoz de 8Ω o dos de 16Ω (vea la página 16 para detalles de cableado).

NOTA El volumen del altavoz también es completamente ajustable (vea la página 40 para detalles).

Luz Posterior Ajustable

Para ajustar la luz posterior del teclado, pulse la tecla **Sí**, y manteniéndola presionada, use ⇕ para aumentar o disminuir la luz posterior hasta que se alcance la intensidad deseada, después suelte ambas teclas.

NOTA La luz posterior sólo puede ajustarse cuando el teclado no está en un menú.

Tamper de la Tapa del Teclado

El tamper de la tapa de cada teclado puede inhabilitarse si se desea, usando la opción relevante para el teclado en el menú "Opciones 4 del Teclado" (vea la página 41 para detalles).

Módulo Expansor Remoto de Zonas

La *Placa Expansora Remota de Zonas Premier 8X* ofrece 8 zonas de detección extra, dos salidas programables y una salida para la conexión de un altavoz.

Estructura del Expansor Remoto

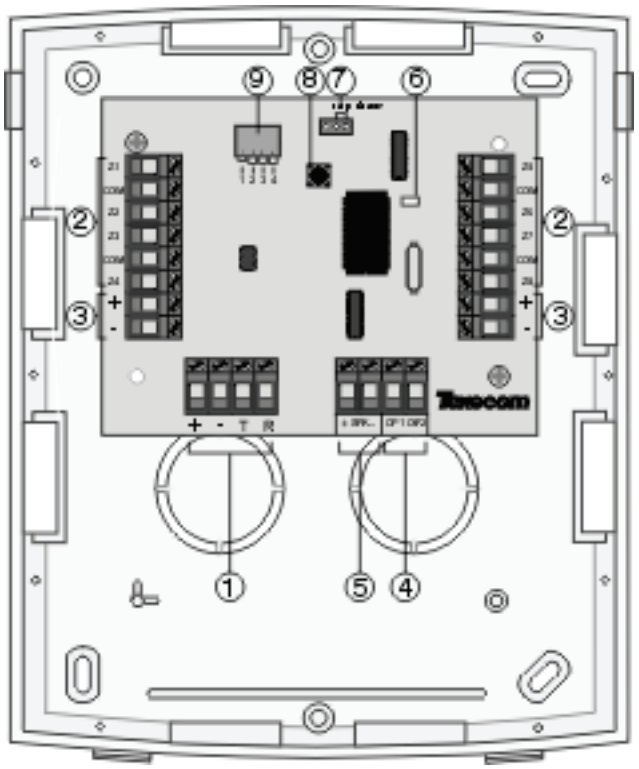

① Conexiones del Conductor de Datos
② 12V Auxiliar
③ Entradas de Zona Programables
④ Salidas 1 y 2 Programables
⑤ Salida del Transmisor del Altavoz
⑥ LED de Encendido
⑦ Inhabilita Puente del Tamper
⑧ Interruptor del Tamper
⑨ Interruptor DIL de Dirección

Cableado del Expansor de Zona

El módulo de expansión de zona remoto está conectado a los terminales del conductor de datos, situados en el lado inferior izquierdo de la placa de circuito impreso. (Vea las páginas de 7 a 9).

Dirección del Expansor Remoto

Cada expansor remoto debe ser asignado a una dirección diferente usando el interruptor de Dirección DIL (⑨). El siguiente cuadro muestra como configurar la dirección:

Dirección	DIL 1	DIL 2	DIL 3	DIL 4	
1	Encendido /Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	
2	Apagado	Encendido	Apagado	Apagado	
3	Apagado	Apagado	Encendido	Apagado	

NOTA Sólo se puede conectar un expansor remoto a las centrales de alarma *Premier 412* y *816* (Dirección = 1).

Zonas del Expansor Remoto

El Expansor *Premier 8X Remota tiene ocho entradas de zonas programables* (vea la página 11 para detalles de cableado). Cada zona es totalmente programables (vea la página 23 para detalles de programación).

El siguiente cuadro muestra la distribución de zonas cuando se instalan uno o más módulos:

Dirección	Entradas del Expansor Remoto de Zona							
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8
1	09	10	11	12	13	14	15	16
2	17	18	19	20	21	22	23	24
3	25	26	27	28	29	30	31	32

NOTA Cuando el sistema se expande a más de 8 zonas, se le DEBE poner un teclado apropiado. Para sistemas de hasta 16 zonas se les debe instalar un *Premier RKP16* o *Premier RKP16 Plus*. Para sistemas de más de 16 zonas se les debe instalar un teclado remoto LCD.

El sistema sólo soporta un tipo de mecanismo de expansión para las zonas 09 - 16, es decir, puede poner un *Expansor Remoto Premier 8X* (Dirección = 1) o un *Expansor Local Premier 8XE*, pero no se pueden poner ambos.

Salidas del Expansor de Zona

La Placa Expansora tiene dos salidas programables, que pueden usarse para conectar mecanismos auxiliares como por ejemplo, relés, LEDs, detectores de humo, etc. El siguiente cuadro muestra las características eléctricas para cada salida:

Nº	Supervisada	Corriente Max.	Tipo
1	No	100mA	Enchufada -
2	No	100mA	Enchufada -

Haga el cableado como se muestra en Salidas de la central en la página 17.

Salida del Altavoz del Expansor de Zona

La Placa Expansora de Zonas tiene una Salida de conexión de altavoz y puede usarse para conectar altavoces de 8 ó 16 Ohm, como se muestra en la página 16.

Módulo Expansor Local de Zona

L*a Placa Expansora Local de Zonas Premier 8XE* se enchufa a la central de alarma para ofrecer 8 zonas programables adicionales de detección.

Estructura del Expansor Local

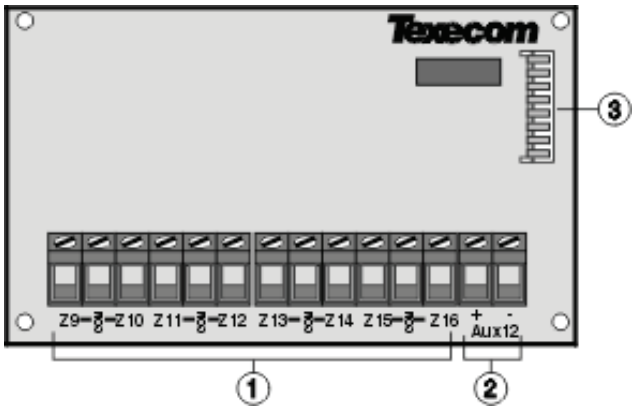

① Entradas de Zona 9 a 16
Estos terminales proporcionan las conexiones a las entradas de la zona.

② Potencia Auxiliar de 12V
Estos terminales proporcionan potencia auxiliar para mecanismos que necesitan una potencia de 12V. La salida auxiliar está protegida por el fusible F2 de (1Amp) situado en la placa de la central.

③ Conector de Enchufe
La Placa Expansora Local de Zonas Premier 8XE se conecta a la central a través de este conector y está sostenida por cuatro soportes de plástico situados en cada esquina.

Zonas del Expansor Local

El *Expansor Local de Zonas Premier 8XE* tiene ocho entradas de zona programables (vea la página 12 para detalles sobre cableado). Cada zona es totalmente programable (vea la página 23 para detalles de programación).

El siguiente cuadro muestra la distribución de zonas cuando se instala la placa expansora:

Central	Zonas de la Central	Zonas del Expansor
Premier 412	1 - 4	9 - 16
Premier 816	1 - 8	9 - 16
Premier 832	1 - 8	9 - 16

NOTA Cuando el sistema se expande a más de 8 zonas, se le DEBE poner un teclado apropiado. Para sistemas de hasta 16 zonas se les debe instalar un *Premier RKP16* o *Premier RKP16 Plus*. Para sistemas de más de 16 zonas se les debe instalar un teclado remoto LCD/LCDL.

El sistema sólo soporta un tipo de mecanismo de expansión para las zonas 09 - 16, es decir, puede poner un *Expansor Remoto Premier 8X* (Dirección = 1) o un *Expansor Local Premier 8XE*, pero no se pueden poner ambos.

Instalación del Expansor Local de Zona

➤ **Para instalar la Placa Expansora Local de Zonas, prosiga de la siguiente manera:**

1. Asegúrese de que la central está desconectada (red eléctrica y batería) antes de intentar instalar la placa expansora.
2. Empuje los cuatro soportes de plástico (que vienen con el producto) dentro de los cuatro orificios en la Placa de Circuito Impreso de la Central.
3. Ponga en línea el conector de la Placa Expansora Local con el enchufe de 8 vías (JP2) en la central de alarma. Empuje el expansor hasta que esté en su sitio, asegurándose de que los cuatro soportes se encajan en los cuatro orificios del expansor local.

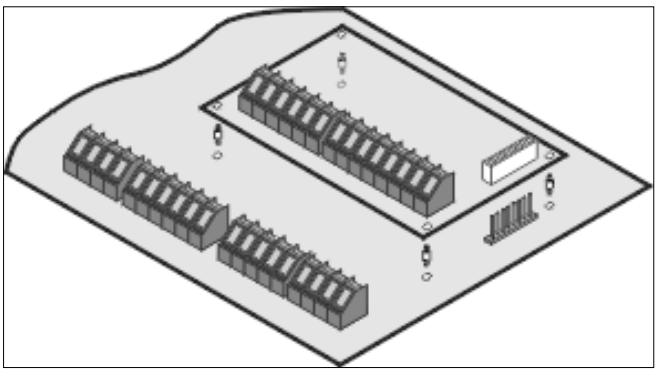

Conexiones de Zona

Cada zona del sistema es totalmente programable para permitir una flexibilidad máxima (vea la página 23 para detalles sobre Programación de Zona). Las opciones de programa para una zona también determinarán cómo se puede cablear la zona. Las siguientes opciones de cableado están disponibles:

Tipo	Estado de Zona	Respuesta
⓪ Normalmente Cerrado	Corto	Protegida
	> 20K	Activa
① Normalmente Abierto	Corto	Activa
	> 20K	Protegida
② EOL Simple - N/C y N/A (Robo)	0 - 1K	Activa
	1.1K - 4.7K	Protegida
	> 4.8K	Activa
③ EOL Simple- N/A (Incendio)	0 - 1K	Activa
	1.1K - 4.7K	Protegida
	> 4.8K	Problema
④ EOL Simple - N/C	0 - 1K	Problema
	1.1K - 4.7K	Protegida
	> 4.8K	Activa
⑤ EOL Simple - A/C Tamper	0 - 1K	Protegida
	1.1K - 4.7K	Activa
	> 4.8K	Tamper
⑥ EOL Simple - S/C Tamper	0 - 1K	Tamper
	1.1K - 4.7K	Protegida
	> 4.8K	Activa
⑦ EOL Doble	0 - 1K*	Tamper
	1.1K - 4.4K	Protegida
	4.5K - 20K	Activa
	> 20K	Tamper
⑧ Zona Doblada	Corto	Problema Zonas A y B
	1.0K - 2.2K	Zonas A y B Protegidas
	4.8K - 6.0K	Zona A Violada
	2.3K - 4.7K	Zona B Violada
	Abierta	Zonas A y B Violadas
⑨ Triple EOL	0 - 1K	Tamper
	1.1K - 4.0K	Protegida
	4.1K - 5.6K	Problema (Fallo)
	5.7K - 8.0K	Activa
	8.1K - 20K	Problema (Enmascarada)
	> 20K	Tamper

** EOL = Fin de Línea

* Estos valores cambiarán dependiendo del País que escoja.

Normalmente Cerrado

Use esta configuración de cableado cuando conecte mecanismos de detección normalmente cerrados a la zona. Asegúrese de que la zona está programada para funcionamiento Normalmente Cerrado (vea la página 25). La zona se debe cablear de la siguiente manera:

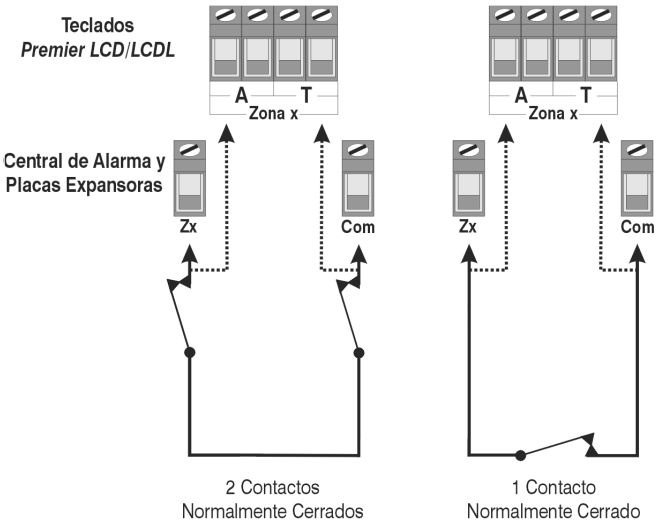

Normalmente Abierto

Use esta configuración de cableado cuando conecte mecanismos de detección normalmente abiertos a la zona. Asegúrese de que la zona está programada para funcionamiento Normalmente Abierto (vea la página 25). La zona se debe cablear de la siguiente manera:

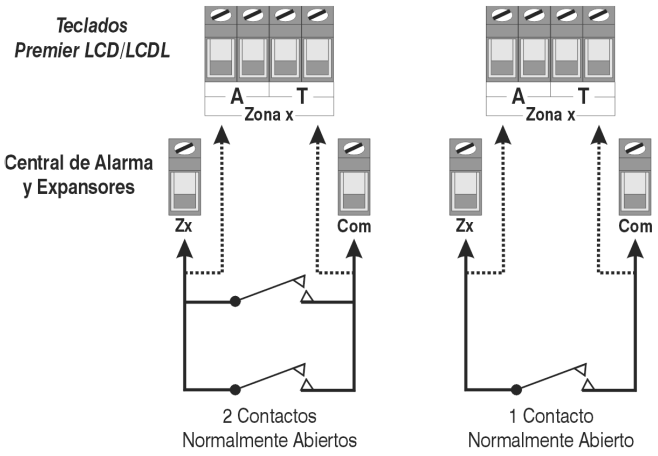

Fin de Linea Simple - N/C y N/A (Robo)

Use esta configuración de cableado cuando conecte una mezcla de mecanismos de detección normalmente cerrados y normalmente abiertos a la zona. Asegúrese de que la zona está programada para funcionamiento de Fin de Línea Simple - N/C y N/A (vea la página 25). La zona se debe cablear de la siguiente manera:

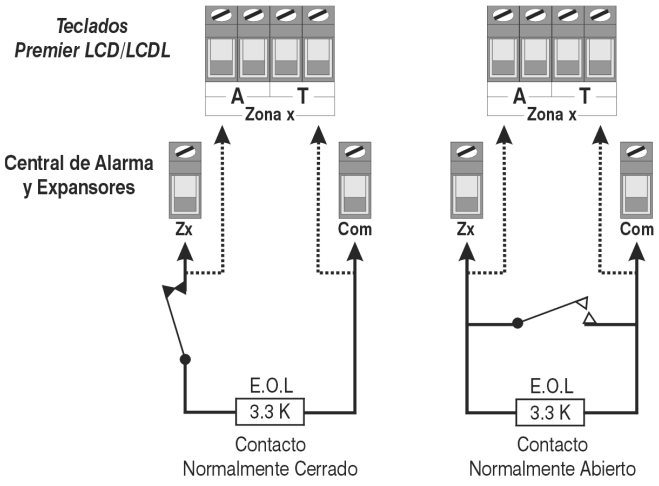

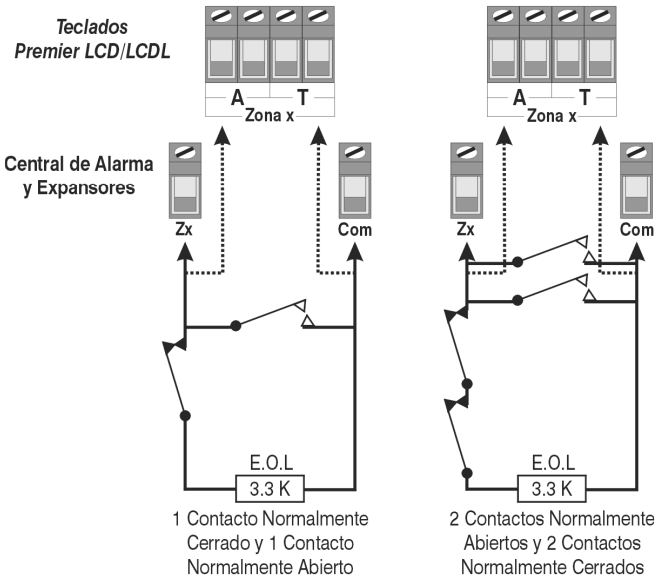

Fin de Linea Simple - N/A (Incendio)

Use esta configuración de cableado cuando conecte un detector de humo de 4 hilos a la zona. Asegúrese de que la zona está programada para funcionamiento de Fin de Línea Simple –N/A (Incendio) (vea la página 25). La zona se debe cablear de la siguiente manera:

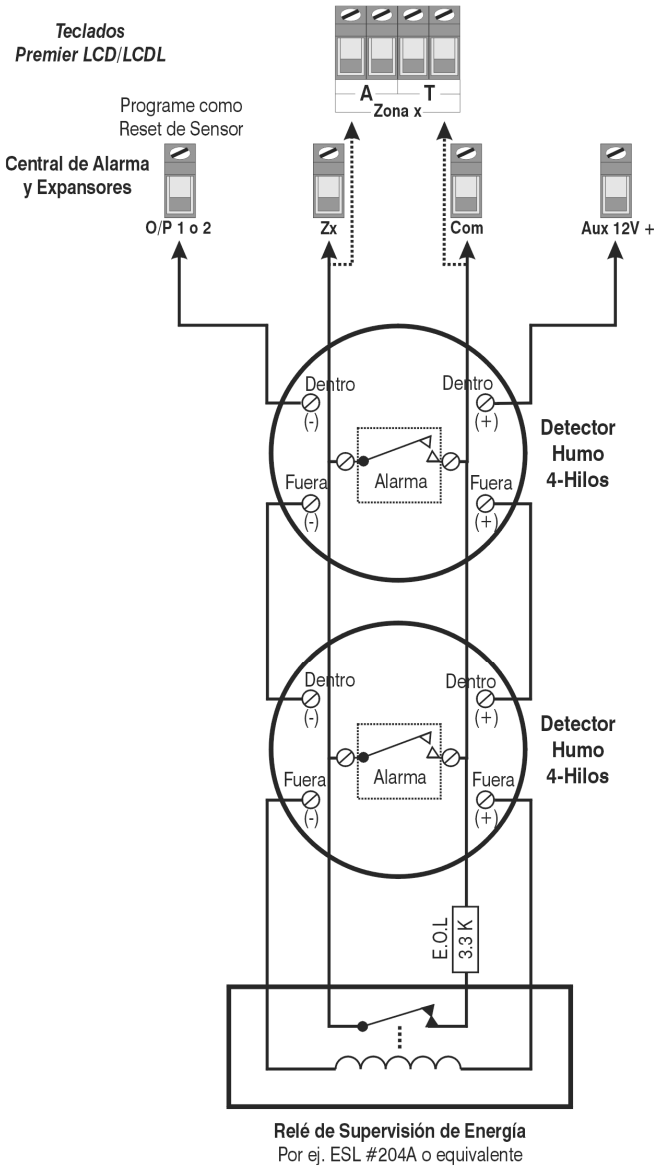

Fin de Linea Simple - N/C

Use esta configuración de cableado cuando conecte sólo mecanismos de detección normalmente cerrados a la zona. Asegúrese de que la zona está programada para funcionamiento de Fin de Línea Simple – N/C (vea la página 25). La zona se debe cablear de la siguiente manera:

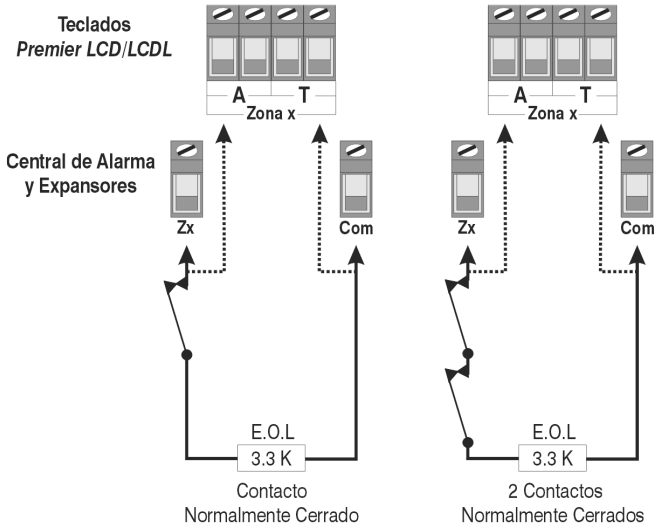

Fin de Linea Simple – Tamper del C/A

Use esta configuración de cableado cuando conecte sólo mecanismos de detección normalmente cerrados a una zona y cuando se necesite una respuesta del tamper en el caso de haber un circuito abierto. Asegúrese de que la zona está programada para funcionamiento de Fin de Línea Simple – Tamper del C/A (vea la página 25). La zona se debe cablear de la siguiente manera:

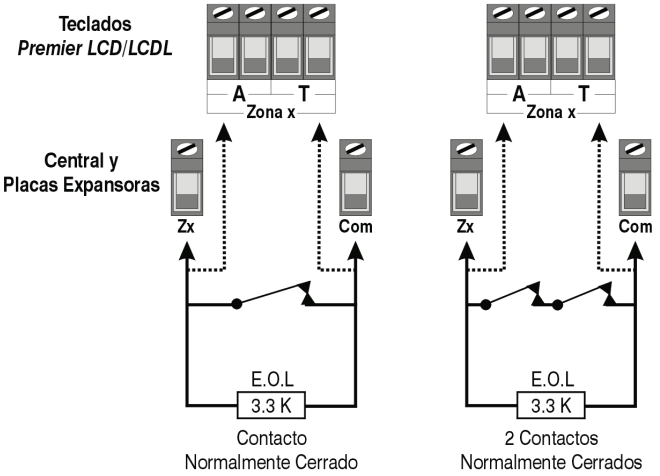

Fin de Linea Simple –Tamper de C/C

Use esta configuración de cableado cuando conecte sólo mecanismos de detección normalmente cerrados a la zona y cuando se necesite una respuesta del tamper en el caso de haber un corto circuito. Asegúrese de que la zona está programada para funcionamiento de Fin de Línea Simple – Tamper del C/C (vea la página 25). Haga el cableado de las zonas en Fin de Línea Simple - Tamper del C/C, como se muestra en la sección de Fin de Línea Simple - N/C.

Fin de Linea Doble

Use esta configuración de cableado cuando conecte mecanismos de detección a una zona que necesite upervisión de alarma/tamper. Asegúrese de que la zona está programada para funcionamiento de Fin de Línea Doble (vea la página 27). La zona se debe cablear de la siguiente manera:

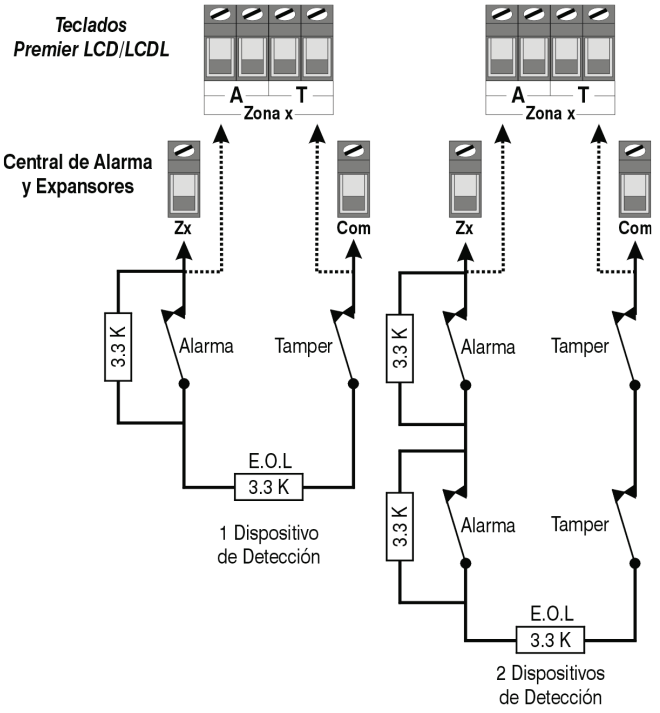

Doblaje de Zonas

Esta opción de cableado le permite cablear dos mecanismos de detección a un conjunto de conexiones de zonas. Sin embargo, el sistema tratará cada mecanismo, como si estuviera conectado a una zona separada, es decir, cada mecanismo es totalmente programable.

NOTA Al usar esta configuración el sistema debe tener el teclado apropiado, *Premier RKP16* en la *Premier 816/832* y el *Premier RKP8* en la *Premier 412*.

Cuando se configura una zona para "Zona Doblada", se debe cablear de la siguiente manera:

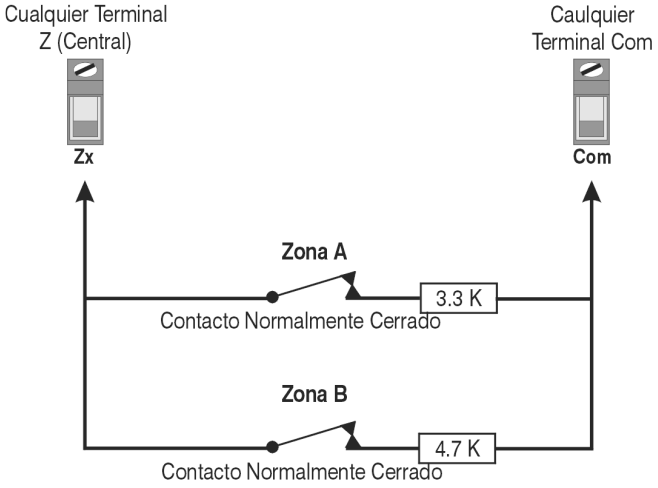

El siguiente cuadro muestra cómo se distribuyen las zonas físicas cuando se usa la configuración de "Zona Doblada":

Premier 412		
Zona de la Central	**Zona A**	**Zona B**
1	1	5
2	2	6
3	3	7
4	4	8
Premier 816/832		
Zona de la Central	**Zona A**	**Zona B**
1	1	9
2	2	10
3	3	11
4	4	12
5	5	13
6	6	14
7	7	15
8	8	16

NOTA Las zonas por encima de 9 en el expansor *Premier 8X o Premier 8XE no DEBEN* ser configuradas como "Dobladas".

Los Expansores Premier 8X/8XE no pueden usarse en las centrales *Premier 816/832* si alguna de las zonas 1 – 8 está configurada como "Zona Doblada".

Fin de Línea Triple

Esta opción de cableada ha sido diseñada para usarse con los detectores de Texecom compatibles con el cableado de Fin de Línea Triple (T-EOL). Asegúrese de que la zona ha sido configurada para funcionar como Fin de Línea Triple (vea la pág. 25). La zona se debe cablear de la siguiente manera:

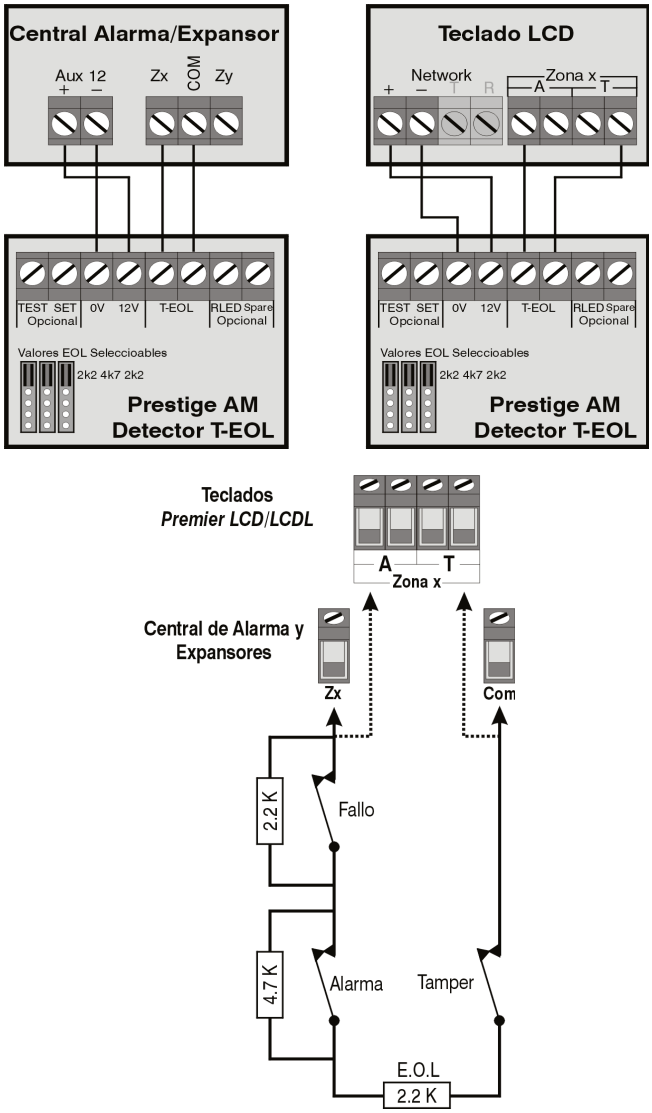

El cableado de Triple Fin de Línea solo se puede usar para los teclados remotos y los expansores remotos de software V7.1 o superior.

Doble Polo

Esta configuración de cableado sólo puede usarse en los teclados remotos *Premier LCD/LCDL*. Proporciona supervisión para alarma y tamper usando mecanismos de detección normalmente cerrados. Asegúrese de que la zona está programada para funcionamiento de EOL Doble (vea la página 25). La zona se debe cablear de la siguiente manera:

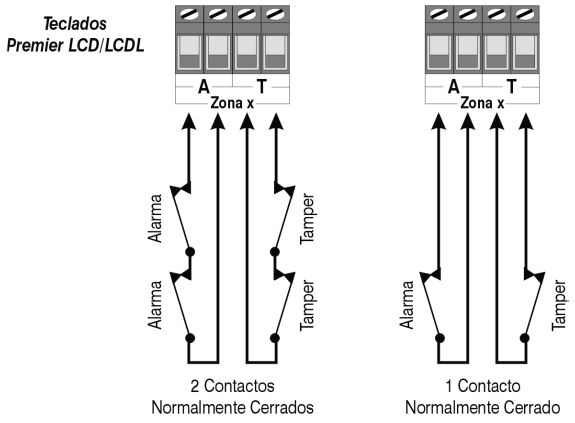

Detector de Humo de 2-Hilos

Detectores de humo de 2 hilos compatibles, como el Exodus 2W de Texecom, el ESL429AT o el 2100TS de System Sensor pueden conectarse de la siguiente manera:

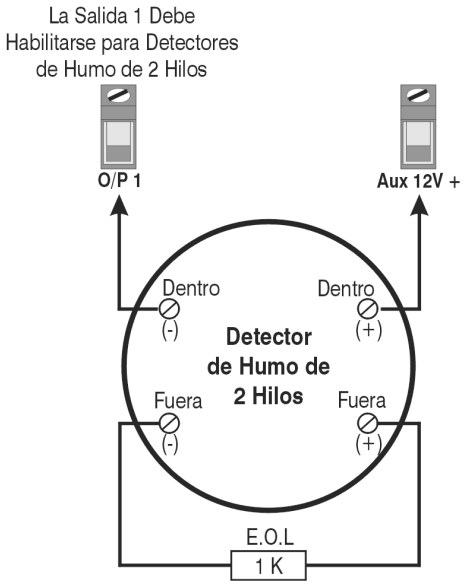

NOTA La salida 1 de la central debe habilitarse para detección de humo de 2 hilos (vea la página 39 para más detalles).

DEBE retirarse el puente hecho en el JP1 (Habilitar el detector de humo de 2 hilos).

El número máximo de detectores es 20.

Conexiones Sirena/Campana

Los terminales de la salida Sirena/Altavoz en la Placa de la central pueden ser configurados para que funcione como Altavoz o Sirena/Campana.

Funcionamiento de Altavoz

Cuando la salida se configura para que funcione como altavoz, puede usarse para conectar altavoces de 8 ó 16 Ohm como se muestra a continuación:

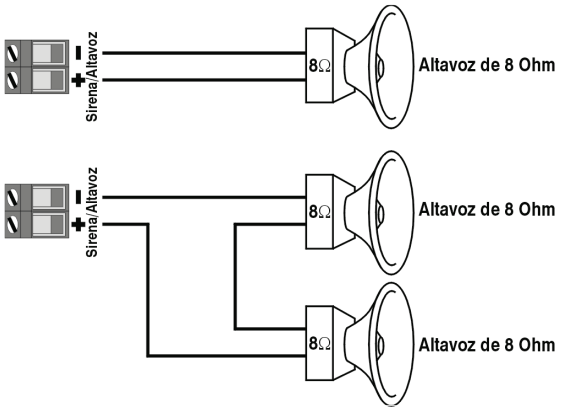

NOTA La salida de la Sirena/Altavoz tiene que habilitarse para conexión de altavoz (vea la página 35 para detalles).

Funcionamiento de Sirena/Campana

Cuando se configura para que funcione como campana, los terminales de la salida proporcionan hasta **750mA** de potencia para conectar campanas como se muestra a seguir:

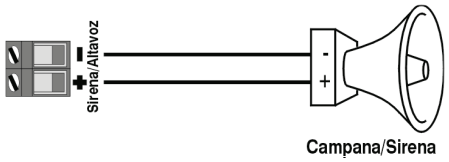

NOTA La salida de Sirena/Altavoz debe ser habilitada para conexión de campana (vea la página 36 para detalles).

Supervisión de la Sirena/Altavoz

La salida de la Sirena/Altavoz está supervisada, si no se han instalado mecanismos de aviso, inhabilite la Supervisión de la Sirena (vea la página 39 para más detalles) o conecte un resistor de 1KΩ entre los terminales de la sirena, como se muestra a seguir:

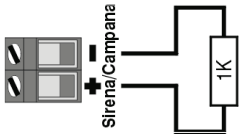

Si no hay dispositivos de aviso instalados, conecte un resistor de 1K como se muestra.

Conexiones de la Línea Telefónica

La central de alarma tiene un comunicador digital y módem integrado que se usa para comunicarse con el centro receptor y para hacer la descarga. Si se usa alguna de estas funciones, se debe conectar una línea telefónica a la central de alarma, como se muestra a seguir:

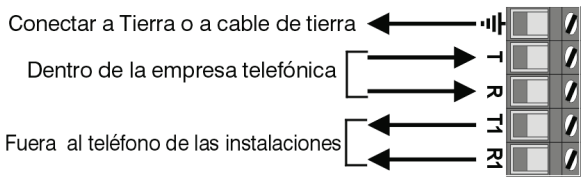

La no-utilización de un cable de tierra puede impedir que el sistema funcione correctamente e invalida la garantía Texecom y los certificados que avalan el producto.

Salidas de la Central 1 - 8

La central de alarma tiene ocho salidas programables, que pueden usarse para accionar mecanismos auxiliares como relés, LEDs, detectores de humo, etc. El siguiente cuadro muestra las características eléctricas para cada salida:

Nº	Supervisado	Corriente Max	Tipo
1	Sí	1 Amp	Enchufada "–"
2	Sí	1 Amp	Enchufada "–"
3	No	100mA	Enchufada "–"
4	No	100mA	Enchufada "–"
5	No	100mA	Enchufada "–"
6	No	100mA	Enchufada "–"
7	No	100mA	Enchufada "–"
8	No	100mA	Enchufada "–"

Cableado de las Salidas

El siguiente esquema muestra algunos ejemplos típicos de cableado:

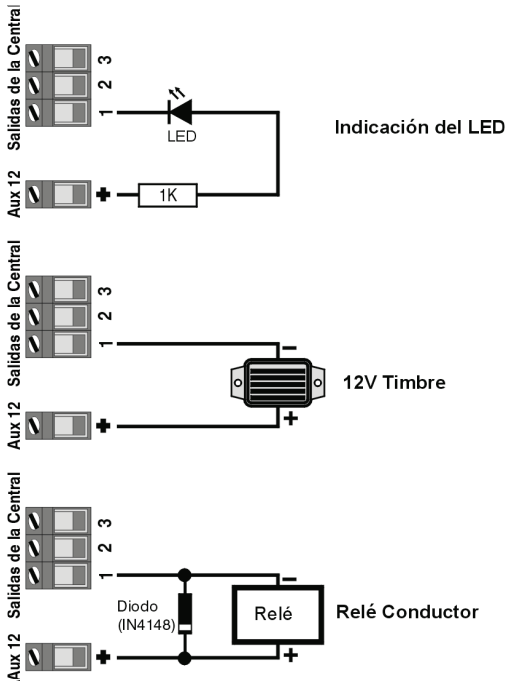

Supervisión de la Salida

Las salidas 1 y 2 de la central son supervisadas, si no se usa alguna de las dos salidas, incapacite la supervisión relevante de la salida (vea la página 35 para más datos) o conecte un resistor de 1KΩ entre el terminal de salida relevante y el Auxiliar de 12V +, de la siguiente manera:

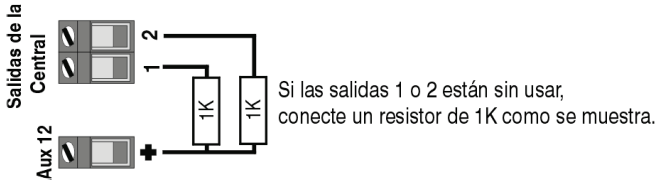

2. Puesta en Marcha y Posibles Problemas y Soluciones

Puesta en Marcha

Una vez que se hayan hecho TODAS las conexiones a la central de alarma y cuando esté a punto de encenderla, debe leer esta sección antes de continuar.

La central de alarma sale de nuestra fábrica con una programación predefinida. Para una lista completa de programaciones de fábrica mire el manual "Historial de Instalación y Programación de Fábrica" .

- Conecte el hilo negro de la batería al terminal (-) de la batería de reserva y el hilo rojo de la batería al terminal (+) de la batería de reserva. La luz verde en la Placa de Circuito Impreso (PCB) parpadeará mientras se carguen los valores programados de fábrica.
- Si el sistema entró en condición de alarma, introduzca el código del Usuario Principal programado de fábrica 5678. El tono de alarma parará de sonar.
- Para acceder al Menú de Programación del Técnico, introduzca el código de Técnico programado de fábrica 1234 y pulse [#] seguido de la tecla [9] para tener acceso a los Menús de Programación del sistema. Todas las luces de zona se encenderán.
- Programe la fecha y la hora del sistema, vaya a la página 67.
- Seleccione Idioma, vaya a la página 34.
- Seleccione Código de su País, vaya a la página 34.
- Programe el sistema como descrito en la siguiente sección (Programación de la Central de Alarma).
- Realice una prueba de caminar como se describe en la página 67. Recuerde que algunos detectores (por ejemplo, PIRs y detectores de tecnología combinada) tardan algunos minutos en calentarse y estar preparados para funcionar.
- Compruebe la sirena interna, la sirena externa y la luz estroboscópica, como se describe en la página 67.
- Reemplace la tapa y ajústela con los dos tornillos de tapa suministrados – **no los apriete demasiado**.
- Coloque los cubre tornillos.
- **Pulse** [#] para salir de los menús de programación. Todas las luces de zona se apagarán.
- La luz de **Servicio** parpadeará para indicar que es necesario hacer algo. Conecte la central. La luz de **Servicio** parará de parpadear y se quedará permanente.

Ahora la instalación está completa y ya puede usar el sistema.

Posibles Problemas y Soluciones

Fallos de Potencia

La Unidad No Recibe Energía (Sólo red eléctrica)

- Compruebe el fusible del terminal principal y reemplácelo si está fundido.
- Compruebe si hay algún cable suelto en el terminal de la red eléctrica, el transformador y los terminales AC en la Placa de Circuito Impreso (PCB).
- Compruebe que el terminal de la red eléctrica esté conectado correctamente; con corriente a con corriente (marrón), neutro a neutro (azul).

La Unidad No Recibe Energía (Sólo batería)

- Haga un puente entre los polos del "Battery Kick Start"
- Compruebe si hay algún cable suelto en los terminales BATT en la Placa de Circuito Impreso (PCB).
- Compruebe que los cables de la batería estén conectados correctamente; el rojo del BATT+ al positivo de la batería [+], el negro del BATT- al negativo de la batería [-].

Teclados Remotos

El Teclado No Funciona

- Compruebe que el teclado remoto esté cableado correctamente a la central de alarma.
- Compruebe que el indicador de fallo de red esté apagado. Si el indicador está encendido, entonces es que el fusible electrónico ha sido activado indicando un corto circuito en los terminales [+] y [–] de red.

El Teclado No Acepta los Códigos de Acceso

- Si el sistema tiene más de un teclado remoto, compruebe que cada teclado tiene una dirección diferente, vea más detalles en la página 11. La dirección de un teclado puede comprobarse, presionando las teclas [A] y [3] al mismo tiempo, la luz de zona relevante mostrará la dirección.
- Compruebe que el teclado remoto esté cableado correctamente desde la central.
- Si el cable del teclado remoto tiene un recorrido superior a 100m, compruebe el voltaje entre los terminales [+] y [–] en el teclado remoto y asegúrese de que no mida menos de 10.0V.
- Compruebe que está usando el código de acceso correcto. El código del Ingeniero programado de fábrica es (1)(2)(3)(4) y el código del Usuario Principal programado de fábrica es (5)(6)(7)(8).
- Compruebe que el código del Usuario que está usando no sea" Cronometrado por Tiempo", si el código del Usuario es cronometrado por tiempo, entonces sólo se aceptará el código de Acceso cuando el Reloj de Control 1 esté apagado, vea la página 64 para más detalles.

El Teclado No Emite Tonos de Alarma etc.

- Cada teclado puede configurarse de manera que los tonos de alarma, entrada, salida, campanillas, etc. puedan habilitarse o inhabilitarse. Compruebe que el teclado haya sido programado correctamente, vea más detalles en la página 40.

Las Teclas de Emergencia del Teclado No Funcionan

- Cada teclado puede configurarse de manera que las teclas de urgencia **INCENDIO, POLICIA y MEDICO** puedan habilitarse o inhabilitarse. Compruebe que el teclado haya sido programado correctamente, vea más detalles en la página 40.

Expansor Remoto

El Expansor No Funciona

- Compruebe que la placa esté cableada correctamente desde la central.
- Compruebe que el indicador de fallo de red esté apagado. Si el indicador está encendido, entonces es que el fusible electrónico ha sido activado indicando un corto circuito en los terminales [+] y [–] de red.

El Sistema No Reconoce las Zonas de 9 a 16

- Si el cable de la placa expansora tiene un recorrido superior a 100m, compruebe el voltaje entre los terminales [+] y [–] en el remoto y asegúrese de que no mida menos de 10.0V.

La Salida del Altavoz No Funciona

- La placa expansora puede configurarse de tal manera que los tonos de la alarma, entrada, salida, campanillas, etc. puedan habilitarse o inhabilitarse. Compruebe que la placa expansora haya sido programada correctamente, vea la página 42 para más detalles.
- El volumen del altavoz en la placa expansora se ajusta electrónicamente. Compruebe que el volumen esté ajustado al nivel deseado, vea más detalles en la página 42.

Zonas

Una o Más Zonas Muestran una Alarma

- Cada zona del sistema puede configurarse para diferentes opciones de cableado. Compruebe que las zonas estén programadas para la configuración correcta de cableado, vea más detalles en la página 25.
- Compruebe que la zona esté cableada correctamente, vea más detalles en la página 12.

Fallos de Servicio

Si la luz de Servicio está encendida o parpadeando, el sistema ha detectado una o más condiciones de fallo, para detalles sobre cómo ver y reconocer Fallos de Servicio, vea la página 73.

Al Encender la Central la Luz de Servicio se Enciende

- Cuando se enciende el sistema, la fecha y la hora de la central están incorrectas. Esto causará un fallo de Pérdida de Fecha/Hora. Para resolverlo, programe la fecha y la hora del sistema, vea la página 67.
- Si está habilitada la función de comprobación de presencia de la batería, el sistema comprobará la batería a cada 30 segundos. Si el sistema no tiene conectada ninguna batería, se producirá un fallo de batería. Para resolverlo, o bien conecte una batería o inhabilite la función de comprobación de presencia de la batería, vea la página 35.
- Las salidas 1 y 2 de la central son salidas supervisadas. Si no ha conectado un mecanismo a cualquiera de estas salidas, el sistema producirá un fallo de la salida. Para resolverlo, instale resistores limitadores de carga de 1K entre las salidas y el + 12V, vea la página 17 o inhabilite la supervisión de las salidas 1 y 2, vea la página 36.
- La salida de la sirena es una salida supervisada. Si no ha conectado un mecanismo a esta salida, el sistema producirá un fallo de la sirena. Para resolverlo, instale resistores limitadores de carga de 1K entre los terminales de la sirena, vea la página 17 o inhabilite la supervisión de la salida de la sirena, vea la página 36.

Comunicador

El Comunicador No Marca

- El comunicador viene desactivado en la programación de la central, compruebe que esté activado, vea la página 50.
- Compruebe que la línea telefónica esté correctamente cableada a la central de alarma.
- Compruebe que el número de teléfono primario esté programado correctamente, vea la página 50.
- Compruebe que el número de cuenta primario esté programado correctamente, vea la página 51.
- Compruebe que el protocolo primario esté programado correctamente, vea la página 51
- Compruebe que los intentos de marcar primarios no estén programados como cero, vea la página 51.
- Compruebe que las particiones de transmisión primarias hayan sido programadas correctamente, vea la página 51.
- Compruebe que las opciones de transmisión primarias hayan sido programadas correctamente, vea la página 52.

El Comunicador Marca pero No se Comunica

- Compruebe que el número de teléfono principal esté programado correctamente, vea la página 50.
- Compruebe que el número de cuenta principal esté programado correctamente, vea la página 50.
- Compruebe que el protocolo principal esté programado correctamente, vea la página 50.
- Si está usando formato de Pulso o Expreso, compruebe que el protocolo esté configurado correctamente, vea la página 51.

Funcionamiento

El Sistema No Permite el Armado

- Compruebe que no hay Fallos de Servicio pendientes, vea la página 73.
- Compruebe que no hay alarmas pendientes que necesiten reposición, vea la página 73.
- Compruebe que el código del Usuario haya sido programado para permitir el armado, vea la página 64.
- Compruebe que el código del Usuario haya sido asignado a la/s partición/es adecuada/s, vea la página 63.
- Si el código del Usuario está programado para “Sólo Acceso a la Partición Local” (vea la página 65), asegúrese de que el teclado que se está usando está asignado a la(s) partición(es) adecuada(s), vea la página 39.

El Sistema No Permite el Desarmado

- Compruebe que el código del Usuario haya sido programado para permitir el desarmado, vea la página 64.
- Compruebe que el código del Usuario haya sido asignado a la(s) partición(es) adecuada(s), vea la página 64.
- Si el código del Usuario está programado para “para “Sólo Acceso a la Partición Local” (vea la página 65), asegúrese de que el teclado que se está usando está asignado a la partición adecuada, vea la página 39.

3. Programación de la Central de Alarma

Introducción

Todos los técnicos deberían leer esta sección cuidadosamente, para familiarizarse con la programación de la central de alarma.

Los menús de programación sólo pueden accederse cuando la central está totalmente desarmada. Introduzca el código del Técnico de fábrica ① ② ③ ④ **y pulse** [N] **seguido de la tecla** ⑨ para tener acceso a los menús de programación:

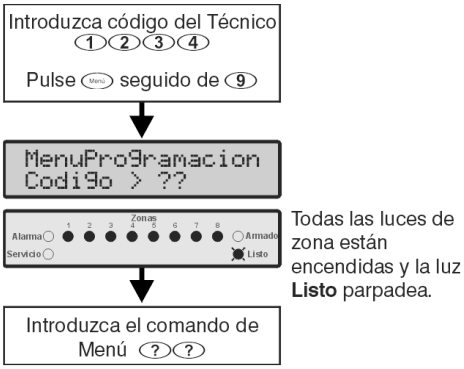

Todas las luces de zona están encendidas y la luz **Listo** parpadea.

El menú de programación se selecciona introduciendo un código de menú de dos dígitos. Al acabar cada opción de menú, el sistema volverá al menú de programación principal, permitiendo el acceso a otras opciones del menú de programación.

Para salir del menú de programación, **introduzca** ⑨ ⑨ o **pulse la tecla** [N], el sistema volverá su función habitual:

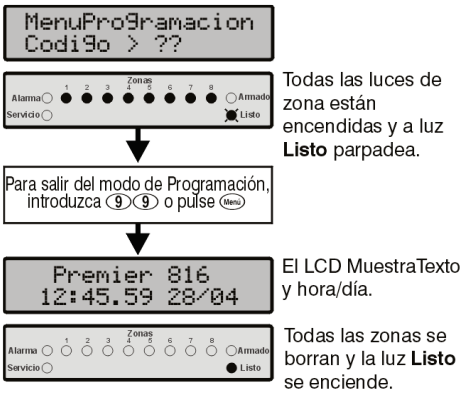

Todas las luces de zona están encendidas y a luz **Listo** parpadea.

El LCD MuestraTexto y hora/día.

Todas las zonas se borran y la luz **Listo** se enciende.

NOTA Si la opción "Normas EN 50131-1" está programada como habilitada (vea la página 36), sólo se aceptará el código del Técnico, después de que un usuario haya autorizado acceso del Técnico. Para más información sobre cómo cumplir las Normas EN 50131-1, por favor vaya a la página 78.

Confirmar Dispositivos

A partir de la Versión 14.02 hay que "Confirmar Dispositivos" que se conectan a la red del panel de alarma.

Teclados LCD
Teclados LED
En versiones V14.06 o posteriores

NOTA En versiones anteriores (14.02 - 14.04) solo se pueden confirmar los dispositivos con un LCD.

RKP4/8/16

1) Deje el sistema funcionando durante 30 segundos
2) Ponga el código de técnico/instalador – y mostrará confirmar dispositivos
3) Pulse la tecla de Armar – Entrará en el menu de confirmar dispositivos (se iluminará la fila superior de LEDs)
4) Pulse la tecla de Armar – Acepte los dispositivos que se han detectado en la red (Se iluminarán todos los LEDs de Zona)
5) Pulse la tecla de Armar– Confirme los dispositivos detectados, salga del menú de instalador y vuelva al modo de funcionamiento diario.

RKP 8 Plus

1) Deje el sistema funcionando durante 30 segundos
2) Ponga el código de técnico/instalador – y mostrará confirmar dispositivos
3) Pulse la tecla Sí – Entre en el menú de confirmar dispositivos (Se iluminarán todos los LEDs de Zona)
4) Pulse la tecla Sí – Acepte los dispositivos que se han detectado en la red (Se apagarán todos los LEds)
5) Pulse la tecla Sí – Confirme los dispositivos detectados, salga del menú de instalador y vuelva al modo de funcionamiento diario.

RKP 16 Plus

1) Deje el sistema funcionando durante 30 segundos
2) Ponga el código de técnico/instalador – y mostrará confirmar dispositivos
3) Pulse la tecla Sí – Entre en el menú de confirmar dispositivos (Se iluminarán todos los LEDs de Zona)
4) Pulse la tecla Sí – Acepte los dispositivos que se han detectado en la red (Se apagarán todos los LEds)
5) Pulse la tecla Sí – Confirme los dispositivos detectados, salga del menú de instalador y vuelva al modo de funcionamiento diario.
6) Cualquier panel de alarma premier internacional anterior a la versión de software V14.02, que sea actualizado a esta versión o posterior, las cadenas de Confirmar Dispositivos no se cargan en la memoria del panel, así que cualquier menú que haga referencia a esto mostrará cuadrados negros. Para cargar las cadenas de texto, ponga el código de instalador/técnico y pulse la tecla de Menú, esto le dará un link directo al menú del idioma. Una vez se traspasa el idioma de flash a la memoria, las cadenas de texto en Confirmar Dispositivos aparecerán.

Viendo Datos Numéricos (Teclados LED)

Cuando se programan los datos numéricos, el valor de los datos se puede ver al pulsar la tecla [A]. El teclado hará parpadear el valor en secuencia usando las siguientes luces:

Alarma = 0	Zona 5 = 5
Zona 1 = 1	Zona 6 = 6
Zona 2 = 2	Zona 7 = 7
Zona 3 = 3	Zona 8 = 8
Zona 4 = 4	Armado = 9

Programación de Texto (Sólo LCD)

El texto se programa de manera similar a como se hace en los teléfonos móviles. Los caracteres se seleccionan presionando la tecla correspondiente el número de veces apropiado (para seleccionar un carácter en la misma tecla, pulse ◈ para mover el cursor).

El siguiente cuadro muestra las teclas que tienen que usarse y los caracteres asignados a cada una de ellas:

Tecla	Caracteres								
1	.	,	?	!	1	@	“	-	&
2 abc	a	b	c	2	A	B	C		
3 def	d	e	f	3	D	E	F		
4 ghi	g	h	i	4	G	H	I		
5 jkl	j	k	l	5	J	K	L		
6 mno	m	n	o	6	M	N	O		
7 pqrs	p	q	r	s	7	P	Q	R	S
8 tuv	t	u	v	8	T	U	V		
9 wxyz	w	x	y	z	9	W	X	Y	Z
0 _	_	0	,	#	*	Caracteres habituales			
◈	Mover el cursor a la derecha y a la izquierda								
Reset	Retroceder (borrar)								
Sí	Acepta texto								

Menús de Programación

Menú	Función	Pág.
Programación de Zonas		
10	Opciones de Todas las Zonas	24
11	Tipo de Zona	24
12	Cableado de Zona	25
13	Atributos 1 de Zona	25
14	Atributos 2 de Zona	26
15	Atributos 3 de Zona	26
16	Particiones y Grupos de Zona	27
17	Texto de Zona	27
18	Asignar Dispositivo Inalámbrico	27
Programación de las Particiones		
20	Tiempo de Salida de la Partición	29
21	Tiempo de Retardo 1 de Entrada de la Partición	29
22	Tiempo de Retardo 2 de Entrada de la Partición	29
23	Retardo del Comunicador de la Partición	29
24	Retardo de la Campana de la Partición	29
25	Duración de la Campana de la Partición	29
26	Opciones de la Partición	30
27	Auto Armado/ Desarmado de la Partición	30
28	Particiones de Equipo	30
Programación de las Opciones Globales		
30	Relojes del Sistema	33
31	Contadores/ Niveles del Sistema	34
32	Relojes de Control del Sistema	35
33	Opciones 1 del Sistema	35
34	Opciones 2 del Sistema	35

Menú	Función	Pág.
35	Opciones 3 del Sistema	36
36	Opciones del Hardware	36
37	Opciones de la Entrada Auxiliar	37
38	Opciones Diversas 1	37
39	Opciones Diversas 2	37
Programación de los Teclados Remotos		
40	Opciones 1 del Teclado Remoto	39
41	Opciones 2 del Teclado Remoto	40
42	Opciones 3 del Teclado Remoto	40
43	Opciones 4 del Teclado Remoto	40
Programación de los Expansores Remotos		
50	Particiones del Expansor	42
51	Tonos del Expansor	42
52	Volumen del Expansor	42
Programación de las Salidas del Sistema		
60	Salidas de la Central	44
61	Canales de Formato Rápido	44
62	Salidas del Expansor 1	44
63	Salidas del Expansor 2	44
64	Salidas del Expansor 3	45
65	Salidas del Teclado Remoto	45
Programación del Comunicador		
70	Opciones del Comunicador	50
71	Opciones del Comunicador de la Central Receptora de Alarmas 1 (CRA 1)	50
72	Opciones del Comunicador de la Central Receptora de Alarmas 2 (CRA 2)	53
73	Canales de Reposición de Formato Rápido	54
74	Canales de Abrir/Cerrar de Formato Rápido	54
75	Cancelación de Llamada en Espera	54
Programación de las Opciones de Carga/Descarga		
76	Menú de Carga/Descarga	57
Programación de los Códigos de Transmisión		
77	Códigos de Alarma/Reposición de Zona	60
78	Códigos de Bypass/Inclusión de Zona	60
79	Códigos de Alarmas/ Reposición de Eventos que no Ocurren en las Zonas	61
Programación de Usuarios		
80	Programación del Usuario	63
81	Opciones 1 del Usuario	63
82	Opciones 2 del Usuario	64
83	Opciones 3 del Usuario	64
84	Texto de Usuario	65
85	Programación de Usuarios Estándar	65
86	Volver TODOS los Usuarios a Programación de Fábrica	65
Utilidades y Pruebas del Sistema		
90	Prueba de Caminar	67
91	Prueba de los Altavoces y Salidas	67
92	Enviar la Llamada de Prueba	67
93	Habilita Acceso a la Descarga	67
94	Iniciar Retrollamada	67
95	Programación de la Hora	67
96	Programación de la Fecha	67
97	Programación del Texto	68
98	Impresión de 100 Eventos	68
99	Desconexión del Técnico/Ingeniero	68

Programación de Zonas

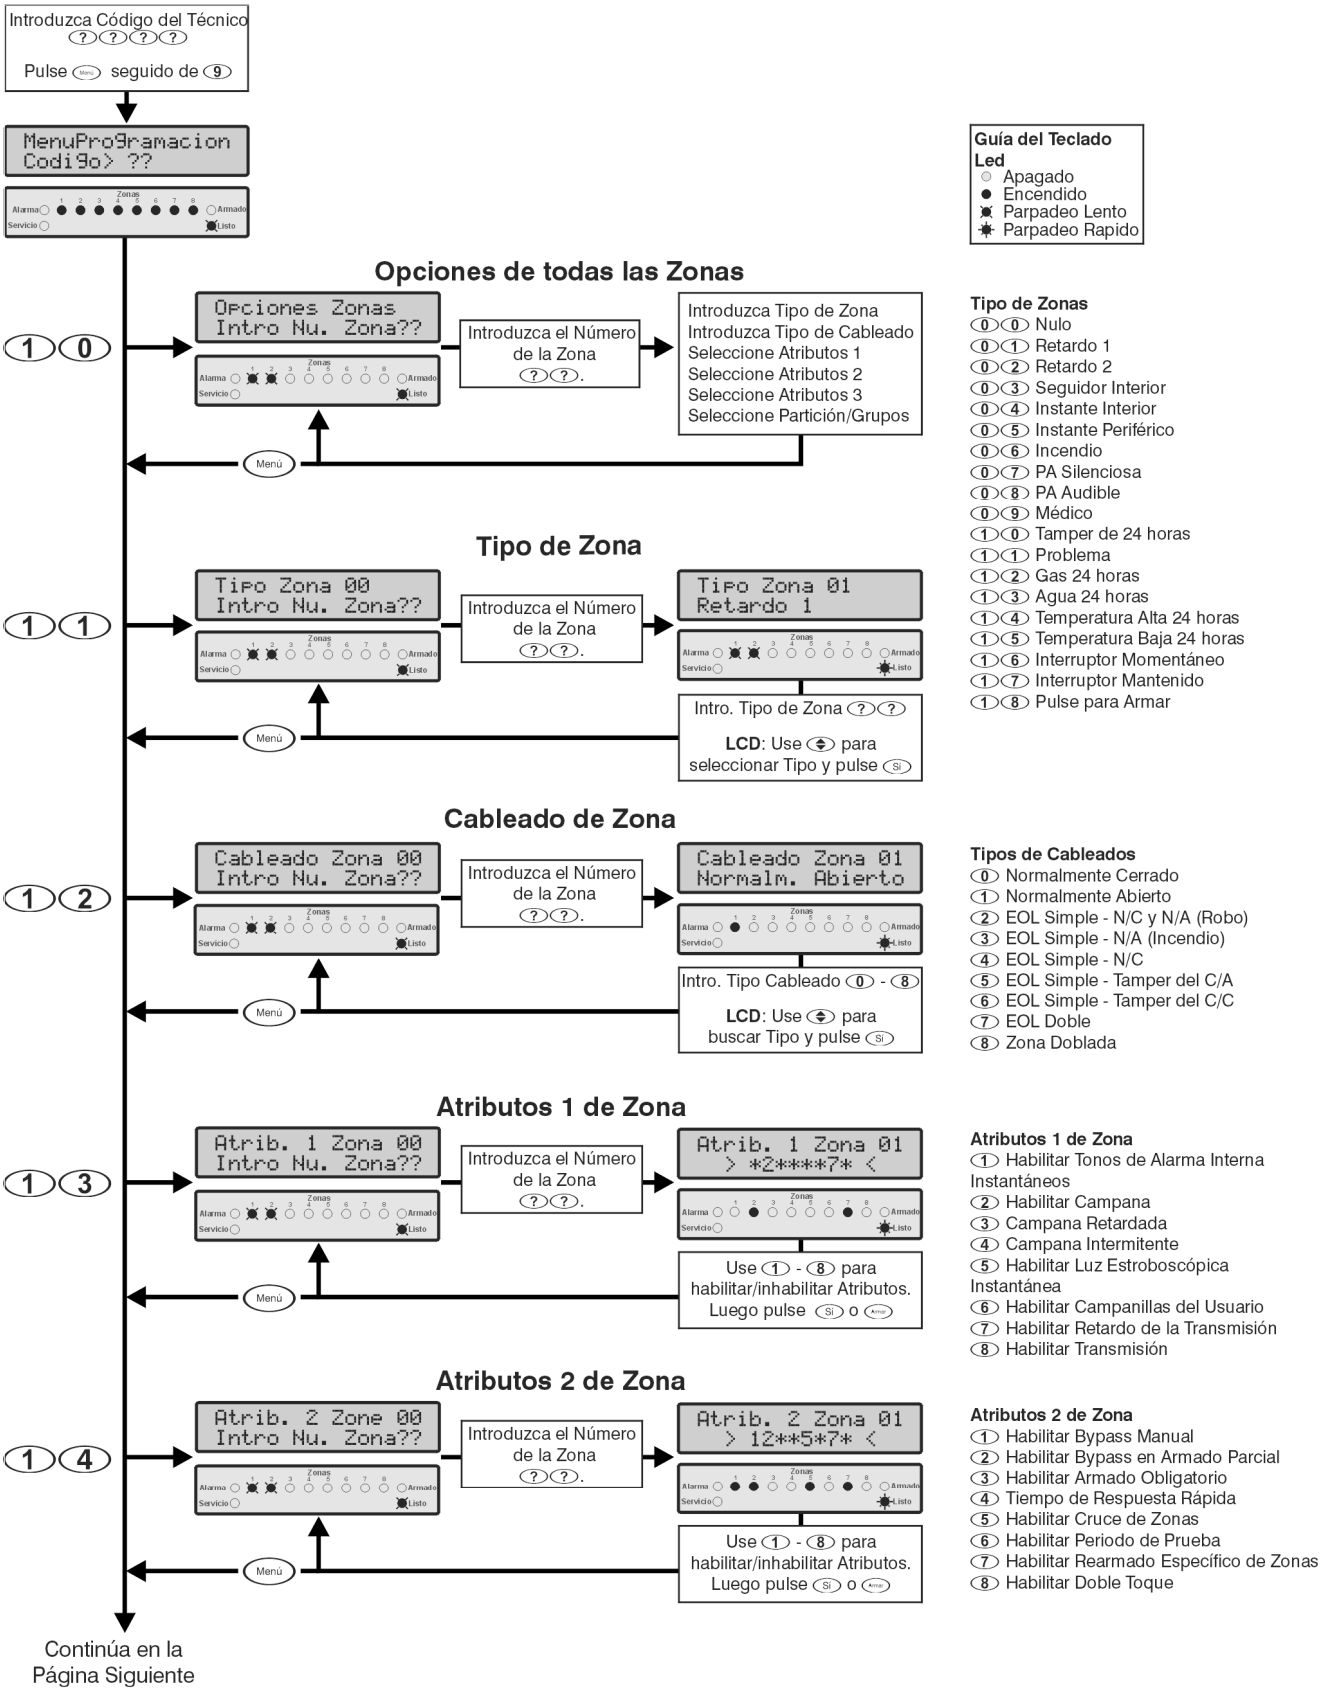

Tipo de Zonas
0 0 Nulo
0 1 Retardo 1
0 2 Retardo 2
0 3 Seguidor Interior
0 4 Instante Interior
0 5 Instante Periférico
0 6 Incendio
0 7 PA Silenciosa
0 8 PA Audible
0 9 Médico
1 0 Tamper de 24 horas
1 1 Problema
1 2 Gas 24 horas
1 3 Agua 24 horas
1 4 Temperatura Alta 24 horas
1 5 Temperatura Baja 24 horas
1 6 Interruptor Momentáneo
1 7 Interruptor Mantenido
1 8 Pulse para Armar

Tipos de Cableados
0 Normalmente Cerrado
1 Normalmente Abierto
2 EOL Simple - N/C y N/A (Robo)
3 EOL Simple - N/A (Incendio)
4 EOL Simple - N/C
5 EOL Simple - Tamper del C/A
6 EOL Simple - Tamper del C/C
7 EOL Doble
8 Zona Doblada

Atributos 1 de Zona
1 Habilitar Tonos de Alarma Interna Instantáneos
2 Habilitar Campana
3 Campana Retardada
4 Campana Intermitente
5 Habilitar Luz Estroboscópica Instantánea
6 Habilitar Campanillas del Usuario
7 Habilitar Retardo de la Transmisión
8 Habilitar Transmisión

Atributos 2 de Zona
1 Habilitar Bypass Manual
2 Habilitar Bypass en Armado Parcial
3 Habilitar Armado Obligatorio
4 Tiempo de Respuesta Rápida
5 Habilitar Cruce de Zonas
6 Habilitar Periodo de Prueba
7 Habilitar Rearmado Específico de Zonas
8 Habilitar Doble Toque

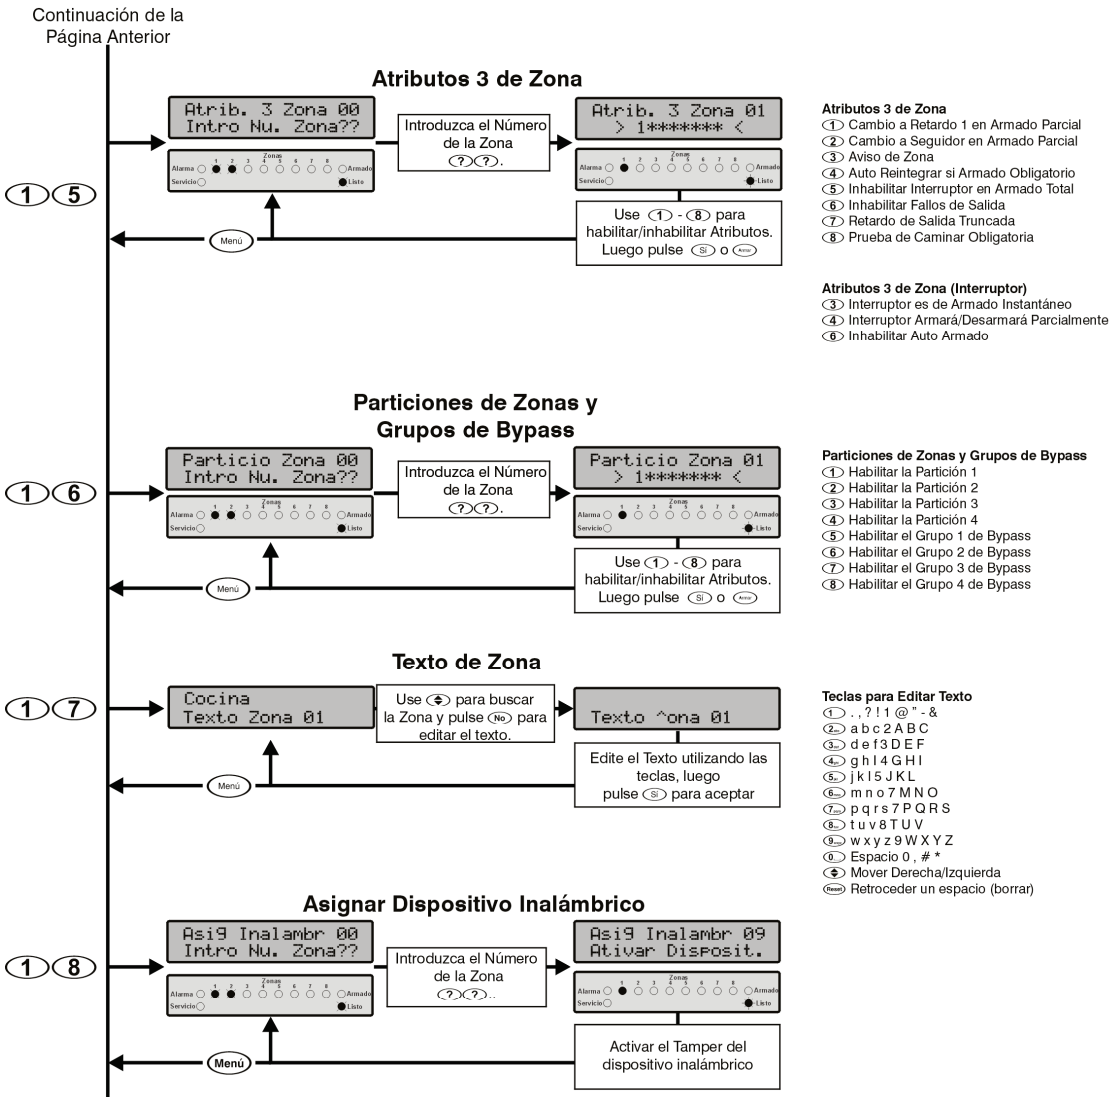
Continuación de la Página Anterior
Atributos 3 de Zona
Atrib. 3 Zona 00
Intro Nu. Zona??
Introduzca el Número de la Zona (?)(?).
Atrib. 3 Zona 01
> 1******* <
Use (1) - (8) para habilitar/inhabilitar Atributos. Luego pulse (Si) o (Anular)
Menú
(1)(5)
Atributos 3 de Zona
(1) Cambio a Retardo 1 en Armado Parcial
(2) Cambio a Seguidor en Armado Parcial
(3) Aviso de Zona
(4) Auto Reintegrar si Armado Obligatorio
(5) Inhabilitar Interruptor en Armado Total
(6) Inhabilitar Fallos de Salida
(7) Retardo de Salida Truncada
(8) Prueba de Caminar Obligatoria
Atributos 3 de Zona (Interruptor)
(3) Interruptor es de Armado Instantáneo
(4) Interruptor Armará/Desarmará Parcialmente
(6) Inhabilitar Auto Armado
Particiones de Zonas y Grupos de Bypass
Particio Zona 00
Intro Nu. Zona??
Introduzca el Número de la Zona (?)(?).
Particio Zona 01
> 1******* <
Use (1) - (8) para habilitar/inhabilitar Atributos. Luego pulse (Si) o (Anular)
Menú
(1)(6)
Particiones de Zonas y Grupos de Bypass
(1) Habilitar la Partición 1
(2) Habilitar la Partición 2
(3) Habilitar la Partición 3
(4) Habilitar la Partición 4
(5) Habilitar el Grupo 1 de Bypass
(6) Habilitar el Grupo 2 de Bypass
(7) Habilitar el Grupo 3 de Bypass
(8) Habilitar el Grupo 4 de Bypass
Texto de Zona
Cocina
Texto Zona 01
Use (↕) para buscar la Zona y pulse (No) para editar el texto.
Texto ^ona 01
Edite el Texto utilizando las teclas, luego pulse (Si) para aceptar
Menú
(1)(7)
Teclas para Editar Texto
(1) . , ? ! 1 @ " - &
(2abc) a b c 2 A B C
(3def) d e f 3 D E F
(4ghi) g h I 4 G H I
(5jkl) j k l 5 J K L
(6mno) m n o 7 M N O
(7pqrs) p q r s 7 P Q R S
(8tuv) t u v 8 T U V
(9wxyz) w x y z 9 W X Y Z
(0) Espacio 0 , # *
(↕) Mover Derecha/Izquierda
(Reset) Retroceder un espacio (borrar)
Asignar Dispositivo Inalámbrico
Asi9 Inalambr 00
Intro Nu. Zona??
Introduzca el Número de la Zona (?)(?)..
Asi9 Inalambr 09
Ativar Disposit.
Activar el Tamper del dispositivo inalámbrico
Menú
(1)(8)

Opciones de Todas las Zonas (1)(0)

Esta opción de menú le permite programar el Tipo de Zona, el Cableado de Zona, los Atributos 1 de Zona, los Atributos 2 de Zona, los Atributos 3 de Zona y las Particiones y Grupos de Bypass, todo en una sola secuencia.

Tipo de Zona (1)(1)

La manera en la que el sistema de alarma responde cuando una zona es violada depende del tipo de zona. Los siguientes tipos de zona están disponibles:

(0)(0) Nula

Una zona no supervisada por el sistema, zonas no utilizadas deben programarse como Zonas Nulas.

(0)(1) Retardo 1

Este tipo de zona es normalmente usada para la detección de entrada/salida. Se puede violar la zona durante el retraso de salida sin causar una alarma. Una vez que el sistema/la partición esté armado, la activación de la zona iniciará el reloj de Retardo de Entrada 1 en la partición seleccionada. El usuario debe desarmar el sistema antes de que el reloj de entrada comience a transcurrir o el sistema emitirá una alarma.

(0)(2) Retardo 2

Funciona como el Retardo 1, pero usa el reloj de Retardo de Entrada 2 para la partición seleccionada.

(0)(3) Seguidor Interior

Este tipo de zona se usa normalmente para mecanismos de detección interiores, como por ejemplo, detectores infrarrojos pasivos. La zona no causará una alarma si se viola durante el retraso de entrada. Sin embargo, si la zona se viola antes del inicio del retardo de entrada, emitirá una alarma instantánea.

(0)(4) Instante Interior

Este tipo de zona normalmente se usa para detección interior donde se necesite una respuesta instantánea. La zona causará una alarma instantánea si se viola cuando el sistema/la partición está armada.

(0)(5) Instante Periférico

Este tipo de zona normalmente se usa para la protección periférica, ventanas, puertas de patio, etc. La zona emitirá una alarma instantánea si se viola cuando el sistema/la partición está armado.

(0)(6) Incendio

Este tipo de zona normalmente se usa para supervisar detectores de humo. La zona producirá una alarma única que emitirá un tono distintivo de “incendio” si se ha violado cuando el sistema/la partición está armado/a o desarmado/a. Además, la salida de la campana emitirá un sonido intermitente en vez de un sonido continuo como ocurre con una alarma normal.

Si el atributo de “Doble Toque” está habilitado en la zona de Incendio, la zona se comportará como una zona de incendio verificada. En la primera activación, la central comenzará el reloj de “Doble Toque”, después le quitará la energía al detector de humo (Reposición del Detector en Reset) durante un corto periodo de tiempo, después volverá a aplicar energía (para reposicionar el detector). Si el detector se activa otra vez antes de que transcurra el tiempo del reloj, la central emitirá una alarma de incendio verificada.

07 PA Silenciosa
Este tipo de zona normalmente se usa para supervisar Pánico o alarmas de retardo. La zona emitirá una alarma silenciosa instantánea si se viola cuando el sistema/la partición está armado o desarmado.

08 PA Audible
Este tipo de zona normalmente se usa para supervisar Pánico o alarmas de retardo. La zona emitirá una alarma audible instantánea si se viola cuando el sistema/la partición está armado o desarmado.

09 Médico
Este tipo de zona normalmente se usa para supervisar alarmas médicas. La zona emitirá una alarma silenciosa, si se viola cuando el sistema/la partición está armada o desarmada.

10 Tamper de 24 Horas
Este tipo de zona emitirá una alarma audible instantánea si se viola cuando el sistema/la partición está armado o desarmado.

11 Problema
Este tipo de zona emitirá una alarma interna (teclado y altavoz) si se viola cuando el sistema/la partición está armado o desarmado.

12 Gas 24 Horas
Este tipo de zona emitirá una alarma silenciosa si se viola cuando el sistema/la partición está armado o desarmado. La central transmitirá una alarma de Gas 24 Horas a la central de monitoreo si la comunicación está habilitada.

13 Agua 24 Horas
Este tipo de zona emitirá una alarma silenciosa si se viola cuando el sistema/la partición está armado o desarmado. La central transmitirá una alarma de Agua 24 Horas a la central de monitoreo si la comunicación está habilitada.

14 Temperatura Alta 24 Horas
Este tipo de zona emitirá una alarma silenciosa si se viola cuando el sistema/la partición está armado o desarmado. La central transmitirá una alarma de Temperatura Alta 24 Horas a la central de monitoreo si la comunicación está habilitada.

15 Temperatura Baja 24 Horas
Este tipo de zona emitirá una alarma silenciosa si se viola cuando el sistema/la partición está armado o desarmado. La central transmitirá una alarma de Temperatura Baja 24 Horas a la central de monitoreo si la comunicación está habilitada.

16 Llave Momentánea
Este tipo de zona se puede usar para armar/desarmar y reposicionar una ó más particiones. Cuando se viola la zona y luego se protege, el sistema armará la partición(es) asignada(s) a la zona. Si posteriormente se vuelve a violar la zona y después se protege, el sistema desarmará la partición(es) asignadas a la zona. Hacer funcionar esta zona después de una alarma reposiciona la partición(es) asignada(s). El funcionamiento de este tipo de zona puede ser modificado aún más, vea "Atributos 3 de Zona" en la página 26.

17 Llave Mantenida
Este tipo de zona se puede usar para armar/desarmar y reposicionar una o más particiones. Cuando se viola la zona, el sistema armará la(s) partición(es) asignadas a la zona. Si posteriormente se protégé la zona, el sistema desarmará la partición(es) asignada(s) a la zona. Hacer funcionar esta zona después de una alarma reposiciona la(s) partición(es) asignada(s). El funcionamiento de este tipo de zona puede ser modificado aún más, vea "Atributos 3 de Zona" en la página 26.

18 Pulse para Armar
Este tipo de zona se usa para armar el sistema/la partición. Cuando el sistema está armado, la central proporcionará un retardo de salida infinito. Cuando un usuario viola y reposiciona la zona Pulse para Armar, la central esperará 5 segundos, y después armará el sistema/la partición.

NOTA Para habilitar la función de pulse para armar, el reloj de retardo de salida para la partición seleccionada DEBE programarse para 255 segundos.

Cableado de Zona (12)

La opción de cableado de la zona determina cómo el mecanismo de detección debe conectarse eléctricamente a la entrada de la zona. También determina qué condiciones pueden supervisarse. Vea la página 25 para los datos sobre el cableado de zonas.

Los siguientes tipos de cableados están disponibles:

0 Normalmente Cerrado
1 Normalmente Abierto
2 Fin de Linea Simple - N/C y N/A (Robo)
3 Fin de Linea Simple - N/A (Incendio)
4 Fin de Linea Simple - N/C
5 Fin de Linea Simple - Tamper del C/A
6 Fin de Linea Simple - Tamper del C/C
7 Fin de Linea Doble
8 Zona Doblada
9 Fin de Linea Triple

Atributos 1 de Zona (13)

Los Atributos 1 de Zona pueden asignarse a una zona para alterar su función programada de fábrica. A seguir se describe la función de cada atributo:

1 Habilitar Tonos de Alarma Interna Instantáneos
Encendido: La sirena y la conexión del altavoz del teclado sonarán inmediatamente cuando la zona cause una alarma.
Apagado: La sirena y la conexión del altavoz del teclado sonarán después del reloj de retardo de la campana. (La Zona debe programarse también para Campana Retardada).

2 Habilitar Campana
Encendido: La salida de la campana se activará cuando la zona cause una alarma.
Apagado: La salida de la campana no se activará.

3 Campana Retardada
Encendido: La salida de la campana es retardada cuando la zona causa una alarma
Apagado: La salida de la campana es instantánea.

4 Campana Intermitente
Encendido: La salida de la campana funcionará de manera intermitentemente cuando la zona cause una alarma (Incendio).
Apagado: La salida de la campana es constante.

5 Habilitar Luz Estroboscópica Instantánea
Encendido: La salida de la luz estroboscópica se activará inmediatamente cuando la zona cause una alarma.
Apagado: La salida de la luz estroboscópica se activará después del reloj de retardo de la campana. (La Zona debe programarse también para Campana Retardada).

6 Habilitar Campanillas del Usuario
Encendido: La sirena del teclado y el altavoz emitirán un tono de campanillas cuando se viole la zona en el estado de desarme.
Apagado: La zona responderá de manera habitual.

⑦ Habilitar Retardo de la Transmisión
Encendido: El comunicador integrado retrasará la transmisión de la alarma a la central receptora cuando la zona cause una alarma.
Apagado: La transmisión es inmediata.

⑧ Habilitar Transmisión
Encendido: El comunicador integrado transmitirá el estado de alarma a la central receptora cuando la zona cause una alarma
Apagado: No se transmite el estado de la alarma.

Atributos 2 de Zona ①④

Los Atributos 2 de Zona pueden asignarse a una zona para alterar su función programada de fábrica. A seguir se describe la función de cada atributo:

① Habilitar Bypass Manual
Encendido: El usuario puede omitir la zona.
Apagado: El usuario no puede omitir la zona.

② Habilitar Bypass en Armado Parcial
Encendido: La zona es omitida automáticamente cuando el sistema se arma parcialmente.
Apagado: La zona no es omitida cuando el sistema está en armado parcial.

③ Habilitar Armado Obligatorio
Encendido: El usuario puede armar el sistema/la partición con la zona violada.
Apagado: La zona debe estar protegida antes de que el sistema/la partición pueda armarse.

④ Tiempo de Respuesta Rápida
Encendido: El tiempo de respuesta de la zona es administrado por el Reloj de Respuesta del Circuito de Zona (vea la página 35).
Apagado: El tiempo de respuesta de la zona se fija en 250 ms.

⑤ Habilitar Cruce de Zonas
Encendido: Cuando dos o más zonas se programan con este atributo, el sistema comenzará el reloj de Retardo de Cruce de Zona después de que la primera zona sea violada. Si se viola otra Zona Cruzada antes de que el reloj expire, el sistema informará de una alarma de Zona Cruzada verificada.
Apagado: Las zonas transmiten de manera habitual.

⑥ Habilitar Periodo de Prueba
Encendido: La zona se selecciona para periodo de prueba. Durante el periodo de prueba, la zona no causa ninguna alarma si es violada, pero el Sistema Registrará lo ocurrido en la memoria e indicará un Fallo de Necesidad de Servicio. Sólo se podrá apagar la condición de fallo, haciendo una "Reposición" con el código del Técnico.
Apagado: La zona responde de manera habitual**.**

⑦ Habilitar Rearmado Específico de Zonas
Encendido: La zona sólo se rearmará al final de la duración de la campana, siempre que no se haya alcanzado el límite del Rearmados Específicos de Zona.
Apagado: La zona siempre se vuelve a armar al final de la duración de la campana y las violaciones posteriores de zona causarán que el sistema reactive la campana e informe a la estación de monitoreo sobre la alarma.

⑧ Habilitar Doble Toque
Encendido: Cuando una zona se habilita para Doble Toque, sólo causará una alarma cuando:
a) La zona permanece violada a lo largo de la duración de "La Ventana de Tiempo de Cruce de Zonas".
b) La zona es violada dos veces dentro de "La Ventana de Tiempo de Cruce de Zonas".
c) Si dos zonas cualesquiera dentro de la misma partición con el atributo de "Doble Toque" son violadas durante "La Ventana de Tiempo de Cruce de Zonas".
Apagado: La zona responde de manera habitual.

Atributos 3 de Zona ①⑤

Los Atributos 3 pueden asignarse a una zona para alterar su función programada de fábrica. A seguir se describe la función de cada atributo:

① Cambio a Retardo 1 en Armado Parcial
Encendido: La zona cambiará a un tipo de zona de Retardo 1 cuando el sistema está en Armado Parcial.
Apagado: El tipo de zona no cambiará.

② Cambio a Seguidor en Armado Parcial
Encendido: La zona cambiará a un tipo de zona de Seguidor cuando el sistema esté en Armado Parcial.
Apagado: El tipo de zona no cambiará.

③ Aviso de Zona
Encendido: La central causará una alarma interna cuando la zona permanece activa por 2 minutos durante el estado de desarmado.
Apagado: La central responderá de manera habitual.

④ Auto Reintegrar si Armado Obligatorio
Encendido: Cuando una zona es armada obligatoriamente (omitida), será automáticamente reintegrada cuando la zona está protegida.
Apagado: Las zonas armadas obligatoriamente permanecen omitidas hasta que la partición esté desarmada.

⑤ Inhabilitar Interruptor Cuando Está en Armado Total
Encendido: La zona de interruptor se incapacita una vez que el sistema esté en Armado Total, es decir, no se puede usar para desarmar las particiones seleccionadas.
Apagado: La zona de interruptor puede usarse para armar y desarmar las particiones seleccionadas.

⑥ Inhabilitar Fallos de Salida
Encendido: La zona no hará que la central emita un tono de fallo o apague la luz de "Listo", si se viola durante el modo de salida.
Apagado: La zona se comporta de manera habitual.

⑦ Retardo de Salida Truncada
Encendido: Cuando se activa la zona durante la salida, la central de alarma truncará cualquier tiempo restante a cero. Este atributo normalmente se usa con los tipos de zona de Retardo 1/ Retardo 2.
Apagado: La zona se comporta de manera habitual.

⑧ Prueba de Caminar Obligatoria
Encendido: Al armar el sistema, la zona se indicará como activa, si la zona no ha sido activada durante "el Periodo de Tiempo de Actividad", vea la página 34. Esto obligará al usuario a comprobar que la zona está protegida, al activar la zona, el sistema apagará la indicación del teclado remoto y el usuario podrá continuar armando el sistema. Esta característica puede usarse en detectores que corren el riesgo de ser encubiertos u ocultados de alguna manera.
Apagado: La zona se comporta de manera habitual.

Atributos 3 de Zona (Llave) ①⑤

Cuando una zona es programada como tipo de Zona de Llave, las opciones 3, 4 y 6 de los Atributos 3 de Zona son usadas para cambiar el funcionamiento de la zona de Interruptor. A seguir se describe la función de cada atributo:

③ Llave es de Armado Instantáneo
Encendido: La zona de llave siempre armará inmediatamente las particiones seleccionadas (no hay retardo de salida).
Apagado: La zona de llave iniciará el reloj de salida para las particiones seleccionadas.

④ Llave Arma/Desarma Parcialmente
Encendido: La zona de llave armará/desarmará parcialmente las particiones seleccionadas.
Apagado: La zona de llave armará/desarmará totalmente las particiones seleccionadas.

⑥ Inhabilitar Auto Armado
Encendido: Cuando una zona de interruptor con este atributo está activa, esta inhabilitará la función de auto armado para las particiones asignadas a la zona. Cuando la zona vuelve al estado de protegida, la función de auto armado es rehabilitada.
Apagado: Las zonas de interruptor se comportan de manera habitual.

Particiones de Zona y Grupos de Bypass ①⑥

Las particiones permiten que el sistema se divida en áreas de protección para que diferentes particiones puedan armarse o desarmarse independientemente unas de las otras. Por la programación de fábrica, todas las zonas son asignadas a la Partición 1, pero si es necesario, una zona puede ser asignada a las Particiones 1 – 4. Si una zona se asigna a más de una partición, sólo será armada cuando todas las particiones a las que está asignada estén armadas.

El sistema tiene cuatro Grupos de Bypass que pueden configurarse de tal manera que el usuario pueda seleccionar un grupo predefinido de zonas para bypass.

A seguir se describe la función de cada atributo:

① Partición 1
Encendido: La zona es asignada a la Partición 1.
Apagado: La zona no es asignada a la Partición 1.

② Partición 2
Encendido: La zona es asignada a la Partición 2.
Apagado: La zona no es asignada a la Partición 2.

③ Partición 3 (Sólo *Premier 816/832*)
Encendido: La zona es asignada a la Partición 3.
Apagado: La zona no es asignada a la Partición 3.

④ Partición 4 (Sólo *Premier 816/832*)
Encendido: La zona es asignada a la Partición 4.
Apagado: La zona no es asignada a la Partición 3.

⑤ Grupo 1 Bypass
Encendido: La zona es asignada a Grupo 1 Bypass.
Apagado: La zona no es asignada a Grupo 1 Bypass.

⑥ Grupo 2 Bypass
Encendido: La zona es asignada a Grupo 2 Bypass.
Apagado: La zona no es asignada a Grupo 2 Bypass.

⑦ Grupo 3 Bypass
Encendido: La zona es asignada a Grupo 3 Bypass.
Apagado: La zona no es asignada a Grupo 3 Bypass.

⑧ Grupo 4 Bypass
Encendido: La zona es asignada a Grupo 4 Bypass.
Apagado: La zona no es asignada a Grupo 4 Bypass.

NOTA Las zonas deben ser asignadas por lo menos a una partición, si una zona no está asignada a una partición, no responderá a ninguna activación de alarma.

Texto de Zona (Sólo LCD) ①⑦

Si el sistema tiene instalado un teclado remoto de LCD, entonces puede asignar hasta 16 caracteres de texto a cada zona. El texto se programa de manera similar a como se hace en los teléfonos móviles. Los caracteres se seleccionan presionando la tecla correspondiente el número de veces apropiado (para seleccionar un carácter en la misma tecla, pulse ⇕ para mover el cursor). Para más información sobre cómo introducir texto, vea la página 21.

Asignar Dispositivo Inalámbrico ①⑧

Si se le conecta al sistema un módulo inalámbrico *RadioPlus* o *Inovonics*, esta opción del menú es habilitada. Este menú se usa para asignar dispositivos inalámbricos como IRP y Contáctos Magnéticos a una zona en el sistema. Los dispositivos inalámbricos sólo se pueden asignar a la zona 9 y superiores.

Programación de las Particiones

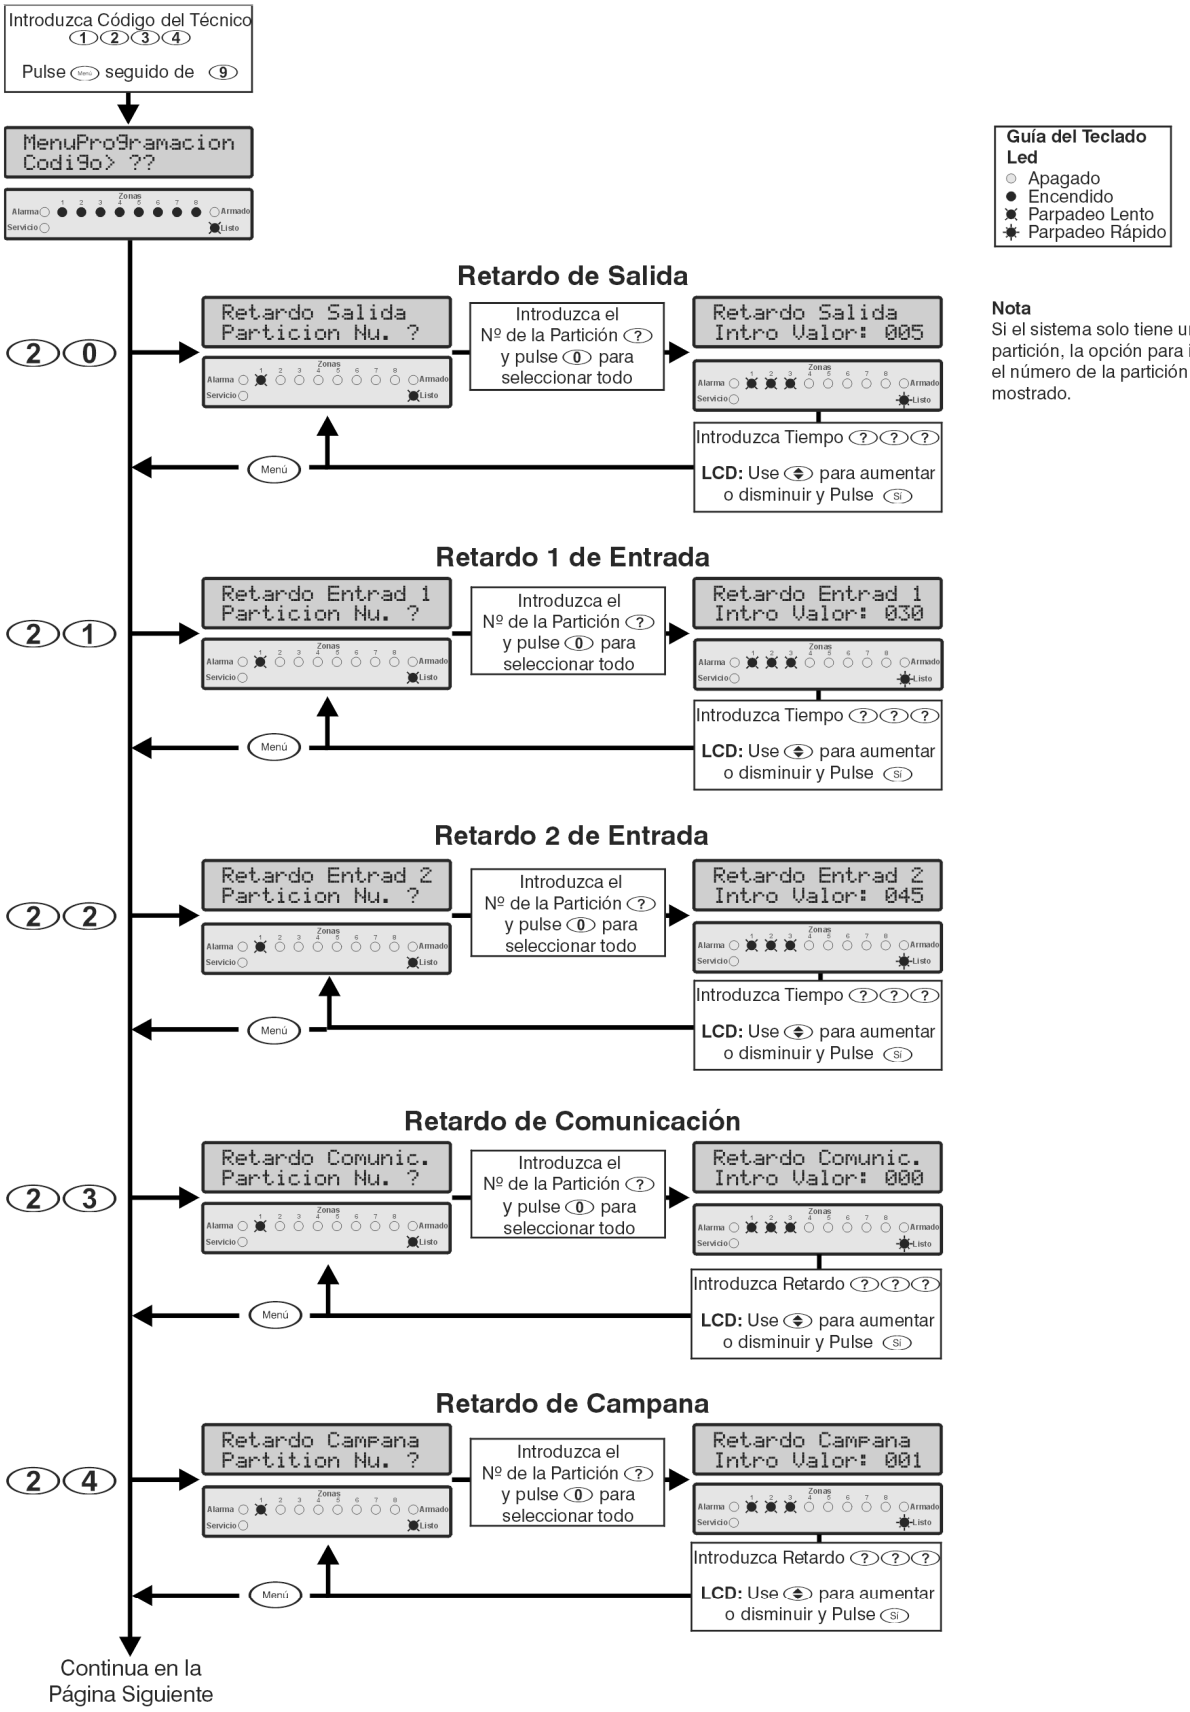

Nota
Si el sistema solo tiene una partición, la opción para introducir el número de la partición no será mostrado.

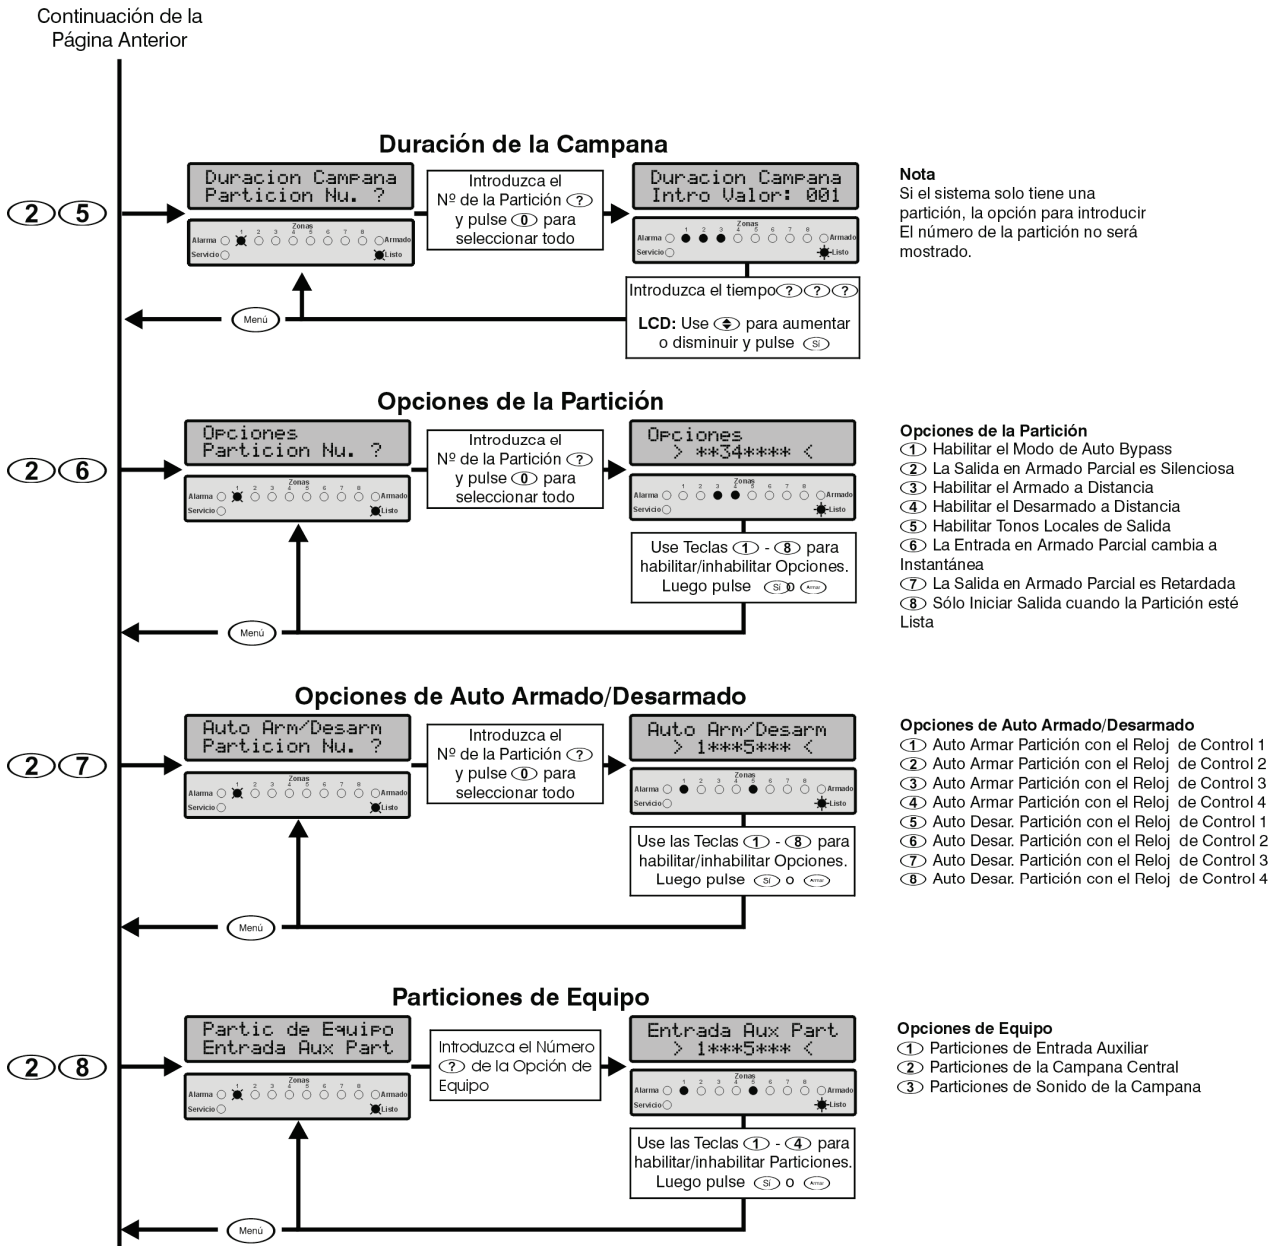
Continuación de la Página Anterior
Duración de la Campana
2 5
Duracion Campana Partition Nu. ?
Introduzca el Nº de la Partición ? y pulse 0 para seleccionar todo
Duracion Campana Intro Valor: 001
Introduzca el tiempo ? ? ?
LCD: Use para aumentar o disminuir y pulse Si
Menú
Nota
Si el sistema solo tiene una partición, la opción para introducir El número de la partición no será mostrado.
Opciones de la Partición
2 6
Opciones Partition Nu. ?
Introduzca el Nº de la Partición ? y pulse 0 para seleccionar todo
Opciones > **34**** <
Use Teclas 1 - 8 para habilitar/inhabilitar Opciones. Luego pulse Si o Armar
Menú
Opciones de la Partición
1 Habilitar el Modo de Auto Bypass
2 La Salida en Armado Parcial es Silenciosa
3 Habilitar el Armado a Distancia
4 Habilitar el Desarmado a Distancia
5 Habilitar Tonos Locales de Salida
6 La Entrada en Armado Parcial cambia a Instantánea
7 La Salida en Armado Parcial es Retardada
8 Sólo Iniciar Salida cuando la Partición esté Lista
Opciones de Auto Armado/Desarmado
2 7
Auto Arm/Desarm Partition Nu. ?
Introduzca el Nº de la Partición ? y pulse 0 para seleccionar todo
Auto Arm/Desarm > 1***5*** <
Use las Teclas 1 - 8 para habilitar/inhabilitar Opciones. Luego pulse Si o Armar
Menú
Opciones de Auto Armado/Desarmado
1 Auto Armar Partición con el Reloj de Control 1
2 Auto Armar Partición con el Reloj de Control 2
3 Auto Armar Partición con el Reloj de Control 3
4 Auto Armar Partición con el Reloj de Control 4
5 Auto Desar. Partición con el Reloj de Control 1
6 Auto Desar. Partición con el Reloj de Control 2
7 Auto Desar. Partición con el Reloj de Control 3
8 Auto Desar. Partición con el Reloj de Control 4
Particiones de Equipo
2 8
Partic de Equipo Entrada Aux Part
Introduzca el Número ? de la Opción de Equipo
Entrada Aux Part > 1***5*** <
Use las Teclas 1 - 4 para habilitar/inhabilitar Particiones. Luego pulse Si o Armar
Menú
Opciones de Equipo
1 Particiones de Entrada Auxiliar
2 Particiones de la Campana Central
3 Particiones de Sonido de la Campana

Retardo de Salida de la Partición 2 0

Este reloj controla el retardo que ocurre desde que el usuario inicia la salida en la partición seleccionada y el momento en que la partición se arma. Si se usa una zona de "Pulse para Armar" para armar esta partición, este reloj debe programarse para 255 segundos.

Retardo 1 de Entrada de la Partición 2 1

Si el usuario entra en las instalaciones a través de una zona de "Retardo 1", el sistema usa este reloj para permitirle al usuario tiempo para acceder al teclado y desarmar la partición seleccionada.

Retardo 2 de Entrada de la Partición 2 2

Si el usuario entra en las instalaciones a través de una zona de "Retardo 2", el sistema usa este reloj para permitirle al usuario tiempo para acceder al teclado y desarmar la partición seleccionada.

Retardo del Comunicador de la Partición 2 3

Este reloj controla el retardo entre el momento en el que ocurre una alarma en la partición seleccionada y el momento en que la central informa de la alarma a la central receptora.

Retardo de la Campana de la Partición 2 4

Este reloj controla el retardo entre el momento en el que ocurre una alarma en la partición seleccionada y la activación de la salida de la campana.

Duración de la Campana de la Partición 2 5

Este reloj controla la duración de la salida de la campana después de que haya ocurrido una alarma en la partición seleccionada.

Opciones de la Partición 2 6

A seguir se describe la función de las opciones de partición:

1 Habilitar Modo de Auto Bypass

Encendido: Automáticamente el sistema armará Parcialmente la partición seleccionada si el usuario arma el sistema usando el botón ARMAR, pero no viola la zona de entrada/salida.

Apagado: El sistema armará la partición seleccionada incluso aunque no se viole la zona de entrada/salida.

② La Salida en Armado Parcial es Silenciosa
Encendido: La partición seleccionada no emitirá ningún tono de salida cuando se esté haciendo el armado Parcial.
Apagado: La partición seleccionada emitirá un tono de salida.

③ Habilitar el Armado a Distancia
Encendido: La partición seleccionada puede armarse a distancia a través de la descarga del software.
Apagado: La partición seleccionada no puede armarse a distancia.

④ Habilitar el Desarmado a Distancia
Encendido: La partición seleccionada puede desarmarse a distancia desde el ordenador de descarga.
Apagado: La partición seleccionada no puede desarmarse a distancia.

⑤ Habilitar los Tonos Locales de Salida
Encendido: Al armar la partición seleccionada sólo el teclado que se está usando emitirá un tono de salida.
Apagado: Al armar la partición seleccionada, todos los teclados emitirán un tono de salida.

⑥ La Entrada en Armado Parcial es Inmediata
Encendido: Cuando la partición seleccionada está en armado Parcial, la zona de entrada/salida cambia a inmediata.
Apagado: Cuando la partición seleccionada está en armado parcial, la zona de entrada/salida está retardada.

⑦ La Salida en Armado Parcial es Retardada
Encendido: La partición seleccionada ofrecerá un retardo de salida cuando se esté armando parcialmente.
Apagado: La partición seleccionada se armará inmediatamente cuando se esté armando parcialmente.

⑧ Sólo Iniciar Salida cuando la Partición esté Lista
Encendido: Cuando un usuario intenta armar su partición, el sistema sólo permitirá que el modo de salida comience si la partición está Lista (todas las zonas están protegidas).
Apagado: El sistema permitirá que el modo de salida comience, incluso si una o más zonas son violadas. Si se viola una o más zonas, el teclado indicará la(s) zona(s) y producirá un tono de fallo. Las zonas activas deben protegerse antes de que expire el tiempo de salida, si no, la partición no se armará.

Opciones de Auto Armado/Desarmado de la Partición ②⑦

El sistema tiene cuatro Relojes de Control independientes que pueden configurarse para que se enciendan o se apaguen en diferentes momentos del día y días de la semana (vea la página 33). Se puede usar uno o más de estos Relojes de Control para armar o desarmar automáticamente una partición seleccionada.

A Seguir se describe la función de cada Opción de Auto-Armado/Desarmado:

① Auto Armar Partición con Reloj de Control 1
Encendido: La partición seleccionada es automáticamente armada (salida de 2 min.) cuando el Reloj de Control 1 está ENCENDIDO.
Apagado: La partición seleccionada no es automáticamente armada.

② Auto Armar Partición con Reloj de Control 2
Encendido: La partición seleccionada es automáticamente armada (salida de 2 min.) cuando el Reloj de Control 2 está ENCENDIDO.
Apagado: La partición seleccionada no es automáticamente armada.

③ Auto Armar Partición con Reloj de Control 3
Encendido: La partición seleccionada es automáticamente armada (salida de 2 min.) cuando el Reloj de Control 3 está ENCENDIDO.
Apagado: La partición seleccionada no es automáticamente armada.

④ Auto Armar Partición con Reloj de Control 4
Encendido: La partición seleccionada es automáticamente armada (salida de 2 min.) cuando el Reloj de Control 4 está ENCENDIDO.
Apagado: La partición seleccionada no es automáticamente armada.

NOTA Cuando se enciende el reloj de control, la central inicia un reloj de salida de 2 minutos. Durante los primeros 90 segundos del reloj de salida, la central emitirá un tono de aviso cada 10 segundos. Después de este tiempo la central volverá a emitir el tono de salida estándar durante los 30 segundos restantes.

⑤ Auto Desarmar Partición con Reloj de Control 1
Encendido: La partición seleccionada es automáticamente desarmada cuando el Reloj de Control 1 está APAGADO.
Apagado: La partición seleccionada no es automáticamente desarmada.

⑥ Auto Desarmar Partición con Reloj de Control 2
Encendido: La partición seleccionada es automáticamente desarmada cuando el Reloj de Control 2 está APAGADO.
Apagado: La partición seleccionada no es automáticamente desarmada.

⑦ Auto Desarmar Partición con Reloj de Control 3
Encendido: La partición seleccionada es automáticamente desarmada cuando el Reloj de Control 3 está APAGADO.
Apagado: La partición seleccionada no es automáticamente desarmada.

⑧ Auto Desarmar Partición con Reloj de Control 4
Encendido: La partición seleccionada es automáticamente desarmada cuando el Reloj de Control 4 está APAGADO.
Apagado: La partición seleccionada no es automáticamente desarmada.

Particiones de Equipo ②⑧

Esta opción le permite asignar lo siguiente a las particiones:

⓪ Particiones de Entrada Auxiliar
Esta opción permite que la entrada Auxiliar sea asignada a una o más particiones. Esto afectará el funcionamiento de la entrada Auxiliar. Por ejemplo, si la entrada Auxiliar es programada como “Interruptor Mantenido” (vea la página 37) y es asignada a las particiones 3 y 4, el sistema armará las particiones 3 y 4 cuando se active la entrada Auxiliar, etc.

① Particiones de la Campana de la Central
Esta opción permite que la salida de la Campana de la central sea asignada a una o más particiones. Esto afectará el funcionamiento de la salida de la campana. Por ejemplo, si la salida de la Campana es asignada a las particiones 1 y 2, la Campana de la central sólo se activará cuando ocurra una alarma en la partición 1 o 2.

② Particiones de Sonido de la Campana
Esta opción permite que la función Sonido de la Campana sea asignada a una o más particiones. Esto afectará el funcionamiento de la función Sonido de la Campana. Por ejemplo, si la función de Sonido de la Campana es asignada a las particiones 1 y 2, la salida de la Campana de la central, y

cualquier otra salida programada como Campana emitirá un sonido cuando cualquiera de las particiones 1 o 2 sea armada/desarmada.

NOTA La función de sonido de la Campana también debe ser habilitada, vea la página 37.

③ Enmascarado en Armado

Cuando a una partición se le asigna esta opción, el sistema generará una alarma total si un detector de Anti-enmascaramiento transmite una condición “Enmascaramiento” en la partición seleccionada mientras dicha partición está armada. Si no se le asigna la partición, el sistema sólo genera una “Alarma de Problema de Zona”. El detector debe ser cableado al sistema usando el cableado EOL Triple, como se muestra en la página 15.

Programación de las Opciones Globales

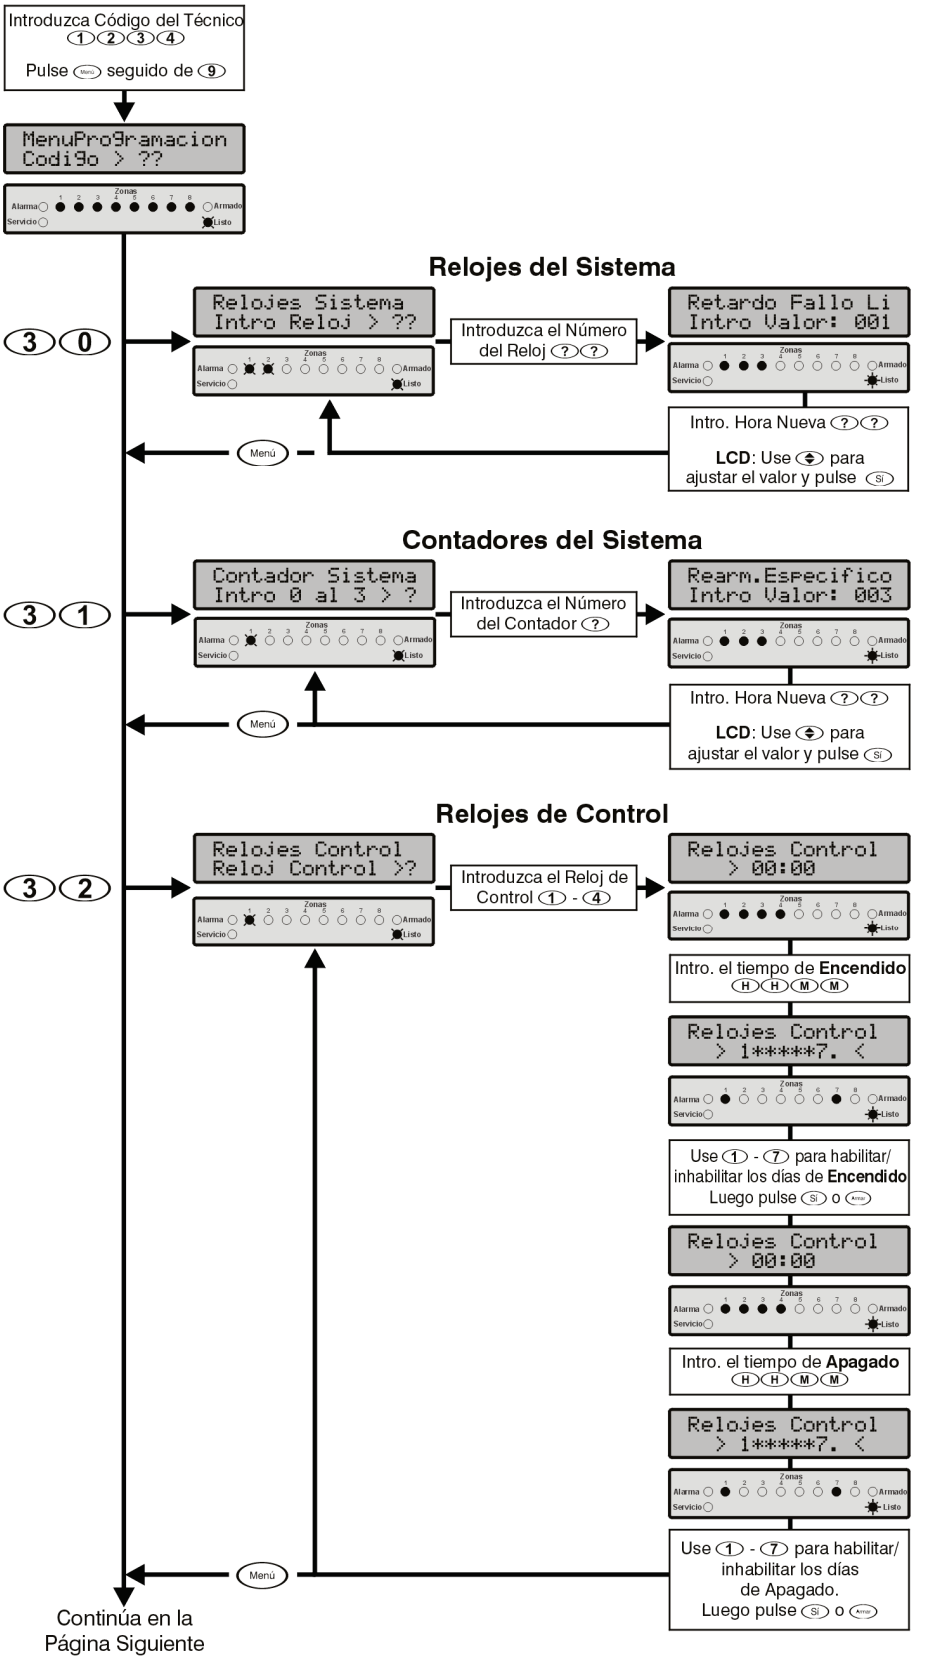

Guía del Teclado
Led
- Apagado
- Encendido
- Parpadeo Lento
- Parpadeo Rápido

Relojes de Sistema
- 0 0 Retardo del Fallo de AC
- 0 1 Retardo del Fallo de la Linea Telefónica
- 0 2 Ventana de Tiempo de Cruce de Zona
- 0 3 Tiempo de Periodo de Prueba de la Zona
- 0 4 Reposición del Retardo de la Transmisión
- 0 5 Tiempo de Pulso Corto de la Salida
- 0 6 Tiempo de Respuesta del Circuito de la Zona
- 0 7 Retardo del Aborto de la Transmisión
- 0 8 Intervalo de la Transmisión de Prueba
- 0 9 Retardo de Cortesía
- 1 0 Reloj de Servicio
- 1 1 Retardo del Detector de Humo de 2 Hilos
- 1 2 Retardo de la Confirmación de la Alarma
- 1 3 Periodo de Tiempo de Actividad
- 1 4 Pull IP Cada

Contadores del Sistema
- 0 Cuenta del Rearmado Específico de Zonas
- 1 Volumen del Altavoz de la Central
- 2 Volumen de Campanillas
- 3 Ajuste del Reloj

Nota
Tiempos de Apagado y Encendido deberán ser introducidos en formato de 24 horas, ej. 5.00pm = 17:00.

Los días de la semana se seleccionan de la siguiente manera:
- 1 Domingo
- 2 Lunes
- 3 Martes
- 4 Miércoles
- 5 Jueves
- 6 Viernes
- 7 Sábado

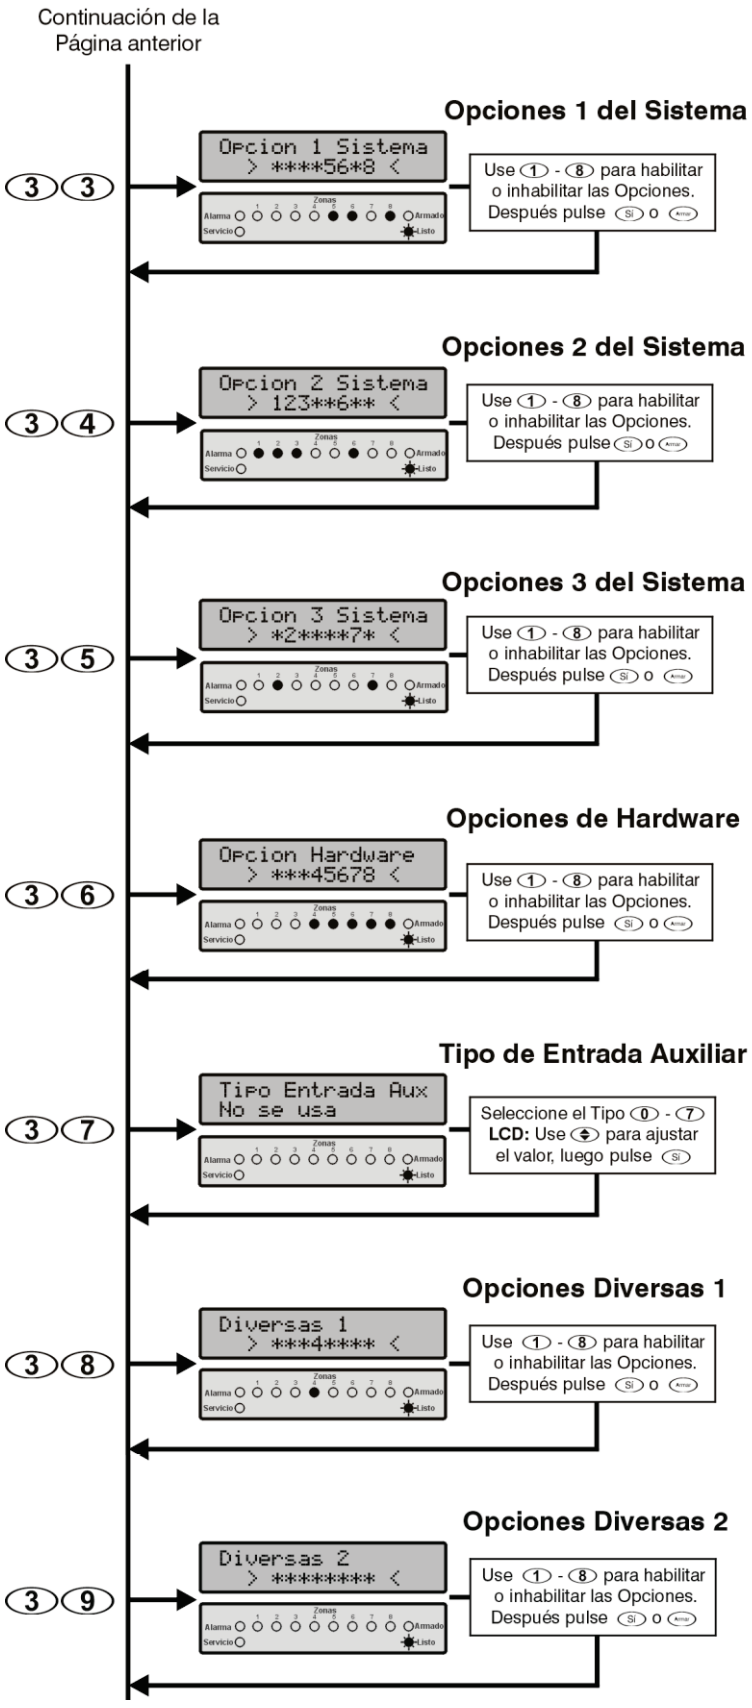

Opciones 1 del Sistema
① Reloj = Cristal
② Supervisión de la Conexión de la Batería
③ Carga de la Batería Dinámicamente Probada
④ La Memoria No Volátil **(MNV)** está Bloqueada
⑤ Ahorro de Energía durante Fallo de la Corriente AC
⑥ Fallo de Línea Anula el Retardo de la Campana
⑦ Detección de Humo de Dos Hilos en la salida O/P 1
⑧ Convertir la Salida de la Sirena de Voltaje a Altavoz

Opciones 2 del Sistema
① Alarmas de Tamper Causan un Problema en el Desarmado
② Alarmas de Tamper Causan Problema en Armado Parcial
③ Aplazar la Comunicación de las Reposiciones de los Eventos que no Ocurren en Zonas
④ Usar el Reloj de Retardo para Aplazar las Reposiciones de los Eventos que no Ocurren en Zonas
⑤ Inhibir la Función del Interruptor sobre el Tamper EOL
⑥ Armado Total Anula el Retardo de Transmisión de Alarma
⑦ Aplazar la Transmisión de las Reposiciones de Zonas
⑧ Usar el Reloj Retardo para Aplazar Reposiciones de Zona

Opciones 3 del Sistema
① Error de Salida del Armado Total - La Campana No Suena
② Prueba de Zona - Silencio cuando No hay Violación
③ Luz de Estado de Alarma Indica Incendio
④ Habilitar Tonos Entrada/Salida para el Altavoz de la Central
⑤ Habilitar Cruce de Particiones
⑥ Habilitar las Normas EN 50131-1
⑦ Reintegrar Zonas Omitidas en el Desarmado
⑧ Invertir la Salida de la Sirena de la Central

Opciones del Hardware
① La Salida 1 de la Central está Supervisada para Fallos
② La Salida 2 de la Central está Supervisada para Fallos
③ Salida de la Sirena/Campana está Supervisada para Fallos
④ Interruptor del Tamper de la Caja de la Central Supervisado
⑤ Fusible Auxiliar está Supervisado para Fallos.
⑥ Batería está Supervisada para Fallos
⑦ La Corriente Eléctrica AC está Supervisada
⑧ La Línea Telefónica está Supervisada

Tipo de Entrada Auxiliar
⓪ No se usa
① Tamper Auxiliar
② Reposición a Distancia
③ Monitor de la Línea Telefónica
④ Entrada de Alarma de Pánico
⑤ Entrada de la Alarma de Pánico Silenciosa
⑥ Entrada del Interruptor con Indicación de Alarma
⑦ Entrada del Interruptor Momentáneo

Opciones Diversas 1
① Habilitar Sonido de Campana en Armado/Desarmado Total
② Habilitar Sonido de Campana en Armado/Desarmado Parcial
③ Inhabilitar el Reconocimiento de Fallo de la AC
④ Inhabilitar Transmisión de Abrir/Cerrar en el Armado Parcial
⑤ El Reloj de Doble Toque/Cruce está en Minutos
⑥ Inhabilitar el Bypass de Zona cuando está Armada
⑦ Zonas Activadas Causan Alarma durante la Salida
⑧ El Reloj de Control 4 Realiza la Prueba de la Batería

Opciones Diversas 2
① Inhabilitar el Reconocimiento de Fallo de Servicio
② Habilitar la Reposición de Alarmas por el Usuario
③ Inhabilitar la Impresión en Pantalla
④ Habilitar el Módulo de Campana y Opciones para R.U.
⑤ Habilitar las Opciones DD 243:2002
⑥ Habilitar Confirmación Después del Tiempo de Entrada
⑦ Invertir el Funcionamiento de la Entrada Auxiliar
⑧ Cambio de Horario Verano/Invierno Automático

Relojes del Sistema 3 0

Estos relojes controlan el tiempo del sistema y el retardo de las funciones. La función de cada reloj se describe de la siguiente manera:

0 0 Retardo del Fallo de AC

Este reloj retrasa la indicación audible que ocurre después de un fallo de la red eléctrica (AC).

0 1 Retardo del Fallo de la Línea Telefónica

Este reloj retrasa la indicación audible que ocurre después un fallo en la línea telefónica.

0 2 Ventana de Tiempo de Cruce de Zona

Si una o más zonas han sido programadas con “Habilitar Cruzar Zonas”, el sistema sólo emitirá una alarma verificada de cruce de zonas, si las zonas son violadas dentro de ese periodo de tiempo.

⓪③ Tiempo del Periodo de Prueba de la Zona
Este reloj controla el número de días en que una zona se coloca en periodo de prueba. Si una zona se viola durante el periodo de prueba, no causará ninguna alarma, sin embargo, lo ocurrido se registrará en la memoria y la zona que falló la prueba se indicará cuando el usuario desarme el sistema. El Periodo de Prueba se inicia cuando una o más zonas se programan con el atributo de "Habilitación para Periodo de Prueba", vea la página 26. Todas las zonas que están en prueba se retiran de la prueba al final del periodo de prueba, siempre que no haya ocurrido ningún fallo.

⓪④ Reposición del Retardo de la Transmisión

Este reloj controla el retardo entre la reposición de un evento en el sistema y la transmisión de la condición de reposición del sistema al Central Receptora de Alarma.

⓪⑤ Tiempo de Pulso Corto de la Salida
Si la salida está programada con el atributo de "Uso de Tiempo de Pulso Corto", la salida se activará a lo largo de la duración de este reloj, 001 para 255 x 100 ms.

⓪⑥ Tiempo de Respuesta del Circuito de la Zona
Si una zona está programada con el atributo de "Tiempo de Respuesta Rápida", el tiempo de respuesta del circuito de la zona será controlado por la duración de este reloj, 001 para 255 x 8ms.

⓪⑦ Retardo del Aborto de la Transmisión
Este reloj controla la duración en la que la transmisión de una alarma puede ser abortada después de la activación de la alarma. Cuando ocurre una alarma, la condición "Cancelación de Alarma" sólo se comunicará si el sistema está desarmado durante este periodo. Si el sistema está desarmado después de este periodo, la "cancelación de alarma" NO se comunicará

⓪⑧ Intervalo de la Transmisión de Prueba
Este reloj controla el intervalo de las transmisiones de las pruebas a la central receptora. 000 = Reloj de Control; 024 = diario ; 168 = semanal, etc.

⓪⑨ Retardo de Cortesía
Este reloj controla la duración de la salida de cortesía. La salida de cortesía se activa siempre que se use un teclado y cuando el sistema esté en el modo de entrada.

①⓪ Reloj de Servicio
Este reloj controla el periodo en el que ocurrirá una condición de fallo de Necesidad de Servicio. Si el reloj se programa para 000, esta característica está inhabilitada.

①① Retardo del Detector de Humo de 2 Hilos Verificado
Cuando se programa el reloj para cero, los detectores de humo de 2-hilos no están verificados, es decir, cuando un detector se activa, la central entrará en una condición de alarma de incendio. Cuando el reloj se programa arriba de cero, los detectores de humo de 2-hilos se verifican de la siguiente manera: En la primera activación, la central comenzará este reloj y después retira energía al detector de humo de 2-hilos durante un corto periodo de tiempo, después vuelve a aplicar energía (para la reposición el detector). Si el detector se activa otra vez antes de que transcurra este reloj, la central emitirá una condición de alarma de incendio verificada.

①② Retardo de la Confirmación de la Alarma
Cuando ocurre una alarma de intrusión, este reloj comienza a contar. Si una segunda zona (diferente) se activa dentro de este periodo de tiempo, la salida de "Alarma Confirmada" se activará. Si una segunda zona (diferente) se activa después de este periodo de tiempo, la salida de "Alarma confirmada" no se activará.

①③ Periodo de Tiempo de Actividad
Si una zona tiene el atributo de "Prueba de Caminar Obligatoria" y no se activa durante este periodo de tiempo, se indicará como una zona activa cuando intenten armar el sistema. Una vez que el reloj acabe, se volverá a iniciar y todas las zonas de "Prueba de Caminar Obligatoria" se mostrarán como activas en el teclado.

①④ Pul IP Cada
Este reloj controla el número de veces que el módulo *ComIP* (si está conectado) envia al software de la CRA un mensaje de "Puling".

Contadores/Niveles del Sistema ③①

A seguir se describe la función de cada Contador/Nivel:

⓪ Cuenta del Rearmado Específico de Zonas
Este contador controla el número de veces en que una zona puede rearmarse después de una activación de alarma. Cuando una zona haya alcanzado este límite, no causará ninguna otra alarma. Para poder usar el contador de Rearmado de Zonas Específicas, la zona debe programarse con el atributo "Habilitación de Rearmado de Zonas Específicas", vea la página 26. La Cuenta del Rearmado Específico también se aplica a las alarmas causadas por la entrada Auxiliar.

① Volumen del Altavoz de la Central
Este contador/nivel controla el nivel del volumen de los tonos de aviso (entrada/salida, fallo, etc.) de los altavoces conectados a la salida de la sirena. 0 = volumen mínimo; 7 = volumen máximo.

② Volumen de Campanillas
Este contador/nivel controla el nivel del volumen de campanillas de los altavoces conectados a la salida de la sirena. 0 = volumen mínimo; 7 = volumen máximo.

③ Ajuste del Reloj
Este contador puede usarse para ajustar automáticamente el reloj de tiempo real, tanto para adelantarlo como para atrasarlo hasta 49 segundos por día. Cuando este contador se programa para 50 (valor programado de fábrica), no se hará ningún ajuste del reloj. Si el contador se programa para un valor inferior a 50, el reloj reducirá su velocidad, por ejemplo: un valor de 48 reducirá la velocidad del reloj en 2 segundos por día. Si el contador se programa para un valor superior a 50, el reloj acelerará, por ejemplo: un valor de 52 acelerará el reloj en 2 segundos por día.

④ Selección de Idioma
Esta opción selecciona el idioma del sistema. Use las teclas Use la fleche de desplazamiento para ver los idiomas disponibles, luego pulse Si para seleccionar. Despues de un breve retraso la pantalla del teclado se vera en el idioma seleccionado.

⑤ Código del País
Este código determina la forma en la que la central de alarma funciona para cumplir con estándares específicos de alarma y telecomunicaciones de su país. Marque el código como un número de 3 dígitos como se muestra en el recuadro. La central de alarma volverá a cargar la programación predefinida para el país seleccionado, borrando así toda la programación anterior. Este comando tarda unos 10 segundos en completarse. Si su país no está en el recuadro posterior, entonces use el código 000 para cargar la programación estándar.

País	Código	País	Código
USA y Canada	001	España	034
Estándar	000	Reino Unido	044

Sudáfrica	027	Noruega	047
Nueva Zelanda	064	Rusia	007
Suecia	046	Hungría	036
Dinamarca	045	Bélgica	032
Holanda	031	Bélgica 2	131
Holanda 2	131	Portugal	035
Australia	061	Noruego	47
Australia 2	161	Rusia	007
Australia 3	162	Polonia	048

Relojes de Control del Sistema (3)(2)

El sistema tiene 4 Relojes de Control independientes que pueden configurarse para encenderse o apagarse en momentos diferentes del día y días de la semana. Una vez configurados, estos relojes pueden usarse para armar/desarmar automáticamente particiones o impedir que usuarios operen el sistema. El Reloj de Control 3 puede ser usado para enviar una llamada de prueba automática a la central receptora de alarma, vea "Intervalo de Transmisión de Prueba" en la página 34. El Reloj de Control 4 puede ser usado para realizar una prueba dinámica de la batería, vea "Reloj de Control 4 Realiza la Prueba de la Batería" en la página 37.

Opciones 1 del Sistema (3)(3)

A continuación se describe la función de cada opción:

(1) Reloj = Cristal

Encendido: El reloj del sistema se calcula usando el cristal en la central.

Apagado: El reloj del sistema se calcula usando el suministro de corriente eléctrica entrante a una frecuencia de 50Hz.

(2) Supervisión de la Conexión de la Batería

Encendido: El sistema comprobará que la batería de reserva esté conectada (cada 30 segundos).

Apagado: El sistema no comprobará la batería de repuesto.

(3) Carga de la Batería Dinámicamente Probada

Encendido: La batería de reserva es probada cuando se desarma cualquier partición o cada 12 horas desde la última prueba de la batería.

Apagado: El sistema no realizará la prueba dinámica de la batería.

(4) La MNV de la Central está Bloqueada

Encendido: La MNV es bloqueada y los polos de "Carga de la Programación de Fábrica" en la Placa de Circuito Impreso son inhabilitados, previniendo así que se cargue la programación de fábrica.

Apagado: Los polos de "Carga de la Programación de Fábrica" en la Placa de Circuito Impreso son habilitados, permitiendo así que se cargue la programación de fábrica de la central.

(5) Ahorro de Energía Durante Fallo de la Corriente AC

Encendido: La luz posterior en todos los teclados remotos se apaga durante fallo de corriente eléctrica.

Apagado: La luz posterior se habilita durante fallo de la corriente eléctrica.

(6) Fallo de Línea Anula el Retardo de la Campana

Encendido: El sistema anulará el retardo de la campana en el caso de que haya un fallo en la línea telefónica.

Apagado: El sistema reforzará el retardo de la campana.

(7) Detección de Humo de Dos Hilos en la Salida 1

Encendido: La salida de la central 1 se habilita para detectores de humo de dos hilos (JP1 en la Placa de Circuito Impreso también debe ser quitado, vea la página 4).

Apagado: La Salida de la central es una salida programable normal.

(8) Convertir la Salida de la Sirena de Voltaje a Altavoz

Encendido: Los terminales de la salida de la Sirena en la Placa de Circuito Impreso son configurados para conectar un altavoz.

Apagado: Los terminales de la salida de la Sirena en la Placa de Circuito Impreso son configurados como salida de Voltaje para suministrar energía a una campana o sirena.

Opciones 2 del Sistema (3)(4)

A continuación se describe la función de cada opción:

(1) Alarmas de Tamper Causan un Problema Mientras el Sistema está Desarmado

Encendido: Las alarmas de Tamper causan una condición de problema mientras el sistema está desarmado.

Apagado: Las alarmas de Tamper causan una alarma mientras el sistema está desarmado.

(2) Alarmas de Tamper Causan un Problema Mientras el Sistema está en Armado Parcial

Encendido: Las alarmas de Tamper causan una condición de problema mientras el sistema está en armado parcial.

Apagado: Las alarmas Tamper causan una alarma mientras el sistema está en armado parcial.

(3) Aplazar la Comunicación de las Reposiciones de los Eventos que No ocurren en Zonas

Encendido: La transmisión del comunicador de la reposición de los eventos que no ocurren en zonas será aplazada hasta que el reloj de Reposición del Retardo de Transmisión acaba o hasta que el sistema esté desarmado (vea el punto 4 a continuación).

Apagado: Reposiciones de los eventos que no ocurren en zonas serán transmitidos inmediatamente mientras van sucediendo.

(4) Usar el Reloj de Retardo para Aplazar la Reposición de los Eventos que No ocurren en Zonas

Encendido: Si la Opción 2.3 del Sistema (anterior) es habilitada, entonces se aplazará la transmisión de las reposiciones de los eventos que no ocurren en zonas hasta que el tiempo del Reloj de Reposición del Retardo de Transmisión haya transcurrido.

Apagado: Las reposiciones de los eventos que no ocurren en zonas son aplazados hasta que el sistema es desarmado.

(5) Inhibir la Función de la Llave Sobre el Tamper EOL

Encendido: El sabotaje de una zona de llave inhibirá la función de la llave.

Apagado: El sabotaje no inhibirá la función de la llave.

(6) El Armado Total Anula el Retardo de la Transmisión de la Alarma

Encendido: El reloj de 'Retardo de la Transmisión de la Alarma' es anulado cuando el sistema/partición está en armado total.

Apagado: El reloj de 'Retardo de la Transmisión de la Alarma' no es anulado.

(7) Aplazar la Transmisión de la Reposición de Zonas

Encendido: La transmisión del comunicador sobre las reposiciones de zonas será aplazado hasta que expire el Reloj de Retardo de la Transmisión de Reposición o hasta que el sistema esté desarmado (vea el punto 8 a continuación).

Apagado: Las reposiciones de zonas informarán inmediatamente cuando ocurran.

⑧ Usar el Reloj de Retardo para Aplazar Reposiciones de Zonas

Encendido: Si la Opción del sistema 2.7 (vea el punto anterior) está habilitada, entonces aplazará la transmisión de información de la reposición de zona hasta que haya transcurrido el tiempo del Reloj de Retardo de la Transmisión de Reposición

Apagado: Las reposiciones de zona son aplazadas hasta que el sistema esté desarmado.

Opciones 3 del Sistema ③⑤

A continuación se describe la función de cada opción:

① Error de Salida en el Armado Total no Hace Sonar la Campana

Encendido: Las campanas no suenan si ocurre un error de salida cuando el sistema está en armado total.

Apagado: El sistema hará sonar la campana si ocurre un error de salida cuando el sistema está en armado total.

② Prueba de Zona - Silencio cuando No hay Violación

Encendido: La sirena de la prueba de zona es silenciosa cuando todas las zonas están protegidas y sonará intermitentemente cuando una o más zonas son violadas.

Apagado: La sirena de la prueba de zona está encendida continuamente cuando todas las zonas están protegidas y sonará intermitentemente cuando una o más zonas son violadas.

③ Luz de Estado de Alarma Indica Incendio

Encendido: La luz del estado de la alarma sólo indicará alarmas de incendio. Las alarmas de incendio activadas desde las zonas encenderán la luz de la zona correspondiente y la luz de la alarma. Las alarmas de incendio activadas desde un detector de humo de dos hilos sólo encenderán la luz de la alarma. Todas las otras alarmas de zona sólo encenderán la luz de la zona correspondiente.

Apagado: La luz de estado de alarma indica tanto alarmas como alarmas de incendio.

④ Habilitar Tonos de Entrada/Salida para el Altavoz de la Central

Encendido: El altavoz de la central producirá tonos de entrada/salida.

Apagado: El altavoz de la central sólo producirá tonos de alarma y de problema.

⑤ Habilitar Cruce de Particiones

Encendido: El usuario puede cambiar temporalmente a otra partición presionando la tecla [A] y el número de partición relevante. Una vez que el teclado remoto haya sido seleccionado para otra partición, las luces indicadoras sólo mostrarán la información relevante para la partición seleccionada. El teclado remoto volverá a su partición normal 15 segundos después de que se haya presionado la última tecla o 1 minuto después de que se haya introducido el último código de usuario.

Apagado: Todos los teclados remotos están configurados para su número de partición programado y el usuario no puede cambiar a otra partición.

⑥ Habilitar las Normas EN 51031-1

Encendido: El código del Técnico sólo se aceptará si el usuario ha autorizado el acceso a Distancia/del Técnico (vea la página 67). Si ocurre una alarma durante la entrada (alarma de entrada de tiempo agotado) el sistema emitirá una alarma interna durante 30 segundos antes de activar la campana y el comunicador.

Apagado: Siempre se acepta el código del Técnico y la alarma de entrada de tiempo agotado responde de manera habitual.

⑦ Reintegrar Zonas Omitidas en el Desarmado

Encendido: Cualquier zona que haya sido omitida manualmente, se reintegra automáticamente cuando se desarma la partición.

Apagado: Cualquier zona que haya sido omitida manualmente, permanecerá omitida cuando se desarme la partición.

⑧ Invertir la Salida de la Sirena de la Central

Encendido: Cuando la salida de la sirena de la central está configurada para transmisión de voltaje (vea Opciones del sistema 1.8 en la página 35) la salida se invierte, por ejemplo: Campanas apagadas = voltaje aplicado, Campanas encendidas = voltaje retirado.

Encendido: La salida de la sirena es normal.

Opciones del Hardware ③⑥

Las opciones del hardware le permiten controlar qué características de supervisión del hardware están habilitadas o inhabilitadas. A seguir se describe la función de cada opción:

① La Salida 1 de la Central está Supervisada para Fallos

Encendido: La salida 1 de la central está supervisada, y si el mecanismo o el cableado es desconectado, el sistema emitirá una alarma de “Fallo de la Salida 1”.

Apagado: La salida 1 de la central no está supervisada.

② La salida 2 de la Central está Supervisada para Fallos

Encendido: La salida 2 de la central está supervisada, y si el mecanismo o el cableado se desconecta, el sistema emitirá una alarma de “Fallo de la Salida 2”.

Apagado: La salida 2 de la central no está supervisada.

③ Salida de la Sirena/Campana está Supervisada para Fallos

Encendido: La salida de la sirena/campana está supervisada, y si el mecanismo o el cableado es desconectado, el sistema emitirá una alarma de “Fallo de la Sirena/Campana”.

Apagado: La salida de la sirena/campana no está supervisada.

④ Interruptor del Tamper de la Caja de la Central está Supervisado

Encendido: El sistema supervisará el interruptor del tamper de la caja de la central.

Apagado: El interruptor del tamper de la caja de la central no está supervisado.

⑤ Fusible Auxiliar está Supervisado para Fallos

Encendido: El fusible auxiliar de 12V está supervisado, y si el fusible se quema, el sistema emitirá una alarma de “Fallo del Fusible Auxiliar”.

Apagado: El fusible auxiliar de 12V no está supervisado.

⑥ Batería está Supervisada para Fallos

Encendido: La batería está supervisada, y si la batería se desconecta o falla, el sistema emitirá una alarma de “Fallo de la Batería”.

Apagado: La batería no está supervisada.

⑦ La Corriente Eléctrica AC está Supervisada

Encendido: El voltaje de la corriente eléctrica AC es supervisada, y si se interrumpe la corriente, el sistema emitirá una alarma de “Fallo de corriente AC”.

Apagado: El voltaje de la corriente eléctrica AC no está supervisado.

⑧ La Línea Telefónica está Supervisada

Encendido: La línea telefónica conectada a la central está supervisada, y si la línea telefónica se desconecta, el sistema emitirá una alarma de "Fallo de la Línea".

Apagado: La línea telefónica no está supervisada.

Opciones de la Entrada Auxiliar ③⑦

La entrada Auxiliar en la Placa de Circuito Impreso de la central puede ser usada para una amplia variedad de funciones, el funcionamiento de la entrada también puede ser invertido para ofrecer varias opciones de cableado (vea la página 38). A continuación se muestran las funciones de la entrada Auxiliar disponibles:

⓪ No Se Usa

La entrada Auxiliar no está supervisada.

① Tamper Auxiliar

Cuando se activa, la central causará una alarma de tamper para las particiones seleccionadas (vea la página 30).

② Reposición a Distancia

Cuando se activa, el sistema reposicionará cualquier alarma/fallo para las particiones asignadas (vea la página 30).

③ Monitor de la Línea Telefónica

Cuando se activa, el sistema causará un fallo de Línea Telefónica para todas las particiones.

④ Entrada de la Alarma de Pánico

Cuando se activa, el sistema causará una alarma de Pánico Audible para las particiones asignadas (vea la página 30).

⑤ Entrada de la Alarma de Pánico Silenciosa

Cuando se activa, el sistema causará una alarma de Pánico Silenciosa para las particiones asignadas (vea la página 30).

⑥ Entrada del Interruptor con Indicación de Alarma

Cuando la entrada está activa el sistema armará las particiones asignadas (vea la página 30). Cuando la entrada no está activa el sistema desarmará las particiones asignadas.

⑦ Entrada del Interruptor Momentáneo

Cuando la entrada está activada el sistema armará las particiones asignadas (vea la página 30). Cuando la entrada se vuelve a activar el sistema desarmará las particiones asignadas.

Opciones Diversas 1 ③⑧

A continuación se describe la función de cada opción:

① Habilitar Sonido de Campana en Armado/Desarmado TOTAL

Encendido: Cuando el sistema está en armado total, la salida de la sirena/campana de la central pulsa una vez. En el desarmado, la salida se pulsa dos veces. La salida de la sirena/campana de la central debe configurarse para transmisión de voltaje (vea Opciones del Sistema 1.8 en la página 35).

Apagado: La salida de la sirena/campana de la central se comporta de manera habitual en el armado total.

② Habilitar Sonido de Campana en Armado/Desarmado PARCIAL

Encendido: Cuando el sistema está en armado parcial, la salida de la sirena/ campana de la central pulsa una vez. En el desarmado, la salida pulsa dos veces. La salida de la sirena/campana de la central debe configurarse para transmisión de voltaje (vea Opciones del Sistema 1.8 en la página 35).

Apagado: La salida de la sirena/campana se comporta de manera habitual en el armado parcial.

③ Inhabilitar el Reconocimiento de Fallo de la AC

Encendido: Cuando falla la alimentación eléctrica, la luz de Servicio parpadeará rápidamente indicando un fallo de la AC. El sistema puede armarse ahora sin la necesidad de reconocer el problema de "Fallo de la AC".

Apagado: Cuando la alimentación eléctrica falla, la luz de Servicio parpadeará normalmente indicando "Fallo de la AC". El fallo debe reconocerse antes de que se pueda armar el sistema.

④ Inhabilitar Transmisión de Abrir/Cerrar en el Armado Parcial

Encendido: Eventos de Abrir y Cerrar no se transmiten a la Central Receptora de Alarmas cuando se hace el armado parcial del sistema/partición.

Apagado: Los eventos de abrir/cerrar se transmiten cuando el sistema/la partición se arma Parcialmente.

⑤ El Reloj de Doble Toque/Cruce está en Minutos

Encendido: El reloj 02 del sistema "Periodo de Tiempo de Cruce de Zona" se cuenta en minutos.

Apagado: El reloj 02 del sistema "Periodo de Tiempo de Cruce de Zona" se cuenta en segundos.

⑥ Inhabilitar el Bypass de Zona Cuando está Armada

Encendido: El usuario no puede omitir zonas en una partición armada. Sólo se pueden seleccionar para bypass las zonas que no están armadas.

Apagado: El usuario puede omitir zonas en una partición armada.

⑦ Zonas Activadas Causan Alarma Durante la Salida

Encendido: Si una zona que no es de "retardo "o "seguidora" se activa durante el modo de salida, la central producirá una condición de alarma total.

Apagado: Si una zona que no es de "retardo " o "seguidora" se activa durante el modo de salida, la central producirá una condición de fallo.

⑧ El Reloj de Control 4 Realiza la Prueba de la Batería

Encendido: El Reloj de Control 4 se usa para hacer la prueba dinámica de la batería, es decir, cuando el reloj se encienda, la central permitirá que la batería de reserva encienda el sistema durante 1 minuto.

Apagado: El Reloj de Control 4 se comporta de manera habitual.

Opciones Diversas 2 ③⑨

A continuación se describe la función de cada opción:

① Inhabilitar el Reconocimiento del Fallo de Servicio

Encendido: Cuando ocurre un Fallo de Servicio, el sistema puede armarse sin la necesidad de reconocer la condición de fallo.

Apagado: Todos los Fallos de Servicio requieren reconocimiento antes de que el sistema pueda armarse.

② Habilitar la Reposición de Alarmas por el Usuario

Encendido: Cualquier usuario puede reposicionar alarmas y problemas.

Apagado: Las alarmas y problemas sólo pueden reposicionarse por los usuarios que tengan el atributo "Permitir el Reconocimiento de Alarma/Fallo"(vea la Opción 3 del Usuario en la página 64.

③ Inhabilitar la Impresión en Pantalla

Encendido: El puerto de la impresora en pantalla (Com1) no enviará datos del evento en tiempo real.

Apagado: El puerto de la impresora en pantalla (Com1) enviará datos del evento en tiempo real.

④ Habilitar el Módulo de Campana y las Opciones Para el Reino Unido

Encendido: Cuando el sistema tiene un *Módulo de Campana Premier* instalado, se debe habilitar esta opción (este módulo sólo se usa en el Reino Unido). También están habilitadas las siguientes opciones para el Reino Unido:

- Todas las zonas y tampers de alarmas están inhabilitadas en el modo de programación del técnico
- Después de haber introducido la contraseña de los técnicos, la salida de la luz estroboscópica en el Módulo de Campana Premier pulsa 3 veces, esto recurre al modo de espera del técnico si se conecta una sirena *Odyssey* de Texecom.

Apagado: El *Módulo de Campana Premier* y las opciones para el Reino Unido están inhabilitadas.

⑤ Habilitar las Opciones DD 243:2002

Encendido: La salida de Confirmación es inhabilitada una vez que se inicia el Reloj de Entrada, es decir, durante el Tiempo de Entrada, la activación de una segunda zona (diferente) NO activará la salida de Confirmación.

Apagado: La salida de Confirmación funciona de manera habitual.

NOTA Para cumplir con la norma DD 243:2002 esta opción debe ser habilitada, si el acceso a las instalaciones protegidas inicia el reloj de entrada.

Debido a la habilidad para inhabilitar TODAS las facilidades de confirmación, el cliente debe ser avisado por escrito, por la compañía de alarmas, de que TODOS los medios para confirmar alarmas son inhabilitados cuando se abre la puerta de entrada principal. La compañía de alarmas debe entonces obtener la aceptación por escrito del cliente de los medios de inhabilitación de la confirmación de alarmas.

⑥ Habilitar la Confirmación Después de que se Acabe el Tiempo de Entrada

Encendido: Si se habilita la opción 5 (anterior), la salida de Confirmación SÓLO será inhabilitada mientras dura el Tiempo de Entrada y, se vuelve a habilitar una vez que el finaliza el Reloj de Entrada, es decir, después de que finalice el Reloj de Entrada, una activación de dos zonas diferentes ACTIVARÁ la salida de Confirmación.

Apagado: Si se habilita la opción 5 (anterior) la salida de Confirmación permanece inhabilitada una vez que se inicia el Reloj de Entrada.

NOTA Para cumplir con la norma DD 243:2004 esta opción sólo puede ser habilitada si el sistema se desactiva por mecanismos tales como Swipe Card, FOB de Radio, FOB Infrarrojo, Tarjeta de Proximidad, etc.

⑦ Invertir el Funcionamiento de la Entrada Auxiliar

Encendido: El funcionamiento de la entrada auxiliar es invertido y funciona como se muestra en la siguiente tabla:

Invertida	
Función	**Funcionamiento**
Tamper Aux	Normalmente Abierto
Reposición a Distancia	Quite 0V para reposición
Monitor de la eLína Tfno	Quite 0V para Fallo de Línea
PA Audible	Normalmente Abierto
PA Silenciosa	Normalmente Abierto
Interruptor Mantenido	Aplicar 0V para Armar
Interruptor Momentáneo	0Vpara cambiar

Apagado: El funcionamiento de la entrada Auxiliar es invertido y funciona como se muestra en la siguiente tabla:

Normal	
Función	**Funcionamiento**
Tamper Aux	Normalmente Cerrado
Reposición a Distancia	Aplicar 0V para reposición
Monitor de la Línea Tfno	Aplicar 0V para Fallo de Línea
PA Audible	Normalmente Cerrado
PA Silenciosa	Normalmente Cerrado
Interruptor Mantenido	Aplicar 0V para Desarmar
Interruptor Momentáneo	0V para cambiar

⑧ Cambio de Horario Verano/Invierno Automático

Encendido: El reloj se adelanta por una hora automáticamente el último domingo de marzo a las 2.00AM y se atrasa una hora, el último domingo de octubre a las 2:00AM.

Apagado: El reloj no se ajusta automáticamente.

Programación de los Teclados Remotos

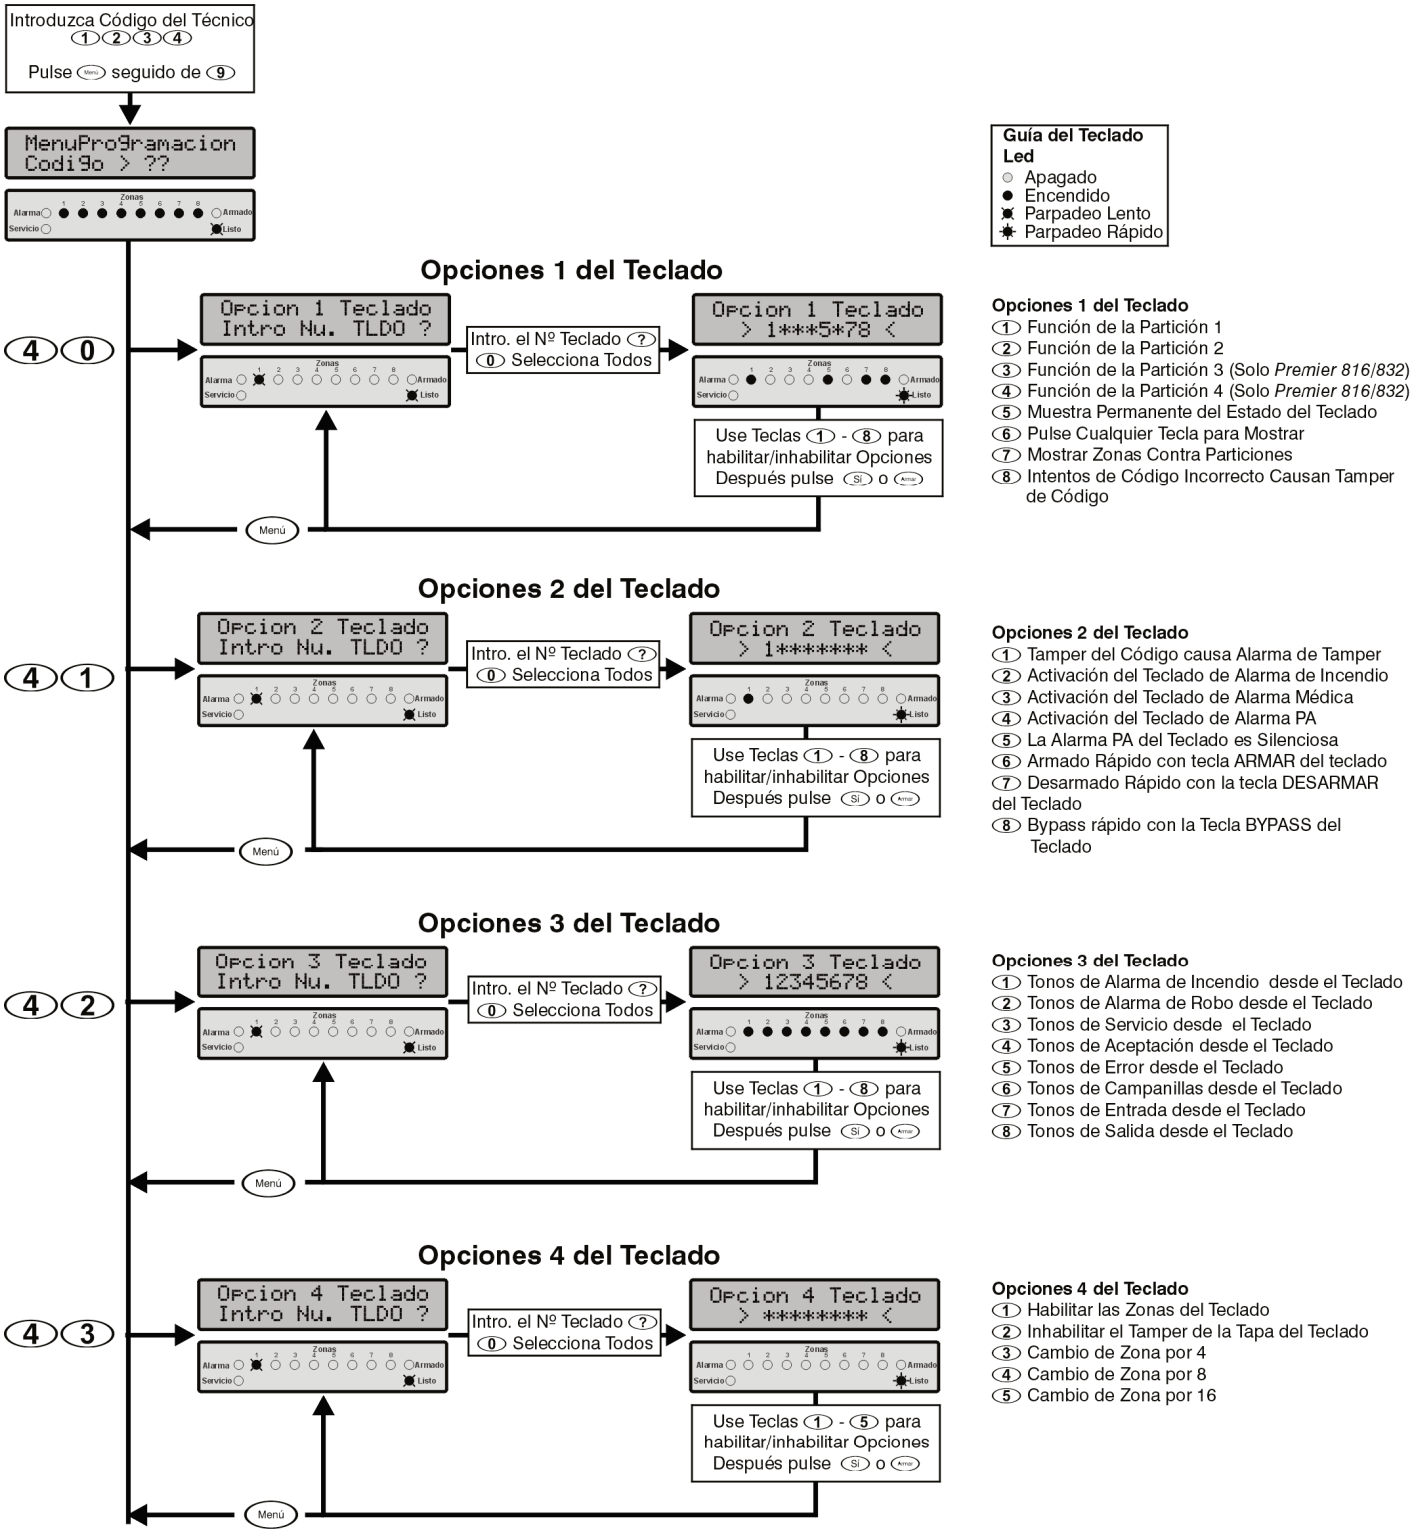
Introduzca Código del Técnico
1 2 3 4
Pulse Menu seguido de 9
MenuProGramacion
Codigo > ??
Guía del Teclado
Led
Apagado
Encendido
Parpadeo Lento
Parpadeo Rápido
Opciones 1 del Teclado
4 0
Opcion 1 Teclado
Intro Nu. TLDO ?
Intro. el Nº Teclado ?
0 Selecciona Todos
Opcion 1 Teclado
> 1***5*78 <
Use Teclas 1 - 8 para habilitar/inhabilitar Opciones
Después pulse Si o Arriba
Menú
Opciones 1 del Teclado
1 Función de la Partición 1
2 Función de la Partición 2
3 Función de la Partición 3 (Solo Premier 816/832)
4 Función de la Partición 4 (Solo Premier 816/832)
5 Muestra Permanente del Estado del Teclado
6 Pulse Cualquier Tecla para Mostrar
7 Mostrar Zonas Contra Particiones
8 Intentos de Código Incorrecto Causan Tamper de Código
Opciones 2 del Teclado
4 1
Opcion 2 Teclado
Intro Nu. TLDO ?
Intro. el Nº Teclado ?
0 Selecciona Todos
Opcion 2 Teclado
> 1******* <
Use Teclas 1 - 8 para habilitar/inhabilitar Opciones
Después pulse Si o Arriba
Menú
Opciones 2 del Teclado
1 Tamper del Código causa Alarma de Tamper
2 Activación del Teclado de Alarma de Incendio
3 Activación del Teclado de Alarma Médica
4 Activación del Teclado de Alarma PA
5 La Alarma PA del Teclado es Silenciosa
6 Armado Rápido con tecla ARMAR del teclado
7 Desarmado Rápido con la tecla DESARMAR del Teclado
8 Bypass rápido con la Tecla BYPASS del Teclado
Opciones 3 del Teclado
4 2
Opcion 3 Teclado
Intro Nu. TLDO ?
Intro. el Nº Teclado ?
0 Selecciona Todos
Opcion 3 Teclado
> 12345678 <
Use Teclas 1 - 8 para habilitar/inhabilitar Opciones
Después pulse Si o Arriba
Menú
Opciones 3 del Teclado
1 Tonos de Alarma de Incendio desde el Teclado
2 Tonos de Alarma de Robo desde el Teclado
3 Tonos de Servicio desde el Teclado
4 Tonos de Aceptación desde el Teclado
5 Tonos de Error desde el Teclado
6 Tonos de Campanillas desde el Teclado
7 Tonos de Entrada desde el Teclado
8 Tonos de Salida desde el Teclado
Opciones 4 del Teclado
4 3
Opcion 4 Teclado
Intro Nu. TLDO ?
Intro. el Nº Teclado ?
0 Selecciona Todos
Opcion 4 Teclado
> ******** <
Use Teclas 1 - 5 para habilitar/inhabilitar Opciones
Después pulse Si o Arriba
Menú
Opciones 4 del Teclado
1 Habilitar las Zonas del Teclado
2 Inhabilitar el Tamper de la Tapa del Teclado
3 Cambio de Zona por 4
4 Cambio de Zona por 8
5 Cambio de Zona por 16

Opciones 1 del Teclado Remoto (4)(0)

A continuación se describe el funcionamiento de las Opciones 1 del teclado:

(1) Función de la Partición 1
Encendido: El teclado seleccionado se asigna a la Partición 1.
Apagado: El teclado seleccionado no se asigna a la Partición 1.

(2) Función de la Partición 2
Encendido: El teclado seleccionado se asigna a la Partición 2
Apagado: El teclado seleccionado no se asigna a la Partición 2.

(3) Función de la Partición 3 (Sólo *Premier 816/832*)
Encendido: El teclado seleccionado se asigna a la Partición 3.
Apagado: El teclado seleccionado no se asigna a la Partición 3.

(4) Función de la Partición 4 (Sólo *Premier 816/832*)
Encendido: El teclado seleccionado se asigna a la Partición 4.
Apagado: El teclado seleccionado no se asigna a la Partición 4.

(5) Muestra Permanente del Estado del Teclado
Encendido: El estado del teclado se mostrará permanentemente.
Apagado: El estado del teclado (no solo el estado de la zona) se pondrá en blanco después de que el reloj de cortesía finalice.

⑥ Pulse Cualquier Tecla para Mostrar

Encendido: Si la opción del teclado 1.5 (anterior) ha sido seleccionada como inhabilitada, el teclado seleccionado volverá a habilitar la pantalla después de que se haya presionado cualquier tecla.

Apagado: La pantalla del teclado seleccionado sólo volverá a habilitarse después de que se haya introducido un código de acceso válido.

⑦ Mostrar Zonas Contra Particiones

Encendido: El teclado seleccionado usará sus luces de zona para indicar detalles del estado de zona.

Apagado: El teclado seleccionado usará sus luces de zona para indicar el estado de armado de las particiones.

⑧ Intentos de Códigos Incorrectos Causan Tamper de Código

Encendido: El teclado seleccionado bloqueará las teclas durante 5 minutos y producirá una alarma de tamper del código después de 3 intentos incorrectos de código (12 pulsaciones de tecla).

Apagado: El teclado aceptará cualquier número de intentos incorrectos de código.

Opciones 2 del Teclado Remoto ④①

A continuación se describe el funcionamiento de las Opciones 2 del teclado:

① Tamper del Código Causa Alarma del Tamper

Encendido: Si un tamper del código es producido por el teclado seleccionado, el sistema emitirá una respuesta de alarma del tamper.

Apagado: Si un tamper del código es producido por el teclado seleccionado, el sistema bloqueará el teclado durante 5 minutos.

NOTA Se debe habilitar las Opciones del Teclado en el menú 1.8.

② Activación del Teclado de Alarma de Incendio

Encendido: El teclado seleccionado producirá una alarma de Incendio de urgencia si las teclas ① y ③ se presionan al mismo tiempo.

Apagado: El teclado seleccionado no producirá ninguna alarma de Incendio de urgencia.

③ Activación del Teclado de Alarma Médica

Encendido: El teclado seleccionado producirá una alarma Médica de emergencia si las teclas ⑦ y ⑨ se presionan al mismo tiempo.

Apagado: El teclado seleccionado no producirá ninguna alarma Médica de emergencia.

④ Activación del Teclado de Alarma PA

Encendido: El teclado seleccionado producirá una Alarma de Pánico (Policía) si las teclas ④ y ⑥ se presionan al mismo tiempo.

Apagado: El teclado seleccionado no producirá ninguna Alarma de pánico de emergencia.

⑤ La Alarma PA del Teclado es Silenciosa

Encendido: El teclado seleccionado producirá una Alarma de pánico (policía) silenciosa, si las teclas ④ y ⑥ se presionan al mismo tiempo.

Apagado: El teclado seleccionado producirá una Alarma de Pánico (Policía) audible si las teclas ④ y ⑥ se presionan al mismo tiempo.

NOTA Se deben habilitar las Opciones del Teclado del menú 2.4.

⑥ Armado Rápido con la Tecla ARMAR del Teclado

Encendido: El teclado seleccionado puede usarse para armado rápido del sistema (no es necesario código de Acceso).

Apagado: Se tiene que introducir un código de acceso antes de que se pueda usar el teclado seleccionado para armar el sistema.

⑦ Desarmado Rápido con la Tecla DESARMAR del Teclado

Encendido: El teclado seleccionado puede usarse para desarmado rápido del sistema (no es necesario código de Acceso).

Apagado: Se tiene que introducir un código de Acceso antes de que se pueda usar el teclado seleccionado para desarmar el sistema.

⑧ Bypass Rápido con la Tecla BYPASS del Teclado

Encendido: El teclado seleccionado puede usarse para omitir zonas rápidamente (no es necesario código de Acceso).

Apagado: Se tiene que introducir un código de Acceso antes de que se pueda usar el teclado seleccionado para omitir zonas.

Opciones 3 del Teclado Remoto ④②

A continuación se describe el funcionamiento de las Opciones 3 del teclado:

① Tonos de Alarma de Incendio Desde el Teclado

Encendido: La sirena interna para el teclado seleccionado emitirá tonos de Alarma de Incendio.

Apagado: No se emitirán tonos de Alarma de Incendio.

② Tonos de Alarma de Robo Desde el Teclado

Encendido: La sirena interna para el teclado seleccionado emitirá tonos de Alarma de Robo.

Apagado: No se emitirán tonos de Alarma de Robo.

③ Tonos de Servicio Desde el Teclado

Encendido: La sirena interna para el teclado seleccionado emitirá tonos indicadores de Servicio.

Apagado: No se emitirán tonos indicadores de Servicio.

④ Tonos de Aceptación Desde el Teclado

Encendido: La sirena interna para el teclado seleccionado emitirá tonos de Aceptación.

Apagado: No se emitirán tonos de Aceptación.

⑤ Tonos de Error Desde el Teclado

Encendido: La sirena interna para el teclado seleccionado emitirá tonos de Error.

Apagado: No se emitirán tonos de Error.

⑥ Tonos de Campanillas Desde el Teclado

Encendido: La sirena interna para el teclado seleccionado emitirá tonos de Campanilla.

Apagado: No se emitirán tonos de Campanillas.

⑦ Tonos de Entrada Desde el Teclado

Encendido: La sirena interna para el teclado seleccionado emitirá tonos de Entrada.

Apagado: No se emitirán tonos de Entrada.

⑧ Tonos de Salida Desde el Teclado

Encendido: La sirena interna para el teclado seleccionado emitirá tonos de Salida.

Apagado: No se emitirán tonos de Salida.

Opciones 4 del Teclado Remoto ④③

A seguir se describe el funcionamiento de las Opciones 3 del teclado:

① Habilitar las Zonas del Teclado

Encendido: Las zonas integradas en el teclado remoto seleccionado están habilitadas y distribuidas de la siguiente manera:

Teclado	*Premier 412*	*Premier 816/832*
1	Zonas 05 y 06	Zonas 09 y 10
2	Zonas 07 y 08	Zonas 11 y 12
3	Zonas 09 y 10	Zonas 13 y 14
4	Zonas 11 y 12	Zonas 15 y 16
5	N/A	N/A
6	N/A	N/A

Apagado: Las zonas integradas en el teclado seleccionado están inhabilitadas:

NOTA Esta opción sólo es relevante si el tipo de teclado es un *Premier RKP8/16 Plus* o *Premier LCD*.

Si el sistema tiene un expansor local o remoto instalado, las zonas relevantes en el expansor serán inhabilitadas si las zonas en el teclado están habilitadas.

② Inhabilitar el Tamper de la Tapa del Teclado

Encendido: El tamper de la tapa del teclado remoto no está supervisado.

Apagado: El tamper de la tapa del teclado remoto está supervisado.

③ Cambio de Zona por 4

Encendido: Las luces de estado de zona del teclado remoto indican desde la Zona 5 en adelante, por ejemplo: La Zona 1 en el teclado remoto sigue el estado de la Zona 5, y la Zona 2 en el teclado remoto sigue el estado de la Zona 6, etc.

Apagado: Las luces de estado de Zona del teclado remoto indican el estado de manera habitual.

④ Cambio de Zona por 8

Encendido: Las luces de estado de zona del teclado remoto indican desde la Zona 9 en adelante, por ejemplo: La Zona 1 en el teclado remoto sigue el estado de la Zona 9 y la Zona 2 en el teclado remoto sigue el estado de la Zona 10, etc.

Apagado: Las luces de estado de Zona del teclado remoto indican el estado de manera habitual.

⑤ Cambio de Zona por 16

Encendido: Las luces de estado de zona del teclado remoto indican desde la Zona 17 en adelante, por ejemplo: La Zona 1 en el teclado remoto sigue el estado de la Zona 17 y la Zona 2 en el teclado remoto sigue el estado de la Zona 18, etc.

Apagado: Las luces de estado de Zona del teclado remoto indican el estado de manera habitual.

NOTA Las opciones 3, 4 y 5 permiten que el teclado remoto *Premier RKP4* sea usado en un sistema con múltiples particiones con más de 4 zonas y, también, que el teclado remoto *Premier RKP8* sea usado en un sistema con múltiples particiones con más de 8 zonas. El ejemplo que se muestra a continuación enseña cómo un sistema de 16 zonas dividido en 2 particiones puede usar dos teclados remotos *Premier RKP 8*:



Teclado Remoto 1 (Partición 1)

Opciones del Teclado 4:
③ Cambio de Zona por 4 (Inhabilitado)
④ Cambio de Zona por 8 (Inhabilitado)
⑤ Cambio de Zona por 16



Teclado Remoto 2 (Partición 2)

Opciones del Teclado 4:
③ Cambio de Zona por 4 (Inhabilitado)
④ Cambio de Zona por 8 (Habilitado)
⑤ Cambio de Zona por 16 (Habilitado)

Programación de los Expansores Remotos

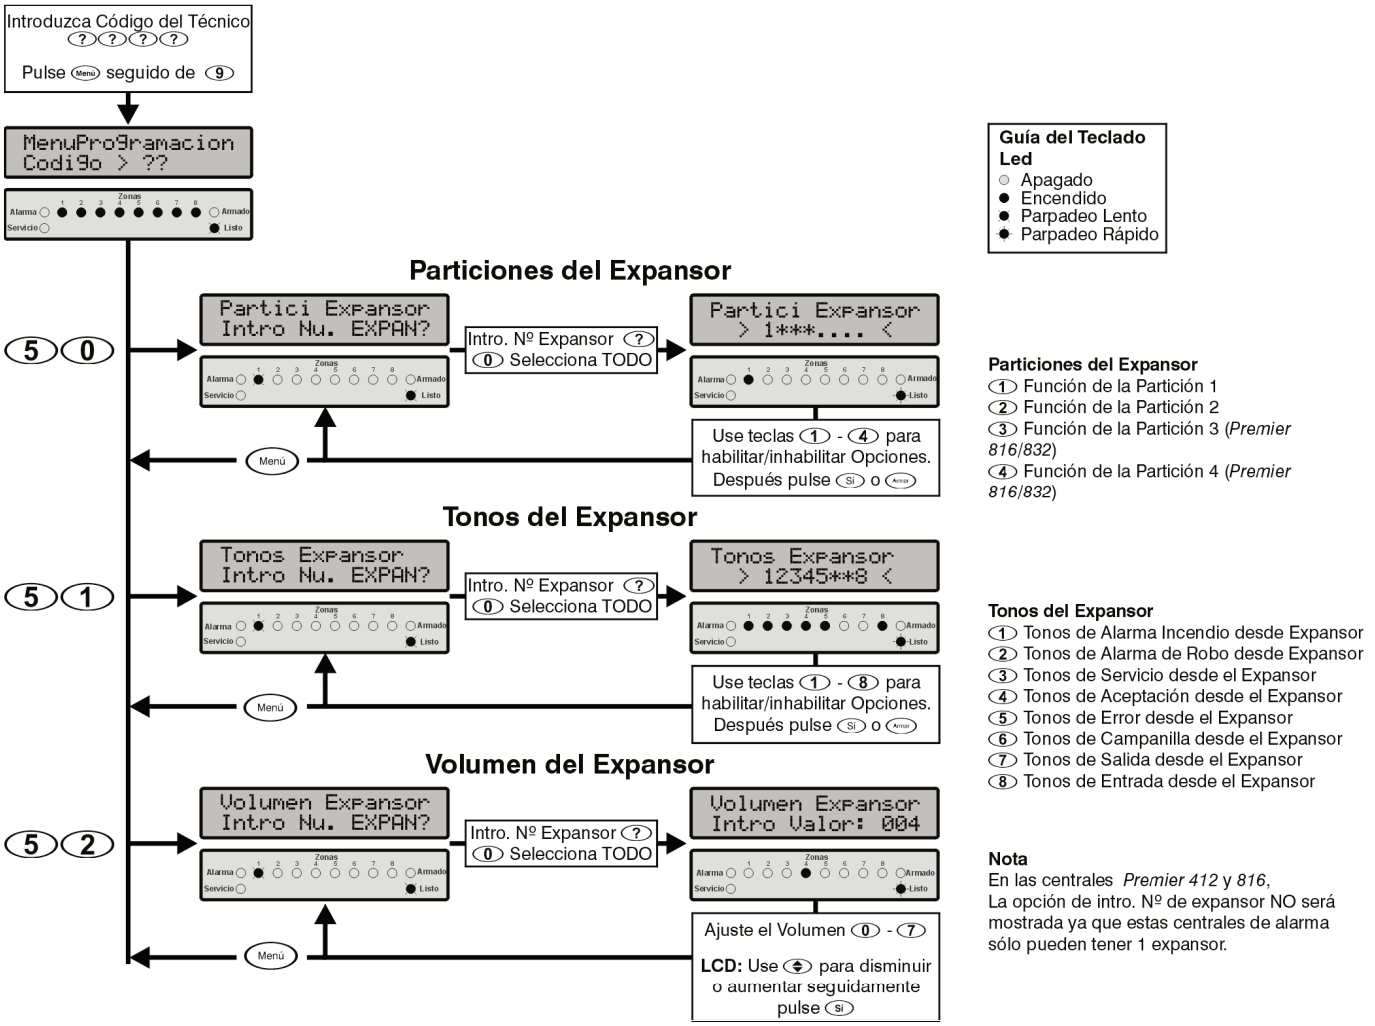
Introduzca Código del Técnico
? ? ? ?
Pulse Menú seguido de 9
MenuPro9ramacion
Codi9o > ??
Guía del Teclado Led
Apagado
Encendido
Parpadeo Lento
Parpadeo Rápido
Particiones del Expansor
5 0
Partici Expansor
Intro Nu. EXPAN?
Intro. Nº Expansor ?
0 Selecciona TODO
Partici Expansor
> 1***.... <
Use teclas 1 - 4 para habilitar/inhabilitar Opciones.
Después pulse Si o Anular
Menú
Particiones del Expansor
1 Función de la Partición 1
2 Función de la Partición 2
3 Función de la Partición 3 (Premier 816/832)
4 Función de la Partición 4 (Premier 816/832)
Tonos del Expansor
5 1
Tonos Expansor
Intro Nu. EXPAN?
Intro. Nº Expansor ?
0 Selecciona TODO
Tonos Expansor
> 12345**8 <
Use teclas 1 - 8 para habilitar/inhabilitar Opciones.
Después pulse Si o Anular
Menú
Tonos del Expansor
1 Tonos de Alarma Incendio desde Expansor
2 Tonos de Alarma de Robo desde Expansor
3 Tonos de Servicio desde el Expansor
4 Tonos de Aceptación desde el Expansor
5 Tonos de Error desde el Expansor
6 Tonos de Campanilla desde el Expansor
7 Tonos de Salida desde el Expansor
8 Tonos de Entrada desde el Expansor
Volumen del Expansor
5 2
Volumen Expansor
Intro Nu. EXPAN?
Intro. Nº Expansor ?
0 Selecciona TODO
Volumen Expansor
Intro Valor: 004
Ajuste el Volumen 0 - 7
LCD: Use para disminuir o aumentar seguidamente pulse Si
Menú
Nota
En las centrales Premier 412 y 816, La opción de intro. Nº de expansor NO será mostrada ya que estas centrales de alarma sólo pueden tener 1 expansor.

Particiones del Expansor (5)(0)

Cuando el expansor es asignado a una ó más particiones, la salida del altavoz en el expansor, emitirá tonos sólo para la(s) partición(es) a la que está asignado. Por ejemplo, si el expansor está asignado a la partición 3, el altavoz sólo se habilitará cuando la partición 3 esté en alarma, entrada, salida, etc.

Tonos del Expansor (5)(1)

A continuación se describen los tonos del expansor:

(1) Tonos de Alarma de Incendio desde el Expansor
Encendido: La salida de la sirena en el Expansor emitirá tonos de alarma de Incendio.
Apagado: No se emitirán tonos de Alarma de Incendio.

(2) Tonos de Alarma de Robo desde el Expansor
Encendido: La salida de la sirena en el Expansor emitirá tonos de Alarma de Robo.
Apagado: No se emitirán tonos de alarma de Robo.

(3) Tonos de Servicio desde el Expansor
Encendido: La salida de la sirena en el Expansor emitirá tonos de Servicio.
Apagado: No se emitirán tonos de Servicio.

(4) Tonos de Aceptación desde el Expansor
Encendido: La salida de la sirena en el Expansor emitirá tonos de Aceptación.
Apagado: No se emitirán tonos de Aceptación.

(5) Tonos de Error desde el Expansor
Encendido: La salida de la sirena en el Expansor emitirá tonos de Error.
Apagado: No se emitirán tonos de Error.

(6) Tonos de Campanilla desde el Expansor
Encendido: La salida de la sirena en el Expansor emitirá tonos de Campanillas.
Apagado: No se emitirán tonos de Campanillas.

(7) Tonos de Salida desde el Expansor
Encendido: La salida de la sirena en el Expansor emitirá tonos de Salida.
Apagado: No se emitirán tonos de Salida.

(8) Tonos de Entrada desde el Expansor
Encendido: La salida de la sirena en el Expansor Emitirá tonos de entrada.
Apagado: No se emitirán tonos de Entrada.

Nivel del Volumen del Expansor (5)(2)

Esta opción controla el nivel del volumen de los tonos de aviso (entrada/salida, fallo, etc.) de los altavoces conectados a la salida del altavoz de la placa expansora remota. 0 = volumen mínimo; 7 = volumen máximo.

Programación de las Salidas del Sistema

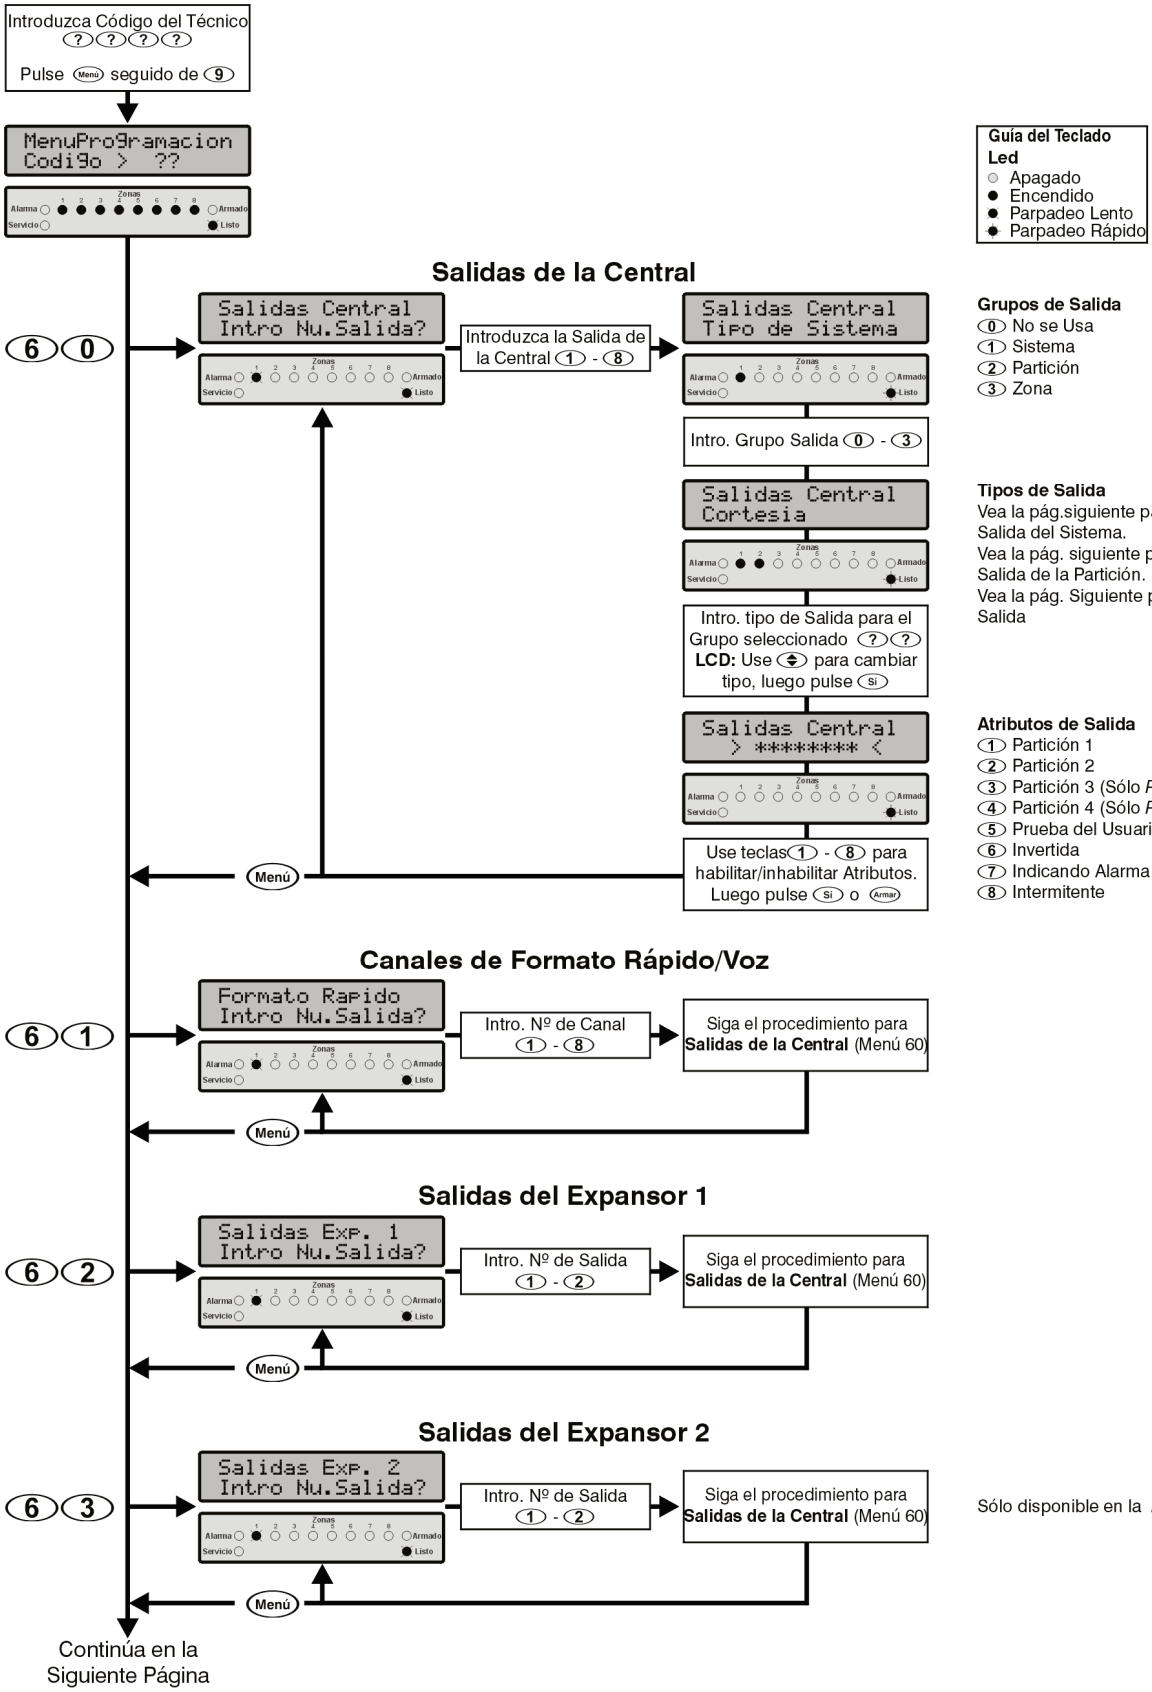
Introduzca Código del Técnico
? ? ? ?
Pulse Menú seguido de 9
MenuPro9ramacion
Codi9o > ??
Guía del Teclado
Led
Apagado
Encendido
Parpadeo Lento
Parpadeo Rápido
Salidas de la Central
6 0
Salidas Central
Intro Nu.Salida?
Introduzca la Salida de la Central 1 - 8
Salidas Central
Tipo de Sistema
Intro. Grupo Salida 0 - 3
Salidas Central
Cortesia
Intro. tipo de Salida para el Grupo seleccionado ? ?
LCD: Use para cambiar tipo, luego pulse Si
Salidas Central
> ******** <
Use teclas 1 - 8 para habilitar/inhabilitar Atributos. Luego pulse Si o Armar
Menú
Grupos de Salida
0 No se Usa
1 Sistema
2 Partición
3 Zona
Tipos de Salida
Vea la pág.siguiente para ver la lista de Tipos de Salida del Sistema.
Vea la pág. siguiente para ver la lista de Tipos de Salida de la Partición.
Vea la pág. Siguiente para ver la lista de Tipos de Salida
Atributos de Salida
1 Partición 1
2 Partición 2
3 Partición 3 (Sólo Premier 816/832)
4 Partición 4 (Sólo Premier 816/832)
5 Prueba del Usuario
6 Invertida
7 Indicando Alarma
8 Intermitente
Canales de Formato Rápido/Voz
6 1
Formato Rapido
Intro Nu.Salida?
Intro. Nº de Canal 1 - 8
Siga el procedimiento para Salidas de la Central (Menú 60)
Menú
Salidas del Expansor 1
6 2
Salidas Exp. 1
Intro Nu.Salida?
Intro. Nº de Salida 1 - 2
Siga el procedimiento para Salidas de la Central (Menú 60)
Menú
Salidas del Expansor 2
6 3
Salidas Exp. 2
Intro Nu.Salida?
Intro. Nº de Salida 1 - 2
Siga el procedimiento para Salidas de la Central (Menú 60)
Menú
Sólo disponible en la Premier 832
Continúa en la Siguiente Página

Continuación de la página anterior

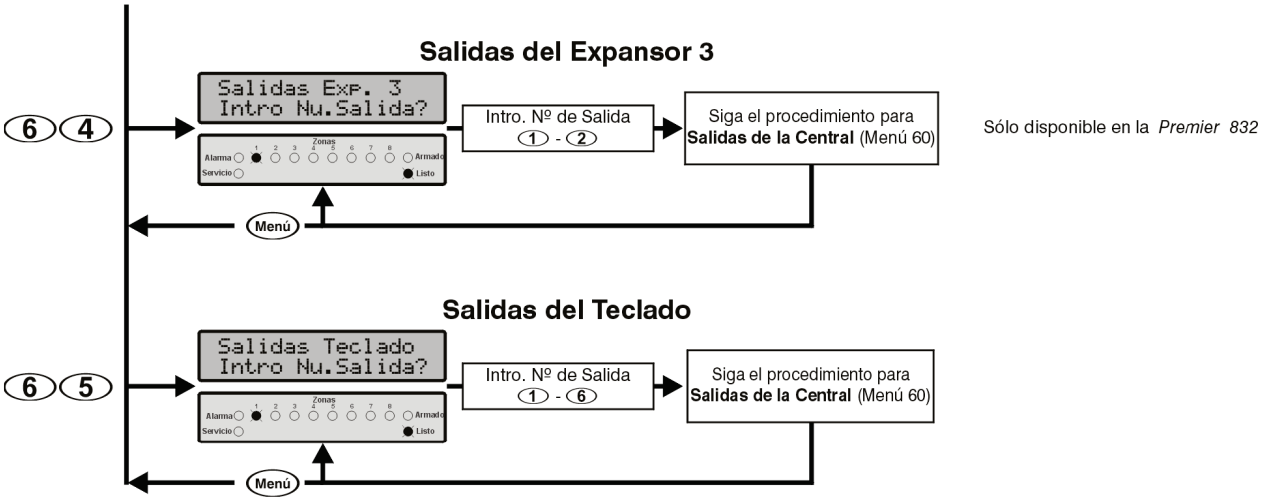

① Tipos de Salidas del Sistema

⓪⓪ Cortesía
⓪① Transmisión con Éxito
⓪② 80% del Registro Lleno
⓪③ Modo de Programa Seleccionado
⓪④ Descarga en Progreso
⓪⑤ Cuenta Atrás del Armado Cronometrado
⓪⑥ Periodo de Prueba de Zona Activo
⓪⑦ Periodo de Prueba Fallido
⓪⑧ Fallo de la AC
⓪⑨ Fallo de la Línea Telefónica
①⓪ Alarma de Humo
①① Alarma de Tamper Caja/Auxiliar
①② Pérdida de la Fecha/Hora
①③ Problema/Tamper de Zona
①④ Tamper/Desconexión del Teclado
①⑤ Fallo de Servicio
①⑥ Fallo de la Salida 1
①⑦ Fallo de la Salida 2
①⑧ Fallo de la Sirena/Campana
①⑨ Fallo del Detector de Humo
②⓪ Fallo del Fusible Auxiliar
②① Fallo de la Batería
②② Necesita Servicio/Fallo de Prueba
②③ No Logra Comunicar
②④ Reloj de Control 1 Activo
②⑤ Reloj de Control 2 Activo
②⑥ Reloj de Control 3 Activo
②⑦ Reloj de Control 4 Activo
②⑧ Salida 1 del PC
②⑨ Salida 2 del PC
③⓪ Prueba de Caminar
③① Alarma Confirmada
③② CRA2 Activa
③③ Zonas Bloqueadas

② Tipos de Salidas de la Partición

⓪⓪ Alarma PA
⓪① Alarma de Coacción
⓪② Alarma de Robo
⓪③ Alarma Médica
⓪④ Alarma de Agua 24 Horas
⓪⑤ Alarma de Gas 24 Horas
⓪⑥ Alarma de Temperatura Baja 24H
⓪⑦ Alarma de Temperatura Alta 24H
⓪⑧ Tamper
⓪⑨ Problema
①⓪ Incendio
①① Fallo de Incendio
①② Campana
①③ Luz Estroboscópica
①④ Entrada
①⑤ Salida
①⑥ Armada
①⑦ Armado Parcial
①⑧ Listo
①⑨ Bypass
②⓪ Reposición del Detector en Salida
②① Reposición del Detector en Reset
②② Un Solo Pulso en Armado
②③ Pulso Doble en Armado
②④ Campanillas
②⑤ Golpe en la Puerta
②⑥ Tiempo de Cruce de Zona Activo
②⑦ Un Solo Pulso en Desarmado
②⑧ Se Necesita Reposición
②⑨ Se Necesita Reconocimiento
③⓪ Alarma Confirmada
③① Abortar Alarma
③② Armado Total
③③ Armado Total/Salida
③④ Detector con Indicación de Alarma
③⑤ Armado/Alarma
③⑥ Fallo Armado

③ Tipos de Salida de Zona

⓪① Imita Zona 01
⓪② Imita Zona 02
⓪③ Imita Zona 03
⓪④ Imita Zona 04
⓪⑤ Imita Zona 05
⓪⑥ Imita Zona 06
⓪⑦ Imita Zona 07
⓪⑧ Imita Zona 08
⓪⑨ Imita Zona 09
①⓪ Imita Zona 10
①① Imita Zona 11
①② Imita Zona 12
①③ Imita Zona 13
①④ Imita Zona 14
①⑤ Imita Zona 15
①⑥ Imita Zona 16
①⑦ Imita Zona 17
①⑧ Imita Zona 18
①⑨ Imita Zona 19
②⓪ Imita Zona 20
②① Imita Zona 21
②② Imita Zona 22
②③ Imita Zona 23
②④ Imita Zona 24
②⑤ Imita Zona 25
②⑥ Imita Zona 26
②⑦ Imita Zona 27
②⑧ Imita Zona 28
②⑨ Imita Zona 29
③⓪ Imita Zona 30
③① Imita Zona 31
③② Imita Zona 32

③③ Alarma Zona 01
③④ Alarma Zona 02
③⑤ Alarma Zona 03
③⑥ Alarma Zona 04
③⑦ Alarma Zona 05
③⑧ Alarma Zona 06
③⑨ Alarma Zona 07
④⓪ Alarma Zona 08
④① Alarma Zona 09
④② Alarma Zona 10
④③ Alarma Zona 11
④④ Alarma Zona 12
④⑤ Alarma Zona 13
④⑥ Alarma Zona 14
④⑦ Alarma Zona 15
④⑧ Alarma Zona 16
④⑨ Alarma Zona 17
⑤⓪ Alarma Zona 18
⑤① Alarma Zona 19
⑤② Alarma Zona 20
⑤③ Alarma Zona 21
⑤④ Alarma Zona 22
⑤⑤ Alarma Zona 23
⑤⑥ Alarma Zona 24
⑤⑦ Alarma Zona 25
⑤⑧ Alarma Zona 26
⑤⑨ Alarma Zona 27
⑥⓪ Alarma Zona 28
⑥① Alarma Zona 29
⑥② Alarma Zona 30
⑥③ Alarma Zona 31
⑥④ Alarma Zona 32

Salidas de la Central (6 0)

Esta opción de menú le permite programar las ocho salidas de la central de alarma.

Canales de Formato Rápido / Voz (6 1)

Cuando use el protocolo de comunicación de Formato Rápido (vea la página 51), los canales transmitidos a la Central Receptora de Alarma, deben programarse para las condiciones relevantes. Esta opción de menú le permite programar los ocho canales usados por el protocolo de Formato Rápido.

Salidas del Expansor 1 (6 2)

El expansor remoto *Premier 8X* tiene dos salidas programables. Esta opción de menú le permite programar las salidas del expansor 1.

Salidas del Expansor 2 (6 3)

El expansor remoto *Premier 8X* tiene dos salidas programables. Esta opción de menú le permite programar las salidas del expansor 2 (Sólo *Premier 832*).

Salidas del Expansor 3 (64)

El expansor remoto *Premier 8X* tiene dos salidas programables. Esta opción de menú le permite programar las salidas del expansor 3 (Sólo *Premier 832*).

Salidas del Teclado Remoto (65)

Tanto el teclado remoto *Premier LCD* como el *LCDL* tienen una salida programable. Esta opción de menú le permite programar las salidas del teclado.

Grupos y Tipos de Salidas

Grupo (0) - No se Usa

Este grupo no contiene ningún tipo de salida, al asignar una salida a este grupo, ésta nunca se activará.

Grupo (1) - Tipos de Salidas del Sistema

Este grupo contiene los siguientes tipos de salida del sistema:

(00) Cortesía
Este tipo de salida se activa después de que cualquier teclado haya sido usado y durante el retardo de entrada. La salida permanecerá activa por la duración del reloj de Cortesía (vea la página 34).

(01) Transmisión con Éxito
Este tipo de salida se activa después de que el comunicador haya transmitido con éxito a la central receptora de alarma.

(02) 80% del Registro Lleno
Este tipo de salida se activa cuando el Registro de Eventos está un 80% lleno. La salida se borrará cuando se cargue el registro de eventos a distancia a través del ordenador de descarga.

(03) Modo de Programa Seleccionado
Este tipo de salida se activa cuando se selecciona el modo de programa.

(04) Descarga en Progreso
Este tipo de salida se activa cuando se está haciendo una descarga.

(05) Cuenta Atrás del Armado Cronometrado
Este tipo de salida se activa cuando el sistema empieza un armado cronometrado.

(06) Periodo de Prueba de Zona Activo
Este tipo de salida se activa cuando cualquier zona se habilita para el periodo de prueba.

(07) Periodo de Prueba de Zona Fallido
Este tipo de salida se activa si alguna zona falla durante el periodo de prueba.

(08) Fallo de la AC
Este tipo de salida se activa cuando se desconecta el suministro eléctrico.

(09) Fallo de la Línea Telefónica
Este tipo de salida se activa cuando el comunicador detecta un fallo en la línea telefónica.

(10) Alarma de Humo
Este tipo de salida se activa cuando un detector de humo de dos hilos conectado a la Salida de la central 1 causa una alarma.

(11) Alarma de Tamper Caja/Auxiliar
Este tipo de salida se activa cuando el tamper de la caja o la Entrada Auxiliar (Tamper) en la central causa una alarma.

(12) Pérdida de la Fecha/Hora
Este tipo de salida se activa cuando el reloj de tiempo real de la central es reprogramado (enchufado). La salida se borra cuando el reloj se programa.

(13) Problema/Tamper de Zona
Este tipo de salida se activa cuando cualquier zona está en problema o tamper.

(14) Tamper/Desconexión del Teclado
Este tipo de salida se activa cuando un teclado está desconectado o cuando el tamper de su caja causa una alarma.

(15) Fallo de Servicio
Este tipo de salida se activa cuando existe cualquier condición de Fallo del Sistema (imita a la luz de Servicio en el teclado remoto).

(16) Fallo de la Salida 1
Este tipo de salida se activa cuando la Salida de la Central 1 detecta un fallo.

(17) Fallo de la Salida 2
Este tipo de salida se activa cuando la Salida de la Central 2 detecta un fallo.

(18) Fallo de la Sirena/Campana
Este tipo de salida se activa cuando la Salida de la Sirena detecta un fallo.

(19) Fallo del Detector de Humo
Este tipo de salida se activa cuando un detector de humo de dos hilos conectado a la Salida de la Central 1 causa un fallo.

(20) Fallo del Fusible Auxiliar
Este tipo de salida se activa cuando el fusible Auxiliar se rompe.

(21) Fallo de la Batería
Este tipo de salida se activa cuando el sistema detecta un fallo proveniente de la batería de reserva.

(22) Necesita Servicio/Fallo de la Prueba
Este tipo de salida se activa cuando existe un problema de servicio técnico o cuando el sistema ha fallado el periodo de prueba.

(23) No logra Comunicar
Este tipo de salida se activa después de que el comunicador haya fallado a comunicarse con la central receptora de alarma.

(24) Reloj de Control 1 Activo
Este tipo de salida se activa cuando el Reloj de Control 1 está activo.

(25) Reloj de Control 2 Activo
Este tipo de salida se activa cuando el Reloj de Control 2 está activo.

(26) Reloj de Control 3 Activo
Este tipo de salida se activa cuando el Reloj de Control 3 está activo.

(27) Reloj de Control 4 Activo
Este tipo de salida se activa cuando el Reloj de Control 4 está activo.

(28) Salida 1 del PC
El ordenador de Descarga remoto controla este tipo de salida.

(29) Salida 2 del PC
El ordenador de Descarga remoto controla este tipo de salida.

(30) Prueba de Caminar
Este tipo de salida se activa cuando el usuario selecciona la opción de la Prueba de la Zona (menú 90).

③① Alarma Confirmada
Este tipo de salida se activa cuando dos zonas diferentes son violadas desde cualquier partición.

③② CRA 2 (Central Receptora de Alarma) Activa
Este tipo de salida se activa cuando la central de alarma se está comunicando con la CRA2.

③③ Zona Bloqueada

Este tipo de salida se activa cuando una o más zonas son bloqueadas después de que el reloj de confirmación ha transcurrido.

Grupo ② - Tipos de Salidas de la Partición

Este grupo contiene los siguientes tipos de salida de partición:

⓪⓪ Alarma PA
Este tipo de salida se activa cuando una alarma PA se produce en la Partición seleccionada. Si se produce otra alarma PA, la salida se reposicionará durante 3 segundos y después se reactivará.

⓪① Alarma de Coacción
Este tipo de salida se activa cuando una alarma de coacción se produce en la Partición seleccionada. Si se produce otra alarma de Coacción, la salida se reposicionará durante 3 segundos y después se reactivará.

⓪② Alarma de Robo
Este tipo de salida se activa cuando una alarma de robo se produce en la Partición seleccionada. Si se produce otra alarma de Robo, la salida se reposicionará durante 3 segundos y después se reactivará.

⓪③ Alarma Médica
Este tipo de salida se activa cuando una alarma Médica se produce en la Partición seleccionada. Si se produce otra alarma Médica, la salida se reposicionará durante 3 segundos y después se reactivará.

⓪④ Alarma de Agua 24 Horas
Este tipo de salida se activa cuando una alarma de agua 24 horas se produce en la Partición seleccionada. Si se produce otra alarma de agua de 24 Horas, la salida se reposicionará durante 3 segundos y después se reactivará.

⓪⑤ Alarma de Gas 24 Horas
Este tipo de salida se activa cuando una alarma de Gas 24 horas se produce en la Partición seleccionada. Si se produce otra alarma de Gas de 24 horas, la salida se reposicionará durante 3 segundos y después se reactivará.

⓪⑥ Alarma de Temperatura Baja 24 Horas
Este tipo de salida se activa cuando una alarma de Baja Temperatura 24 horas se produce en la Partición seleccionada. Si se produce otra alarma de Baja Temperatura de 24 horas, la salida se reposicionará durante 3 segundos y después se reactivará.

⓪⑦ Alarma de Temperatura Alta 24 Horas
Este tipo de salida se activa cuando una alarma de Temperatura Alta 24 horas se produce en la Partición seleccionada. Si se produce otra alarma Temperatura Alta de 24 horas, la salida se reposicionará durante 3 segundos y después se reactivará.

⓪⑧ Tamper
Este tipo de salida se activa cuando una alarma de tamper se produce en la Partición seleccionada. Si se produce otra alarma del Tamper, la salida se reposicionará durante 3 segundos y después se reactivará.

⓪⑨ Problema
Este tipo de salida se activa cuando una alarma de Problema se produce en la Partición seleccionada. Si se produce otra alarma de Problema, la salida se reposicionará durante 3 segundos y después se reactivará.

①⓪ Incendio
Este tipo de salida se activa cuando una alarma de Incendio se produce en la Partición seleccionada. Si se produce otra alarma de Incendio, la salida se reposicionará durante 3 segundos y después se reactivará.

①① Problema/Tamper
Este tipo de salida se activa cuando se genera una alarma de Problema o Tamper en la Partición seleccionada.

①② Campana
Este tipo de salida se activa cuando una alarma se produce en la Partición seleccionada.

①③ Luz Estroboscópica
Este tipo de salida se activa cuando una alarma se produce en la Partición seleccionada.

①④ Entrada
Este tipo de salida se activa cuando la Partición seleccionada está en el modo de entrada.

①⑤ Salida
Este tipo de salida se activa cuando la Partición seleccionada está en el modo de salida.

①⑥ Armada
Este tipo de salida se activa cuando la Partición seleccionada está en armado parcial o total.

①⑦ Armado Parcial
Este tipo de salida se activa cuando la Partición seleccionada está en armado parcial.

①⑧ Listo
Este tipo de salida se activa cuando la Partición seleccionada está preparada para armado.

①⑨ Bypass
Este tipo de salida se activa cuando la Partición seleccionada tiene una ó más zonas omitidas.

②⓪ Reposición del Detector en Salida
Este tipo de salida está normalmente activo y se desactiva por 2 segundos cuando la Partición seleccionada está en el modo de salida.

②① Reposición del Detector en Reset
Este tipo de salida está normalmente activo y se desactiva por 2 segundos cuando el usuario hace la reposición de la Partición seleccionada.

②② Un Solo Pulso en Armado
Este tipo de salida se activa durante 2 segundos cuando la Partición seleccionada está armada.

②③ Pulso Doble en Armado
Este tipo de salida se activa dos veces (durante 2 segundos) cuando la Partición seleccionada está armada.

②④ Campanillas
Este tipo de salida se activa durante 2 segundos cuando una zona programada como Campanillas es violada en la Partición seleccionada.

②⑤ Golpe en la Puerta
Este tipo de salida se activa durante 2 segundos cuando se introduce un código de Acceso con el atributo “Activar Salida de Golpe en la Puerta”.

(26) Tiempo de Cruce de Zona Activo
Este tipo de salida se activa cuando una Zona de Cruce es violada y permanece activo durante el tiempo de la ventana de tiempo de Cruce de Zona.

(27) Un Solo Pulso en Desarmado
Este tipo de salida se activa durante 2 segundos cuando la Partición seleccionada está desarmada.

(28) Se Necesita Reposición
Este tipo de salida se activa cuando una condición de alarma necesita reposición en la Partición seleccionada.

(29) Se Necesita Reconocimiento
Este tipo de salida se activa cuando una condición de Fallo de Servicio necesita ser reconocida.

(30) Alarma Confirmada
Este tipo de salida se activa cuando dos zonas diferentes se violan durante un periodo de armado.

(31) Abortar Alarma
Este tipo de salida se activa cuando el sistema está desarmado después de una condición de alarma (siempre que el sistema esté desarmado antes de que haya transcurrido el retardo del "Aborto del Reporte de la Alarma", vea la página 34).

(32) Armado Total
Este tipo de salida se activa cuando la partición está en "Armado Total".

(33) Armado Total/Salida
Este tipo de salida se activa cuando la partición está en el modo de salida (Armado total) y cuando la partición está en "Armado Total".

(34) Detector con Indicación de Activación de Alarma
Este tipo de salida se usa para la condición de alarma en detectores que tienen una entrada para indicación de activación de alarma.

(35) Armado/Alarma
Este tipo de salida se usa para indicar el estado de armado y alarma de una partición, funciona de la siguiente manera: encendido = armado; apagado = desarmado; intermitente = alarma.

(36) Fallo de Armado
Este tipo de salida se activa cuando la partición seleccionada no se arma.

Grupo (3) Tipos de Salida de Zona

Este grupo contiene los siguientes tipos de salida de zona:

(01) - (32) Imitar Zona 01 - 32
Este tipo de zona se activa cuando se viola la Zona XX y se desactiva, cuando se protege la zona.

(33) - (64) Alarma Zona 01 - 32
Este tipo de zona se activa cuando la Zona XX causa una alarma y se desactiva, cuando se reposiciona la alarma.

Atributos de Salida

Cada salida puede tener los siguientes atributos asignados para modificar la función de la salida seleccionada:

(1) Habilita para la Partición 1
Encendido: La salida seleccionada es asignada a la Partición 1.
Apagado: La salida seleccionada no es asignada a la Partición 1.

(2) Habilita para la Partición 2
Encendido: La salida seleccionada es asignada a la Partición 2.
Apagado: La salida seleccionada no es asignada a la Partición 2.

(3) Habilita para la Partición 3 (Sólo *Premier 816/832*)
Encendido: La salida seleccionada es asignada a la Partición 3.
Apagado: La salida seleccionada no es asignada a la Partición 3.

(4) Habilita para la Partición 4 (Sólo *Premier 816/832*)
Encendido: La salida seleccionada es asignada a la Partición 4.
Apagado: La salida seleccionada no es asignada a la Partición 4.

NOTA Atributos 1 – 4 sólo se aplican a los tipos de salida de la Partición.

(5) Habilita para Prueba del Usuario
Encendido: La salida seleccionada será activada durante la prueba de un usuario.
Apagado: La salida seleccionada no será activada durante la prueba de un usuario.

(6) Invertida
Encendido: La salida seleccionada será invertida.
Apagado: La salida seleccionada será normal.

(7) Indicando Activación de Alarma
Encendido: La salida seleccionada indicará la activación de la alarma hasta que se haga la reposición del sistema.
Apagado: La salida seleccionada no indicará la activación de la alarma.

(8) Intermitente
Encendido: La salida seleccionada pulsará durante el transcurso del Reloj de Pulso Corto de Salida (vea la página 34).
Apagado: La salida seleccionada será normal.

Programación del Comunicador

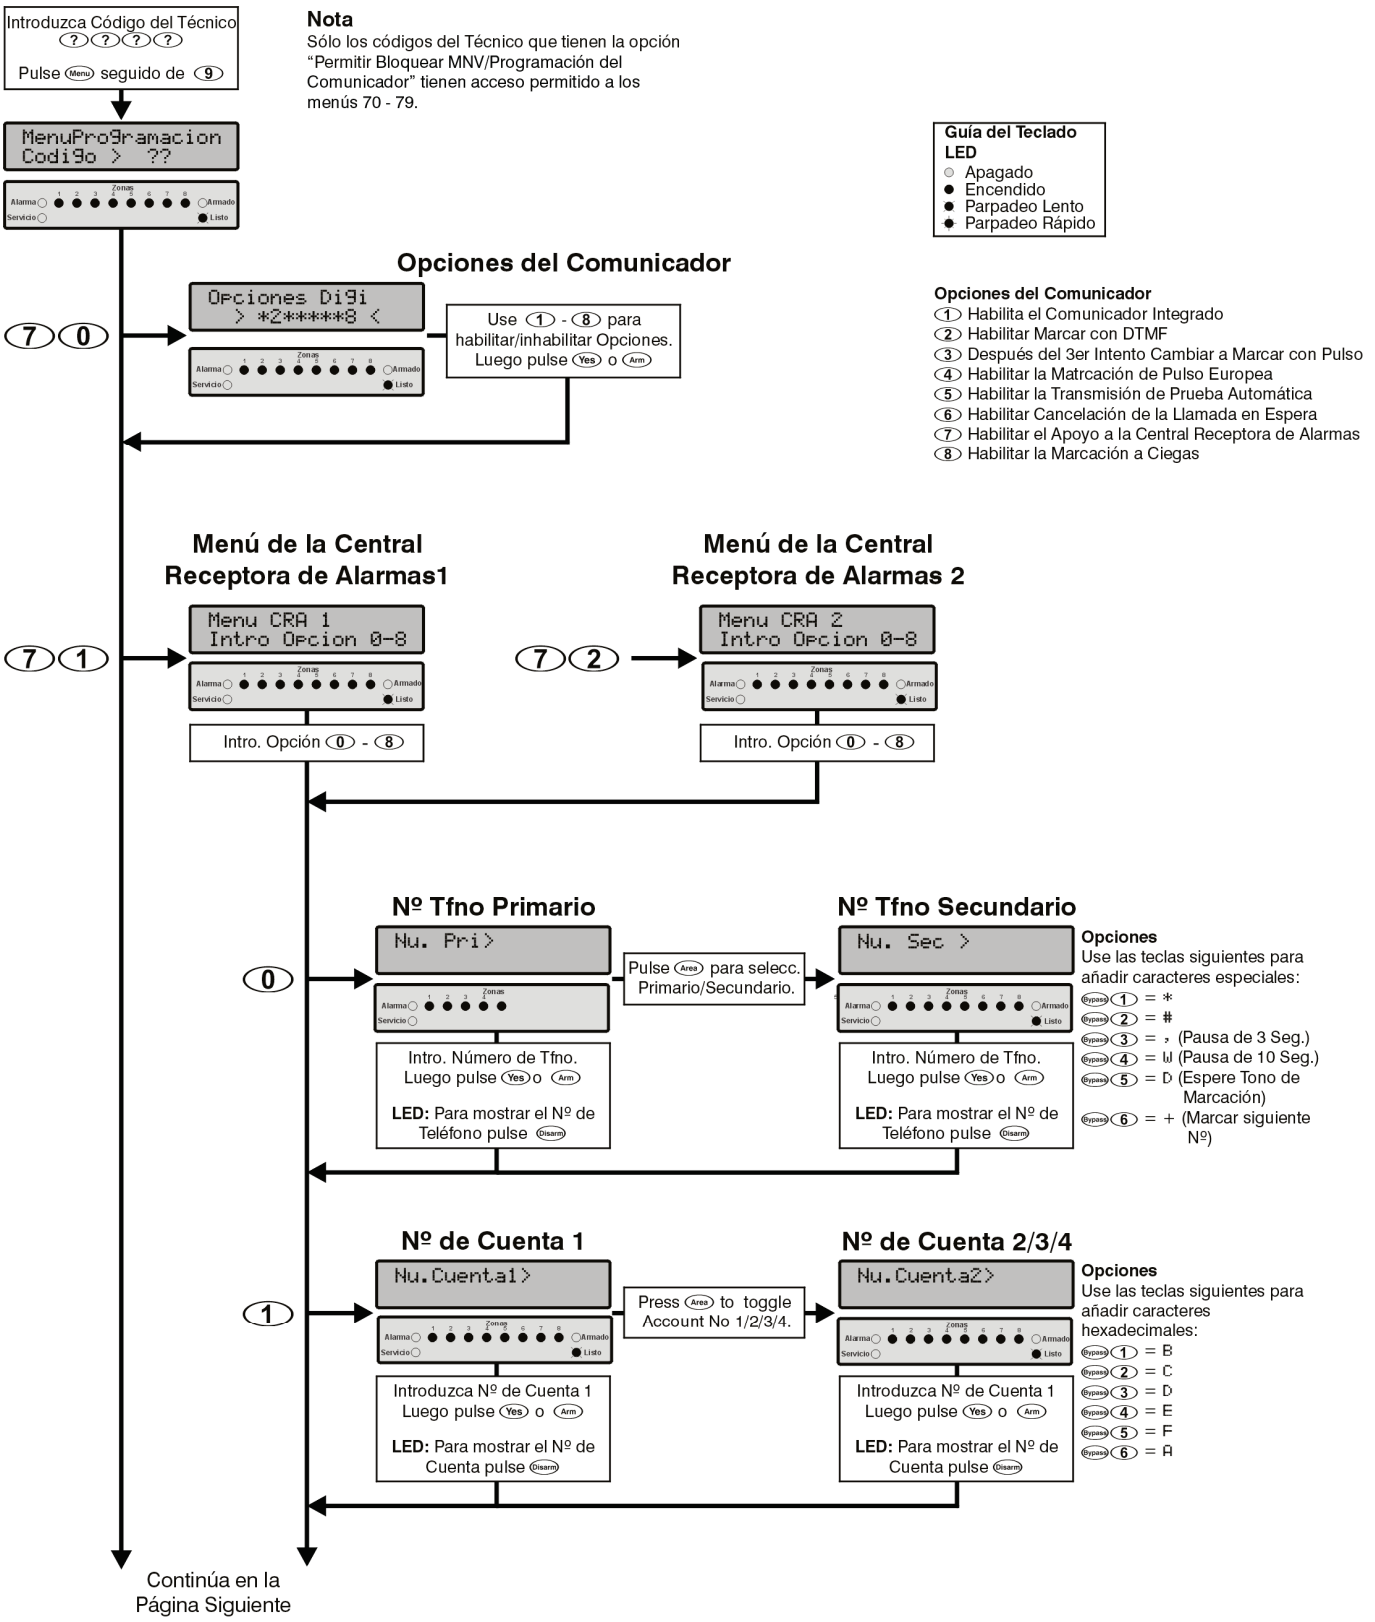
Introduzca Código del Técnico
? ? ? ?
Pulse Menu seguido de 9
MenuPro9ramacion
Codi9o > ??
Nota
Sólo los códigos del Técnico que tienen la opción "Permitir Bloquear MNV/Programación del Comunicador" tienen acceso permitido a los menús 70 - 79.
Guía del Teclado
LED
Apagado
Encendido
Parpadeo Lento
Parpadeo Rápido
Opciones del Comunicador
Opciones Di9i
> *2*****8 <
Use 1 - 8 para habilitar/inhabilitar Opciones. Luego pulse Yes o Arm
7 0
Opciones del Comunicador
1 Habilita el Comunicador Integrado
2 Habilitar Marcar con DTMF
3 Después del 3er Intento Cambiar a Marcar con Pulso
4 Habilitar la Matrcación de Pulso Europea
5 Habilitar la Transmisión de Prueba Automática
6 Habilitar Cancelación de la Llamada en Espera
7 Habilitar el Apoyo a la Central Receptora de Alarmas
8 Habilitar la Marcación a Ciegas
Menú de la Central Receptora de Alarmas1
Menu CRA 1
Intro Opcion 0-8
7 1
Intro. Opción 0 - 8
Menú de la Central Receptora de Alarmas 2
Menu CRA 2
Intro Opcion 0-8
7 2
Intro. Opción 0 - 8
Nº Tfno Primario
Nu. Pri>
0
Pulse Area para selecc. Primario/Secundario.
Intro. Número de Tfno. Luego pulse Yes o Arm
LED: Para mostrar el Nº de Teléfono pulse Disarm
Nº Tfno Secundario
Nu. Sec >
Intro. Número de Tfno. Luego pulse Yes o Arm
LED: Para mostrar el Nº de Teléfono pulse Disarm
Opciones
Use las teclas siguientes para añadir caracteres especiales:
Bypass 1 = *
Bypass 2 = #
Bypass 3 = , (Pausa de 3 Seg.)
Bypass 4 = W (Pausa de 10 Seg.)
Bypass 5 = D (Espere Tono de Marcación)
Bypass 6 = + (Marcar siguiente Nº)
Nº de Cuenta 1
Nu.Cuenta1>
1
Press Area to toggle Account No 1/2/3/4.
Introduzca Nº de Cuenta 1 Luego pulse Yes o Arm
LED: Para mostrar el Nº de Cuenta pulse Disarm
Nº de Cuenta 2/3/4
Nu.Cuenta2>
Introduzca Nº de Cuenta 1 Luego pulse Yes o Arm
LED: Para mostrar el Nº de Cuenta pulse Disarm
Opciones
Use las teclas siguientes para añadir caracteres hexadecimales:
Bypass 1 = B
Bypass 2 = C
Bypass 3 = D
Bypass 4 = E
Bypass 5 = F
Bypass 6 = A
Continúa en la Página Siguiente

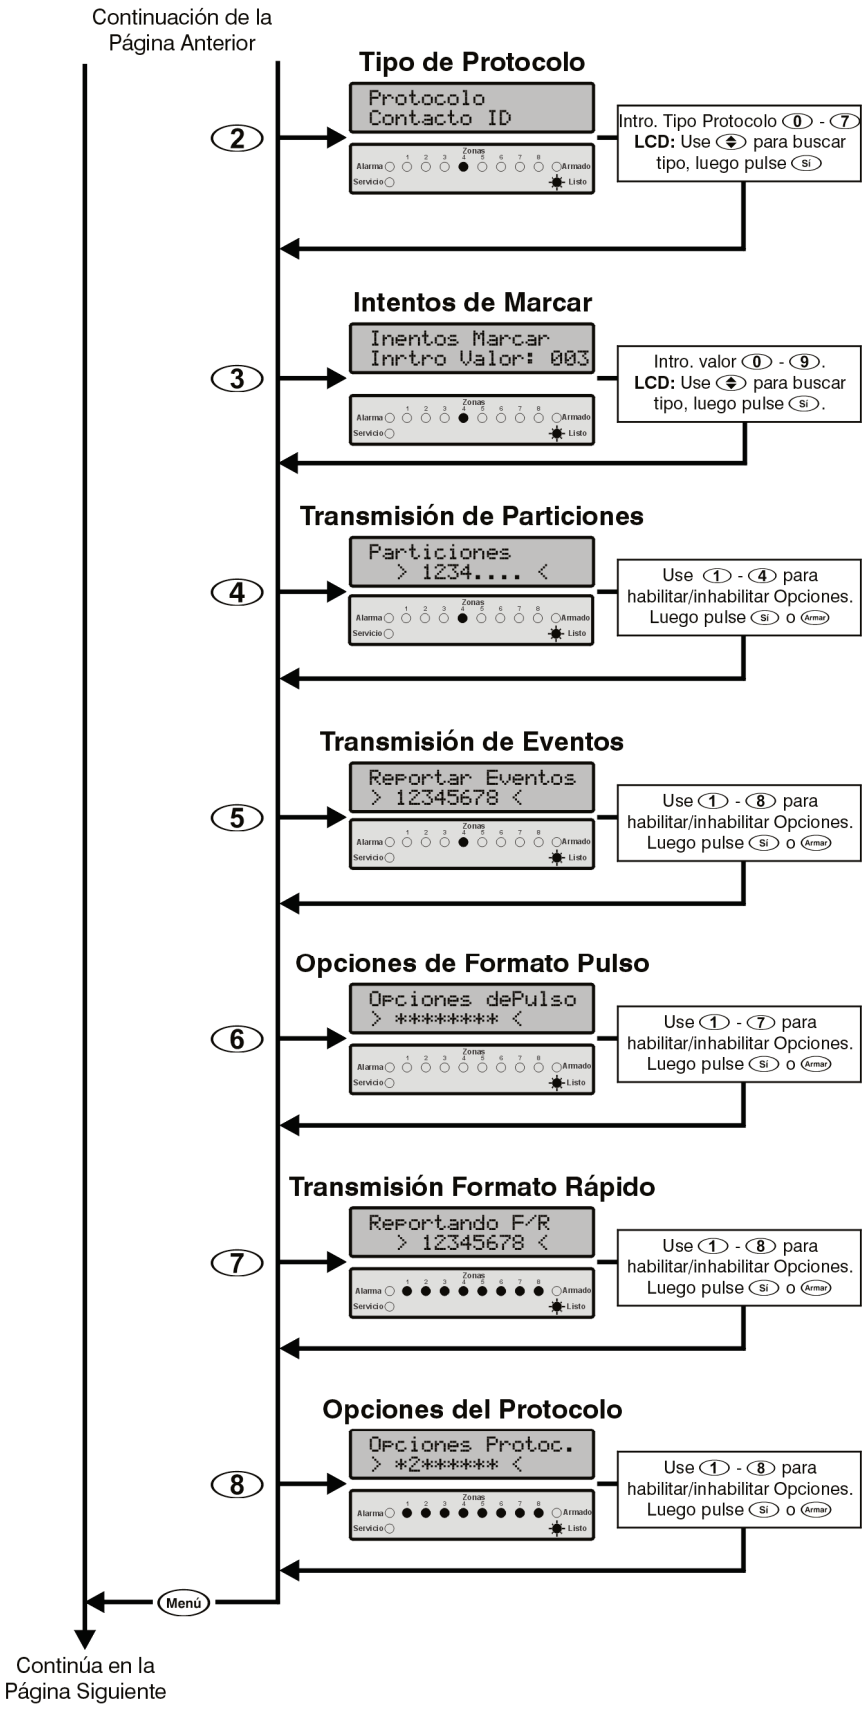

Tipo de Protocolos
0 Inhabilitado
1 Formato de Pulso
2 Formato Rápido(Reino Unido)
3 Formato Rápido/Módulo de Voz
4 Contacto ID
5 Nivel 2/3 SIA
6 Formato de Beeper
7 Teléfono Móvil

Nota
La transmisión de particiones sólo es usado por los siguientes tipos de protocolo:
Formato de Pulso
Formato Rápido
Contacto ID
Nivel 2/3 SIA
Formato de Beeper

Transmisión de Eventos
1 Transmitir Alarma de Prioridad y Cancelar Eventos
2 Transmitir Alarma y Cancelar Eventos
3 Transmitir Eventos de Abrir y Cerrar
4 Transmitir Eventos de Bypass e Inclusión
5 Transmitir Eventos de Alarma de Servicio
6 Transmitir Eventos de Alarma de Tamper
7 Transmitir Eventos de Transmisión de Prueba
8 Transmitir Reposición de Eventos

Opciones de Formato de Pulso
1 Usa Conductor de 1900Hz
2 Usa Tasa de Baud de 40 PPS
3 Habilitar Paridad
4 Usa Eventos de 2 Dígitos
5 Usa Handshake 2300Hz
6 Usa Frecuencia de Kiss-Off 2300Hz
7 Usa Formato Rápido/Lento

Transmisión de Canales de Formato Rápido
1 Transmite Canal 1
2 Transmite Canal 2
3 Transmite Canal 3
4 Transmite Canal 4
5 Transmite Canal 5
6 Transmite Canal 6
7 Transmite Canal 7
8 Transmite Canal 8

Opciones del Protocolo
1 Inhabilitar Bloque Modificador SIA
2 Inhabilitar Eventos Separados para cada Partición
3 Finalización del Beeper = * (Estrella)
4 Enviar Dos Veces la Finalización del Beeper/ Texto SIA
5 Tonos DTMF del Beeper = 500mS
6 Inhabilitar las Reposiciones de Zona
7 Tono de Reconocimiento de la Comunicación
8 Conectar a través de IP

Continuación de la Página Anterior

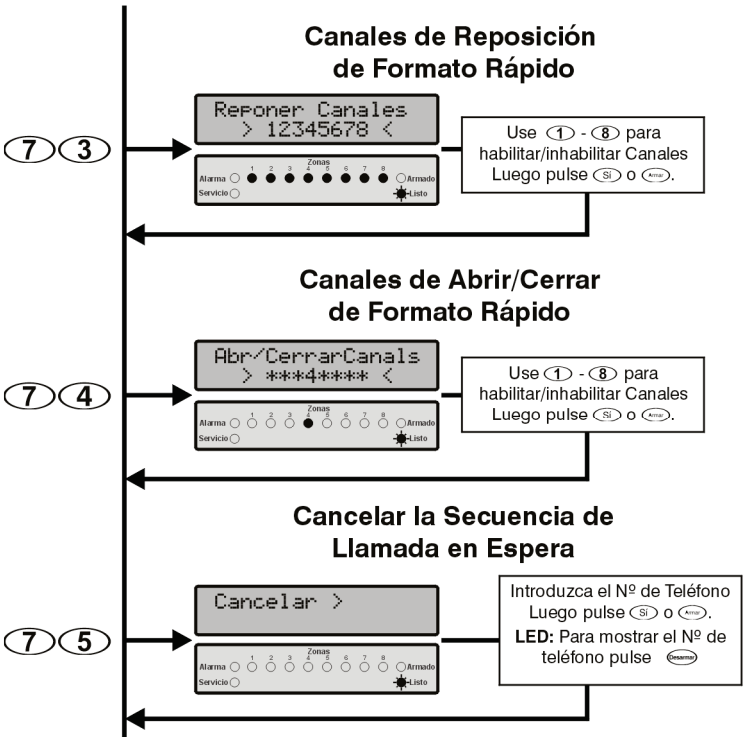

Canales de Reposición de Formato Rápido
1 Transmite Reposición en el Canal 1
2 Transmite Reposición en el Canal 2
3 Transmite Reposición en el Canal 3
4 Transmite Reposición en el Canal 4
5 Transmite Reposición en el Canal 5
6 Transmite Reposición en el Canal 6
7 Transmite Reposición en el Canal 7
8 Transmite Reposición en el Canal 8

Canales de Abrir/Cerrar de Formato Rápido
1 Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 1
2 Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 2
3 Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 3
4 Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 4
5 Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 5
6 Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 6
7 Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 7
8 Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 8

Opciones del Comunicador (7)(0)

El comunicador/módem digital integrado tiene las siguientes opciones:

(1) Habilita el Comunicador Integrado
Encendido: El comunicador digital integrado informará de los eventos del sistema a la Central Receptora de Alarma.
Apagado: El comunicador no informará de los eventos del sistema.

(2) Habilitar Marcar con DTMF
Encendido: El comunicador digital integrado marcará usando el formato DTMF (Dual Tone Multiple Frequency: Frecuencia Múltiple de Tono Doble).
Apagado: El comunicador marcará usando el formato de pulso más antiguo.

(3) Después del 3er Intento Cambia a Opción de Marcar con Pulso
Encendido: El comunicador cambiará al formato de marcación de pulso después del tercer intento fallido.
Apagado: El comunicador siempre usará el formato DTMF para marcar.

NOTA Sólo se aplica si la Opción del Comunicador 2 está habilitada.

(4) Habilitar la Marcación de Pulso Europea
Encendido: El comunicador marcará usando los radios de coordinación temporal de la marcación de pulso Europea.
Apagado: El comunicador usará los radios de marcación de pulso Norteamericana.

NOTA Sólo se aplica si la Opción 2 del Comunicador está inhabilitada.

(5) Habilitar la Transmisión de Prueba Automática
Encendido: El comunicador enviará una transmisión de prueba periódica a la Central Receptora de Alarma.
Apagado: El comunicador no enviará transmisiones de prueba.

(6) Habilitar Cancelación de la Llamada en Espera
Encendido: El comunicador marcará la secuencia de Cancelación de la Llamada en Espera antes de marcar a la central de monitoreo.
Apagado: El comunicador no marcará la secuencia de Cancelación de la Llamada en Espera.

(7) Habilitar el Apoyo a la Central Receptora de Alarma (CRA)
Encendido: El comunicador siempre transmitirá a la Central Receptora 1 y después hará un informe de apoyo a la Central Receptora 2.
Apagado: El comunicador intentará primero, informar a la Central Receptora 1. Si por cualquier razón, el comunicador falla después de usar todos sus intentos, el comunicador intentará informar a la Central Receptora de Alarma 2.

(8) Habilitar la Marcación a Ciegas
Encendido: El comunicador NO buscará un tono de marcar antes de marcar el número de teléfono.
Apagado: El comunicador esperará por el tono de marcar antes de intentar marcar.

Menú del Comunicador de la CRA 1 (7)(1)

El Menú del Comunicador de la CRA 1 tiene las siguientes opciones:

(0) Números Telefónicos Primarios y Secundarios
(1) Números de Cuenta
(2) Tipo de Protocolo
(3) Intentos de Marcar
(4) Opciones de Particiones
(5) Opciones de Transmisión
(6) Opciones de Formato de Pulso
(7) Reporte de Canales de Formato Rápido
(8) Opciones de Protocolo

Números de Teléfono (7)(1)-(0)

La Central Receptora de Alarma 1 tiene un número de teléfono principal y otro secundario. El número principal es el número que se marca primero y si se programa, el número secundario

es un número de apoyo para el número principal. Si los dos números están programados, la central de alarma usará alternadamente los dos cuando marque para la receptora. Cada número de teléfono puede tener hasta 24 dígitos. Al introducir el número de teléfono, se pueden usar las siguientes teclas:

Pulse Bypass 1 para poner una "*".

Pulse Bypass 2 para poner una "#".

Pulse Bypass 3 para poner una "," (pausa de 3 seg.).

Pulse Bypass 4 para poner una "W" (pausa de 10seg).

Pulse Bypass 5 para poner una "D" (espere para tono de marcación).

Pulse B 6 para poner un "+" (Obliga a marcar el número siguiente).

Números de Cuenta (7)(1)-(1)

La Central Receptora 1 tiene cuatro números de cuenta. El número de cuenta 1 es para la partición 1 y también es el número de cuenta global. Los números de cuenta 2 – 4 son para las particiones 2 - 4. Para enviar eventos en números de cuenta separados, debe asegurarse de que la característica "Inhabilitar Eventos Separados para Cada Partición" esté apagada (vea Opciones de Protocolo en la página 53). El número de cuenta puede tener hasta 6 dígitos. Cuando introduce un número de cuenta, se pueden usar las siguientes teclas para insertar caracteres hexadecimales:

Pulse Bypass 1 para insertar una "B".

Pulse Bypass 2 para insertar una "C".

Pulse Bypass 3 para insertar una "D".

Pulse Bypass 4 para insertar una "E".

Pulse Bypass 5 para insertar una "F".

Pulse Bypass 6 para insertar una "A".

Tipo de Protocolo (7)(1)-(2)

Este es el protocolo de reporte que se usa para comunicarse con la Central Receptora 1. El sistema apoya los siguientes protocolos:

(0) Inhabilitado
Comunicación inhabilitada.

(1) Formato de Pulso
La central de alarma se comunicará con la Central Receptora 1 usando el Formato de Pulso. Vea la página 63 para más información sobre la configuración de los formatos de reporte.

(2) Formato Expreso
La central de alarma se comunicará con la Central Receptora 1 usando el Formato Expreso. Vea la página 51 para más información sobre la configuración de los formatos de reporte.

(3) Formato Rápido / Módulo de Voz
La central de alarma se comunicará con la Central Receptora 1 usando el protocolo de Formato Rápido. Si la opción "Habilitar Módulo de Voz" está habilitada en las Opciones de Protocolo (vaya a la pág. 53) la central usará el *Speech Module* para transmitior la información de alarma. Los canales de Formato Rápido/Voz deben ser programados al tipo necesario, ve Programar Salidas en la página 44.

(4) Contacto ID
La central de alarma se comunicará con la Central Receptora 1 usando Contacto ID. En el folleto "Registros de Instalación y Programación de Fábrica" están los códigos de contacto ID programados de fábrica.

(5) Nivel 2/3 SIA
La central de alarma se comunicará con la Central Receptora 1 usando el Nivel II SIA. La central de alarma se comunicará con la Central Receptora 1 usando el Nivel 2 SIA. Si la opción "Enviar Texto en SIA" está habilitada, la central transmitirá usando Nivel 3 SIA. Los códigos SIA de fábrica se muestran en el manual "Registros de Instalación y Programación de Fábrica".

(6) Beeper
La central de alarma se comunicará a un beeper. Al usar la opción del beeper, la central transmite los datos al beeper usando el siguiente formato:

Formato del Beeper = AAAAAA EE

AAAAAA	Número de cuenta de 4-6 dígitos
EE	Código del evento
	Este código es el mismo usado para formatos de Pulso (Ver página **Error! Bookmark not defined.**)

Si por ejemplo, el número de cuenta para las instalaciones fue programado como 1234 y la zona 8 fue violada y causó una alarma de robo, el beeper mostraría 1234 38.

NOTA Cuando use la opción del beeper, necesitará hacer una pausa después del número de teléfono para que funcione correctamente, vea la sección anterior Números de Teléfono.

Cuando use la opción del beeper, el beeper normalmente se termina usando tanto una * o, una #. Esto es programable, vea la sección Opciones de Protocolo en la página 53.

Los intentos de marcar al usar la opción del beeper, deben programarse para 1, vea Intentos de Marcar en la página 51.

La central no tiene ninguna manera de confirmar si la llamada al beeper se realizó con éxito, lo que significa que nunca se producirá un problema de "Fallo de Comunicación".

La central sólo transmitirá los grupos de eventos seleccionados en las Opciones de Transmisión, vea la página 52.

(7) Teléfono Móvil
Este protocolo se usa para comunicar con un teléfono fijo o móvil. Cuando se activa una alarma, la central marca el número de teléfono programado y emite un número de sonidos agudos, que se repiten 10 veces. Después la central cuelga.

El número de sonidos agudos corresponde al código de formato de pulso para el evento seleccionado, por ejemplo si el código de pulso para la alarma de la zona 4 está programado como "4", la central de alarma emitirá 4 sonidos agudos. Vea la página 51 para más detalles sobre la configuración de los códigos de reporte.

Intentos de Marcar (7)(1)-(3)

Este es el número de veces que la central intentará comunicarse con la Central Receptora 1.

NOTA El número máximo de intentos de marcar repetidos está limitado a 9. El sistema sólo le permitirá introducir valores entre 0 y 9. Programar el valor en 0 inhabilitará el comunicador para la central receptora 1.

Opciones de la Partición (7)(1)-(4)

A continuación se describen las Opciones de la Partición:

(1) Transmisión para la Partición 1
Encendido: El sistema transmitirá eventos de la Partición 1 a la Central Receptora 1.

Apagado: El sistema no transmitirá eventos de la Partición 1.

② Transmisión para la Partición 2
Encendido: El sistema transmitirá eventos de la Partición 2 a la Central Receptora 1.
Apagado: El sistema no transmitirá eventos de la Partición 2.

③ Transmisión para la Partición 3 (Sólo *Premier 816/832*)
Encendido: El sistema transmitirá eventos de la Partición 3 a la Central Receptora 1.
Apagado: El sistema no transmitirá eventos de la Partición 3.

④ Transmisión para la Partición 4 (Sólo *Premier 816/832*)
Encendido: El sistema transmitirá eventos de la Partición 4 a la Central Receptora 1.
Apagado: El sistema no transmitirá eventos de la Partición 4.

Opciones de Transmisión ⑦①-⑤

A continuación se describen las Opciones de Transmisión:

① Transmitir Alarma de Prioridad y Cancelar Eventos
Encendido: El sistema transmitirá alarma de prioridad y cancelará eventos a la CRA 1.
Apagado: El sistema no transmitirá alarma de prioridad ni cancelará eventos.

② Transmitir Alarma y Cancelar Eventos
Encendido: El sistema transmitirá alarma y cancelará eventos a la CRA1.
Apagado: El sistema no transmitirá alarma ni cancelará eventos.

③ Transmitir Eventos de Abrir y Cerrar
Encendido: El sistema transmitirá eventos abiertos y cerrados a la CRA1.
Apagado: El sistema no transmitirá eventos de abrir y cerrar.

④ Transmitir Eventos de Bypass e Inclusión
Encendido: El sistema transmitirá eventos de bypass e inclusión a la CRA1.
Apagado: El sistema no transmitirá eventos de bypass e inclusión.

⑤ Transmitir Eventos de Alarma de Servicio
Encendido: El sistema transmitirá eventos de alarma de servicio a la CRA1.
Apagado: El sistema no transmitirá eventos de alarma de servicio.

⑥ Transmitir Eventos de Alarma de Tamper
Encendido: El sistema transmitirá eventos de alarma del tamper a la CRA1.
Apagado: El sistema no transmitirá eventos de alarma del tamper.

⑦ Transmitir Eventos de Transmisión de Prueba
Encendido: El sistema transmitirá eventos de la prueba de transmisión a la CRA1.
Apagado: El sistema no transmitirá eventos de la prueba de transmisión.

⑧ Transmitir Reposición de Eventos
Encendido: El sistema transmitirá eventos de reposición a la CRA1.
Apagado: El sistema no transmitirá eventos de reposición.

Opciones de Formato de Pulso ⑦①-⑥

Si el protocolo de la CRA1 está programado para Formato de Pulso, el protocolo de formato de pulso puede cambiarse usando esta opción de menú. Las siguientes opciones están disponibles:

① Usa Conductor de 1900Hz
Encendido: Frecuencia del conductor de Formato de Pulso programada para 1900Hz.
Apagado: Frecuencia del conductor de Formato de Pulso programada para 1800Hz.

② Usa Tasa de Baud de 40 PPS
Encendido: La tasa de baud del Formato de Pulso está programada para 40 pulsos por segundo.
Apagado: La tasa de baud del Formato de Pulso está programada para 20 pulsos por segundo.

③ Habilitar Paridad
Encendido: El Formato de Pulso usa paridad.
Apagado: El Formato de Pulso no usa paridad.

④ Usa Eventos de 2 Dígitos
Encendido: El Formato de Pulso/Expreso usa 2 dígitos (3 + 2 o 4 + 2).
Apagado: El Formato de Pulso/expreso usa 1 dígito (3 + 1 o 4 + 1).

⑤ Usa Handshake de 2300Hz
Encendido: El Formato de Pulso usa aceptación de 2300Hz.
Apagado: El Formato de Pulso usa aceptación de 1400Hz.

⑥ Usa Frecuencia de Kiss-Off de 2300Hz
Encendido: El Formato de Pulso usa cierre de 2300Hz.
Apagado: El Formato de Pulso usa cierre de 1400Hz.

⑦ Usa Formato Rápido/Lento
Encendido: El Formato de Pulso usa 10 PPS.
Apagado: El Formato de Pulso usa tanto 20 como 40 PPS como definido por la opción 2. (Usa tasa de baud de 40 PPS).

El siguiente cuadro muestra cómo configurar algunos protocolos comunes:

Protocolo	Luces de Zona						
	1	2	3	4	5	6	7
Ademco Slow 3x1/4x1	-	-	-	-	-	-	✔
Ademco Slow 3x2/4x2	-	-	-	✔	-	-	✔
Ademco Fast 3x1/4x1	-	-	-	-	-	-	-
Ademco Fast 3x2/4x2	-	-	-	✔	-	-	-
Silent Knight Fast 3x1/4x1	✔	-	-	-	-	-	-
Silent Knight Fast 3x2/4x2	✔	-	-	✔	-	-	-
FBI (Sin Paridad) 3x1/4x1	✔	-	-	-	-	-	-
FBI (Paridad) 3x1/4x1	✔	-	✔	-	-	-	-
Franklin 3x1/4x1	-	-	-	-	✔	✔	-
Franklin 3x2/4x2	-	-	-	✔	✔	✔	-
Radionics 3x1/4x1	-	✔	-	-	✔	✔	-
Radionics (Paridad) 3x1/4x1	-	✔	✔	-	✔	✔	-
Radionics 3x2/4x2	-	✔	-	✔	✔	✔	-
Radionics (Paridad) 3x2/4x2	-	✔	✔	✔	✔	✔	-
Sescoa	✔	-	-	-	-	-	-
Sescoa Super Rápido	-	-	✔	-	-	-	-

✔ = Luz de Zona Encendida

Transmisión de Canales de Formato Rápido ⑦①-⑦

Esta opción define qué canales se transmiten a la central Receptora cuando se usa el protocolo de comunicación de Formato Rápido (vea la página 51).

① Transmite Canal 1 de Formato Rápido
Encendido: Se transmite el Canal 1.
Apagado: No se transmite el Canal 1.

② Transmite Canal 2 de Formato Rápido
Encendido: Se transmite el Canal 2.
Apagado: No se transmite el Canal 2.

③ Transmite Canal 3 de Formato Rápido
Encendido: Se transmite el Canal 3.
Apagado: No se transmite el Canal 3.

④ Transmite Canal 4 de Formato Rápido
Encendido: Se transmite el Canal 4.
Apagado: No se transmite el Canal 4.

⑤ Transmite Canal 5 de Formato Rápido
Encendido: Se transmite el Canal 5.
Apagado: No se transmite el Canal 5.

⑥ Transmite Canal 6 de Formato Rápido
Encendido: Se transmite el Canal 6.
Apagado: No se transmite el Canal 6.

⑦ Transmite Canal 7 de Formato Rápido
Encendido: Se transmite el Canal 7.
Apagado: No se transmite el Canal 7.

⑧ Transmite Canal 8 de Formato Rápido
Encendido: Se transmite el Canal 8.
Apagado: No se transmite el Canal 8.

NOTA El canal también debe programarse para transmitir un evento, vea la sección "Salidas del Programa" en la página 43.

Opciones del Protocolo ⑦①-⑧

Esta opción de menú le permite modificar la función de ciertos tipos de protocolo. A seguir se describen las Opciones de protocolo:

① Inhabilitar Bloque Modificador SIA/Habilitar Módulo de Voz
Encendido: Al usar el protocolo de Nivel SIA., el bloque modificador de datos (ri) de la área/partición, no se transmite. Cuando se usa el Protocolo de Formato Rápido se habilita el *Speech Module*.
Apagado: El bloque modificador de datos (ri) del área/partición se transmite. Cuando se usa el Protocolo de Formato Rápido se inhabilita el *Speech Module*.

② Inhabilitar Eventos Separados para Cada Partición
Encendido: La central transmitirá de la siguiente manera:

- Si el evento ocurre en una partición individual, la central reportará el evento usando el número de cuenta adecuado para la partición.
- Si el evento ocurre en particiones múltiples, la central reportará el evento usando el número de cuenta adecuado para la partición más inferior, por ejemplo: si el evento ocurre en las particiones 2, 3 y 4, la central reportará para la partición 2.
- Si el número de cuenta no está programado para las particiones 2, 3 y 4, se usa el número de cuenta global (partición 1).

Apagado: La central transmitirá de la siguiente manera:

- Si el evento ocurre en una partición individual, la central reportará el evento usando el número de cuenta adecuado para la partición.
- Si el evento ocurre en particiones múltiples, la central reportará un evento separado para cada partición usando los números de cuenta adecuados, por ejemplo: si el evento ocurre en las particiones 1 y 3, la central reportará el evento para la partición 1 usando el número de cuenta para la partición 1, después reportará el evento para la partición 2 usando el número de cuenta para la partición 2.
- Si el número de cuenta no está programado para las particiones 2, 3 y 4, se usa el número de cuenta global (partición 1).

③ Finalización del Beeper = * (Estrella)
Encendido: Cuando se usa el formato beeper, la central transmite una * (estrella) para finalizar la llamada del beeper.
Apagado: Cuando se usa el formato beeper, la central transmite un # para finalizar la llamada del beeper.

④ Enviar dos Veces la Finalización del Beeper/Texto SIA
Encendido: Cuando se usa el formato beeper, la central transmite la finalización del beeper (* o #) dos veces para finalizar la llamada del beeper. Si se habilita el protocolo SIA, la central enviará texto para eventos de zona/usuario relevantes (SIA level 3).
Apagado: Cuando se usa el formato beeper, la central transmite la finalización del beeper (* o #) una vez para finalizar la llamada del beeper. Si se habilita el protocolo SIA, la central no enviará texto para eventos de zona/usuario relevantes (SIA level 2).

⑤ Tonos DTMF del Beeper = 500mS
Encendido: Cuando se usa el formato de beeper, la central transmite los tonos DTMF del beeper con un tiempo de encendido de 500mS.
Apagado: Cuando se usa el formato de beeper, la central transmite los tonos DTMF del beeper con un tiempo de encendido de 80mS.

⑥ Inhabilitar las Reposiciones de Zona
Encendido: Los eventos de reposición de zona no se envían a la central receptora de alarma (incluso si los Eventos de reposición de zona están habilitados, vea la página 52).
Apagado: Los eventos de reposición de zona se envían a la central receptora de alarma 1 (siempre que los Eventos de reposición de zona estén habilitados, vea la página 52).

⑦ Tono de Reconocimiento de la Comunicación
Encendido: Después de comunicarse con éxito con la central receptora de alarmas, los altavoces de los teclados y de la central emitirán un tono de reconocimiento.
Apagado: Después de una comunicación con éxito el sistema permanecerá en silencio.

⑧ Enviar a través de IP
Encendido: Los eventos de alarma se envían a la CRA a través del módulo *ComIP* (TCP/IP). Con esta opción sólo se transmiten los protocolos de Formato Rápido, Contacto ID y SIA.
Apagado: Los eventos de alarma no se envían a través del módulo *ComIP*.

Opciones del Comunicador de la CRA 2 ⑦②

Esta opción permite configurar el comunicador integrado para la Central Receptora de Alarma 2. Tiene disponibles las mismas opciones de comunicador que la CRA 1 (vea el punto anterior).

Canales de Reposición de Formato Rápido (7)(3)

Si cualquiera de los protocolos de la CRA 1 o de la CRA 2 están programados como Formato Rápido (Reino Unido), entonces de pueden seleccionar los canales que transmiten un evento de reposición a la Central Receptora.

(1) Transmite Reposición en el Canal 1
Encendido: Transmite reposición en el Canal 1.
Apagado: No transmite reposición en el Canal 1.

(2) Transmite Reposición en el Canal 2
Encendido: Transmite reposición en el Canal 2.
Apagado: No transmite reposición en el Canal 2.

(3) Transmite Reposición en el Canal 3
Encendido: Transmite reposición en el Canal 3.
Apagado: No transmite reposición en el Canal 3.

(4) Transmite Reposición en el Canal 4
Encendido: Transmite reposición en el Canal 4.
Apagado: No transmite reposición en el Canal 4.

(5) Transmite Reposición en el Canal 5
Encendido: Transmite reposición en el Canal 5.
Apagado: No transmite reposición en el Canal 5.

(6) Transmite Reposición en el Canal 6
Encendido: Transmite reposición en el Canal 6.
Apagado: No transmite reposición en el Canal 6.

(7) Transmite Reposición en el Canal 7
Encendido: Transmite reposición en el Canal 7.
Apagado: No transmite reposición en el Canal 7.

(8) Transmite Reposición en el Canal 8
Encendido: Transmite reposición en el Canal 8.
Apagado: No transmite reposición en el Canal 8.

NOTA También se debe programar el canal para transmitir un evento, vea las Salidas del Programa en la página 43.

El canal también debe programarse para transmitir a la central receptora de alarma, vea la sección “Reporte de Canales de Formato Rápido” en la página 52.

Canales de Abrir/Cerrar de Formato Rápido (7)(4)

Si cualquier de los protocolos de la CRA 1 o de la CRA 2 están programados como Formato Rápido (Reino Unido), pueden seleccionarse los canales que reportan un evento abierto/cerrado a la Central Receptora.

(1) Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 1
Encendido: Transmite abrir/cerrar en el Canal 1.
Apagado: No transmite abrir/cerrar en el Canal 1.

(2) Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 2
Encendido: Transmite abrir/cerrar en el Canal 2.
Apagado: No transmite abrir/cerrar en el Canal 2.

(3) Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 3
Encendido: Transmite abrir/cerrar en el Canal 3.
Apagado: No transmite abrir/cerrar en el Canal 3.

(4) Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 4
Encendido: Transmite abrir/cerrar en el Canal 4.
Apagado: No transmite abrir/cerrar en el Canal 4

(5) Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 5
Encendido: Transmite abrir/cerrar en el Canal 5.
Apagado: No transmite abrir/cerrar en el Canal 5.

(6) Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 6
Encendido: Transmite abrir/cerrar en el Canal 6.
Apagado: No transmite abrir/cerrar en el Canal 6.

(7) Re Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 7
Encendido: Transmite abrir/cerrar en el Canal 7.
Apagado: No transmite abrir/cerrar en el Canal 7.

(8) Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 8
Encendido: Transmite abrir/cerrar en el Canal 8.
Apagado: No transmite abrir/cerrar en el Canal 8.

NOTA El canal también tiene que ser programado para transmitir un evento, vea Programar Salidas en la página 43.

El canal también tiene que ser programado para transmitir a la CRA, vea “Transmisión de Canales de Formato Rápido” en la página 52.

Cancelar la Llamada en Espera (7)(5)

Este es el número que la central de alarma marca para inhabilitar la Llamada en Espera. El número puede ser hasta de 24 dígitos. La opción de cancelación de Llamada en Espera debe habilitarse, ver Opciones del Comunicador en la página 50

Programación de la Lista de Verificación

El siguiente cuadro ofrece una lista de verificación de las opciones que necesitan programación para cada uno de los protocolos soportados:

Protocolo	0 – Nº de Teléfono	1 – Nº de Cuenta	2 – Tipo de Protocolo	3 – Intentos de Marcar	4 – Opciones de la Partición	5 – Opciones de Transmisión	6 – Opciones de Formato de Pulso	7 – Canales de Formato Rápido	8 – Opciones de Protocolo	73 – Canales de Reposición de Formato Rápido	74 – Canales de Abrir/Cerrar de Formato Rápido	Notas
Formato de Pulso	✔	✔	✔ 1	✔	✔	✔	✔ 2		✔ 3			1. Programe como tipo 1. 2. Use cuadro de la pág. 52. 3. Programe la opción 6 como se requiere.
Formato Expreso	✔	✔	✔ 1	✔	✔	✔	✔ 2		✔ 3			1. Programe como tipo 2. 2. Habilite la opción 4 si se requiere un formato de 2 dígitos. 3. Programe la opción 6 como se requiere.
Formato Rápido (Reino Unido)	✔	✔	✔ 1	✔				✔ 2		✔ 3	✔ 4	1. Programe como tipo 3. 2. Seleccione los canales que se necesitan para transmitir. Programe también los canales para el tipo relevante, vea la pág. 44. 3. Seleccione los canales que necesitan una reposición para abrirse. 4. Seleccione los canales que necesitan transmitir Abrir/Cerrar.
Módulo de Voz	✔		✔ 1	✔				✔ 2	✔ 3			1. Programe como tipo 3. 2. Seleccione canales 1 y/o 2. También programe los tipos de canales relevantes, vea la pág. 44. 3. Habilitar la opción 1.
Contacto ID	✔	✔	✔ 1	✔	✔	✔			✔ 2			1. Programe como tipo 4. 2. Programe las opciones 2 y 6 como sea necesario.
Niverl SIA 2	✔	✔	✔ 1	✔	✔	✔			✔ 2			1. Programe como tipo 5. 2. Programe las opciones 1, 2 y 6 como sea necesario. Habilitar la opción 4.
Nivel SIA 3	✔	✔	✔ 1	✔	✔	✔			✔ 2			1. Programe como tipo 5. 2. Programe las opciones 1, 2 y 6 como sea necesario.
Beeper	✔	✔	✔ 1	✔	✔	✔			✔ 2			1. Programe como tipo 6. 2. Programe las opciones 3, 4, 5 y 6 como sea necesario.
Teléfono Móvil	✔	✔	✔ 1	✔	✔	✔			✔ 2			1. Programe como tipo 7. 2. Programe la opción 6 como sea necesario.

Programación de las Opciones de Descarga

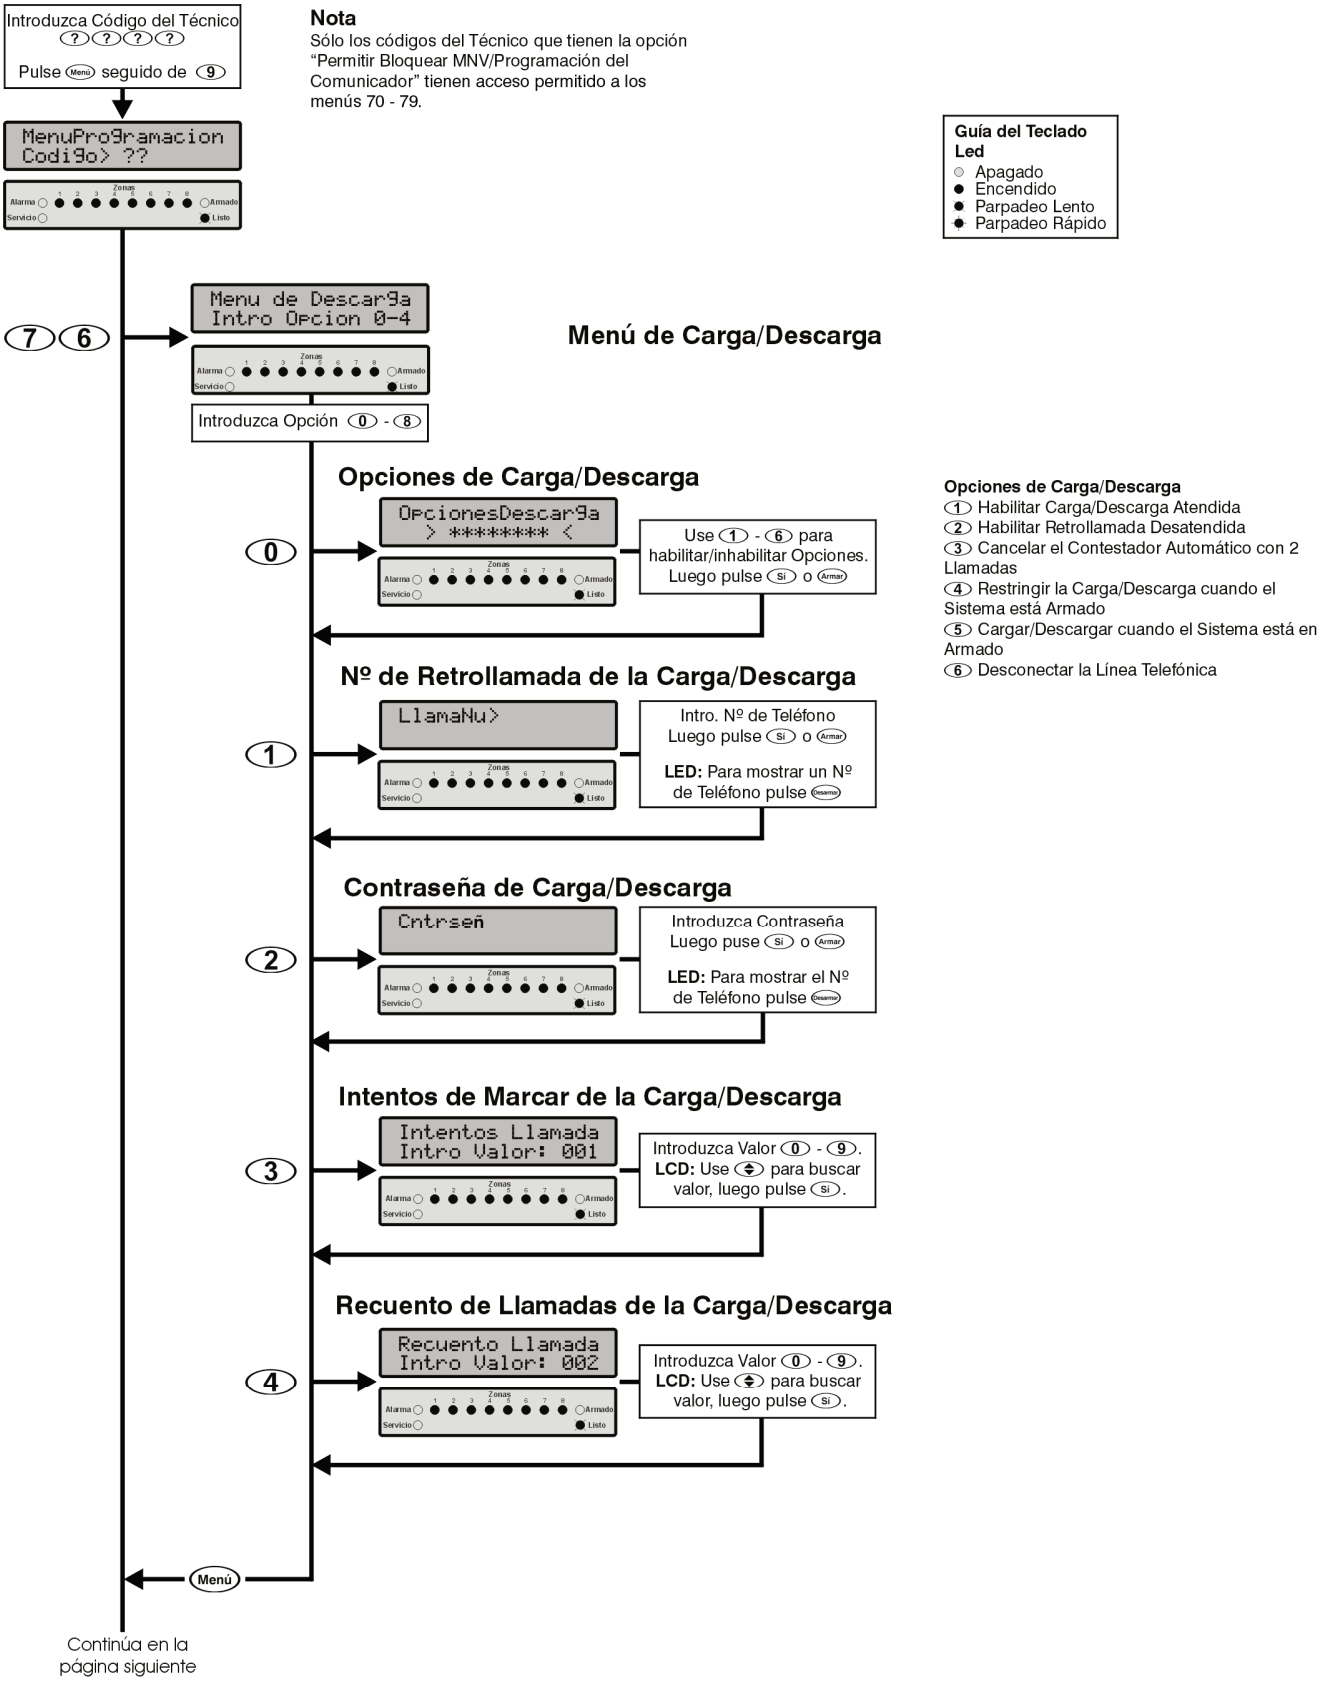
Introduzca Código del Técnico
? ? ? ?
Pulse Menú seguido de 9
MenuPro9ramacion
Codi9o> ??
Nota
Sólo los códigos del Técnico que tienen la opción "Permitir Bloquear MNV/Programación del Comunicador" tienen acceso permitido a los menús 70 - 79.
Guía del Teclado Led
Apagado
Encendido
Parpadeo Lento
Parpadeo Rápido
7 6
Menu de Descar9a
Intro Opcion 0-4
Menú de Carga/Descarga
Introduzca Opción 0 - 8
Opciones de Carga/Descarga
0
OpcionesDescar9a
> ******** <
Use 1 - 6 para habilitar/inhabilitar Opciones. Luego pulse Si o Armar
Opciones de Carga/Descarga
1 Habilitar Carga/Descarga Atendida
2 Habilitar Retrollamada Desatendida
3 Cancelar el Contestador Automático con 2 Llamadas
4 Restringir la Carga/Descarga cuando el Sistema está Armado
5 Cargar/Descargar cuando el Sistema está en Armado
6 Desconectar la Línea Telefónica
Nº de Retrollamada de la Carga/Descarga
1
LlamaNu>
Intro. Nº de Teléfono Luego pulse Si o Armar
LED: Para mostrar un Nº de Teléfono pulse Desarme
Contraseña de Carga/Descarga
2
Cntrseñ
Introduzca Contraseña Luego puse Si o Armar
LED: Para mostrar el Nº de Teléfono pulse Desarme
Intentos de Marcar de la Carga/Descarga
3
Intentos Llamada
Intro Valor: 001
Introduzca Valor 0 - 9. LCD: Use para buscar valor, luego pulse Si.
Recuento de Llamadas de la Carga/Descarga
4
Recuento Llamada
Intro Valor: 002
Introduzca Valor 0 - 9. LCD: Use para buscar valor, luego pulse Si.
Menú
Continúa en la página siguiente

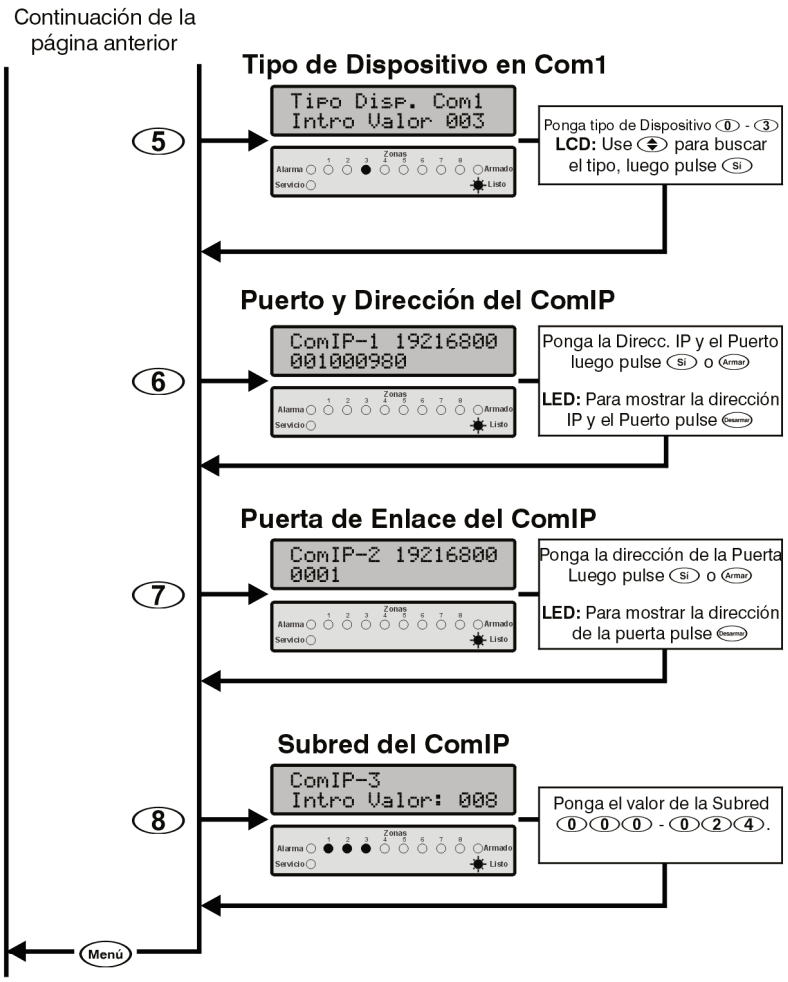
Continuación de la página anterior
Tipo de Dispositivo en Com1
Tipo Disp. Com1
Intro Valor 003
Ponga tipo de Dispositivo 0 - 3
LCD: Use para buscar el tipo, luego pulse Si
Puerto y Dirección del ComIP
ComIP-1 19216800 001000980
Ponga la Direcc. IP y el Puerto luego pulse Si o Armar
LED: Para mostrar la dirección IP y el Puerto pulse Desarme
Puerta de Enlace del ComIP
ComIP-2 19216800 0001
Ponga la dirección de la Puerta Luego pulse Si o Armar
LED: Para mostrar la dirección de la puerta pulse Desarme
Subred del ComIP
ComIP-3
Intro Valor: 008
Ponga el valor de la Subred 0 0 0 - 0 2 4.
Zonas
Alarma
Servicio
Armado
Listo
5
6
7
8
Menú

Tipos de Dispositivos
0 PC-Com/USB-Com
1 RadioPlus
2 Inovonics
3 Módulo ComIP

Aviso
La dirección y el puerto del ComIP DEBEN ser puestas como un número de 17 dígitos. Por ej. si la dirección IP es 192.168.0.10 y el número del puerto 980, entonces se debe poner de la siguiente manera: 192 168 000 010 00980

Aviso
La dirección de la puerta de enlace del ComIP DEBE ser puesta como un número de 12 dígitos. Por ej. si la dirección es 192.168.0.1, entonces se debe poner como: 192 168 000 001

Menú de Carga/Descarga (7)(6)

El menú de Descarga tiene las siguientes opciones:

(0) Opciones de Carga/Descarga

(1) Número de Teléfono de la Carga/Descarga

(2) Contraseña UDL

(3) Intentos de Retrollamada de la Carga/Descarga

(4) Recuento de Señales de Llamada de la Carga/Descarga

(5) Tipo de Dispositivo en el Com1

(6) Dirección y Puerto del ComIP

(7) Dirección de la Puerta de Enlace del ComIP

(8) Subred del ComIP

Opciones de Carga/Descarga (7)(6)-(0)

Este sistema tiene las siguientes opciones de descarga:

(1) Habilitar Carga/Descarga Atendida

Encendido: El sistema sólo permitirá acceso a la carga/descarga si un usuario ha autorizado la descarga.

Apagado: El sistema permitirá acceso no autorizado a la carga/descarga.

(2) Habilitar Retrollamada Desatendida

Encendido: El sistema devolverá la llamada al ordenador a distancia antes de que se pueda hacer la carga/descarga en el sistema.

Apagado: La retrollamada no es necesaria.

(3) Cancelar el Contestador Automático con 2 Llamadas

Encendido: La central contestará las llamadas de la siguiente manera:

- Para dejar la central "preparada" se deben detectar una o más llamadas, pero la central no debe detectar más llamadas que el número puesto en el recuento de llamadas. Si la central detecta más llamadas que el número de recuento de llamadas, la central no se "preparará".
- La central permanecerá preparada durante 60 seg.
- Cuando la central está preparada la siguiente llamada entrante es respondida inmediatamente

Apagado: La central cogerá las llamadas entrantes después del número de "Recuento de Llamadas de la Carga/Descarga" especificado, vea a continuación.

(4) Restringir la Carga/Descarga cuando el Sistema está Armado

Encendido: El acceso a la descarga está restringido cuando el sistema está armado. (vea la opción 5 en el apartado anterior).

Apagado: Puede hacerse la descarga a la central en cualquier momento.

(5) Carga/Descarga cuando el Sistema está en Armado Parcial

Si la opción anterior 4 está habilitada, la carga/descarga está restringida de la siguiente manera:

Encendido: La central permitirá acceso a la carga/descarga si el sistema está en armado parcial (una o más particiones desarmadas).

Apagado: La central sólo permitirá el acceso a la carga/descarga cuando todas las particiones estén desarmadas.

Número de Retrollamada (7)(6)-(1)

Este es el número de teléfono usado para marcar el ordenador de carga/descarga remoto cuando el sistema ha sido configurado para usar la Retrollamada no Acompañada, vea Opciones de Carga/Descarga.

Contraseña de la Carga/Descarga (7)(6)-(2)

Cuando el ordenador de carga/descarga a distancia marca dentro del sistema, la central compara el código de Seguridad enviado por el ordenador con el código de Seguridad almacenado en la central de alarma. Si los códigos de Seguridad coinciden, se autoriza el acceso a la central, de lo contrario, se niega el acceso.

El código de seguridad programado en esta opción también DEBE programarse en la cuenta del cliente en el ordenador de carga/descarga a distancia. El código de Seguridad puede tener hasta 8 caracteres.

Intentos de Marcar para la Carga/Descarga

(7)(6)-(3)

Si la función "Habilitar la Retrollamada Desatendida" está habilitada, (vea las Opciones de Carga/Descarga), esta opción controla el número de veces que la central intentará devolver la llamada al ordenador de carga/descarga a distancia.

NOTA El número máximo de intentos de marcar repetidos está limitado a 9. El sistema sólo le permitirá introducir valores entre 0 y 9. Programar el valor en 0 impedirá que el módem marque.

Recuento de Llamadas (7)(6)-(4)

Este contador controla el número de sonidos de llamada necesarios para que el módem integrado pueda contestar la llamada.

NOTA Si el "Recuento de Llamadas de la Carga/Descarga" está programado como 0, la central no contestará ninguna llamada entrante.

Tipo de Dispositivo en el Com1 (7)(6)-(5)

Esta opción le permite especificar qué módulo está conectado al puerto de comunicación Com1. La central de alarma acepta los siguientes módulos:

(0) *PC-Com*
(1) *RadioPlus*
(2) *Inovonics Radio*
(3) *ComIP*
(4) *WebWayOne*

Dirección y Puerto del ComIP/SMG (7)(6)-(6)

Esta opción le permite asignar una dirección IP y un número de puerto del módulo *ComIP* (si está conectado). La diección IP y el número de puerto DEBEN ponerse como un número de 17 dígitos, por ej. Si la dirección IP es 192.168.0.10 y el número de puerto 980, entonces se debe poner de la siguiente manera: 192 168 000 010 00980. Si coloca un modulo WebWayOne, a parte de poner una dirección y puerto IP, también tiene que poner una dirección y puerto SMG, puede ir a este menú presionando la tecla **A** key and entering the data as above.

Dirección de la Puerta de Enlace del ComIP (7)(6)-(7)

Esta opción le permite asignar una dirección IP de Puerta de Enlace al módulo *ComIP* (si está conectado). La dirección IP de la Puerta de Enlace DEBE ponerse como un número de 12 dígitos, por ej. Si la dirección IP de la Puerta de Enlace es 192.168.0.1, entonces se debe poner de la siguiente manera: 192 168 000 001.

Subred del ComIP (7)(6)-(8)

Esta opción le permite asignarm una Subred al módulo *ComIP* (si está conectado). La Subred se pone como un valor decimal del 001 hasta 024. Cada valor decimal generan las siguientes Subredes usadas por el módulo *ComIP*:

Valor	Subred	Valor	Subred
001	255.255.255.254	013	255.255.224.0
002	255.255.255.252	014	255.255.192.0
003	255.255.255.248	015	255.255.128.0
004	255.255.255.240	016	255.255.0.0
005	255.255.255.224	017	255.254.0.0
006	255.255.255.192	018	255.252.0.0
007	255.255.255.128	019	255.248.0.0
008	255.255.255.0	020	255.240.0.0
009	255.255.254.0	021	255.224.0.0
010	255.255.252.0	022	255.192.0.0
011	255.255.248.0	023	255.128.0.0
012	255.255.240.0	024	255.0.0.0

Tipo de Dispositivo en Com2 (7)(6)-(9)

Esta opción le permite especificar qué modulo está conectado al Puerto de comunicación Com2. Vea Tipo de Dispositivo Com1 arriba para ver la lista de los módulos que puede conectar.

Configuración de los Datos del Chiron Iris

(7)(6)-(🏠)

Esta opción tiene tres sub-menús que permiten la programación de datos del modulo Chrion Iris. El valor de cada parámetro se puede ver pulsando la tecla ✓ y se puede editar pulsando la tecla ✗. Se puede usar un máximo de 30 caracteres para el Nombre del Punto de Acceso y 32 caracteres para el Nombre de Usuario y Contraseña. El texto se programa de forma parecida a un teléfono móvil, los caracteres se seleccionan pulsando la tecla correspondiente el número de veces necesario (para seleccionar un caracter en la misma tecla use ◈). Para ver cómo se pone el texto vaya a la página 21.

(7)(6)-(🏠)-(1)

Nombre del Punto de Acceso

Este es el Nombre del Punto de Acceso GPRS. Se puede ver su valor pulsando la tecla ✓ o lo puede editar pulsando la tecla ✗. Se puede usar un máximo de 30 caracteres. El texto se programa de forma parecida a un teléfono móvil, los caracteres se seleccionan pulsando la tecla correspondiente el número de veces necesario (para seleccionar un caracter en la misma tecla use ◈). Para ver cómo se pone el texto vaya a la página 21.

(7)(6)-(⌂)-(2)

Nombre de Usuario
Este es el Nombre de Usuario del GPRS. Se puede ver su valor pulsando la tecla (✓) o lo puede editar pulsando la tecla (✗). Se puede usar un máximo de 32 caracteres. El texto se programa de forma parecida a un teléfono móvil, los caracteres se seleccionan pulsando la tecla correspondiente el número de veces necesario (para seleccionar un caracter en la misma tecla use (▲▼)). Para ver cómo se pone el texto vaya a la página 21.

(7)(6)-(⌂)-(3)

Contraseña
Este es la Contraseña del GPRS. Se puede ver su valor pulsando la tecla (✓) o lo puede editar pulsando la tecla (✗). Se puede usar un máximo de 32 caracteres. El texto se programa de forma parecida a un teléfono móvil, los caracteres se seleccionan pulsando la tecla correspondiente el número de veces necesario (para seleccionar un caracter en la misma tecla use (▲▼)). Para ver cómo se pone el texto vaya a la página 21.

Programación de los Códigos de Transmisión

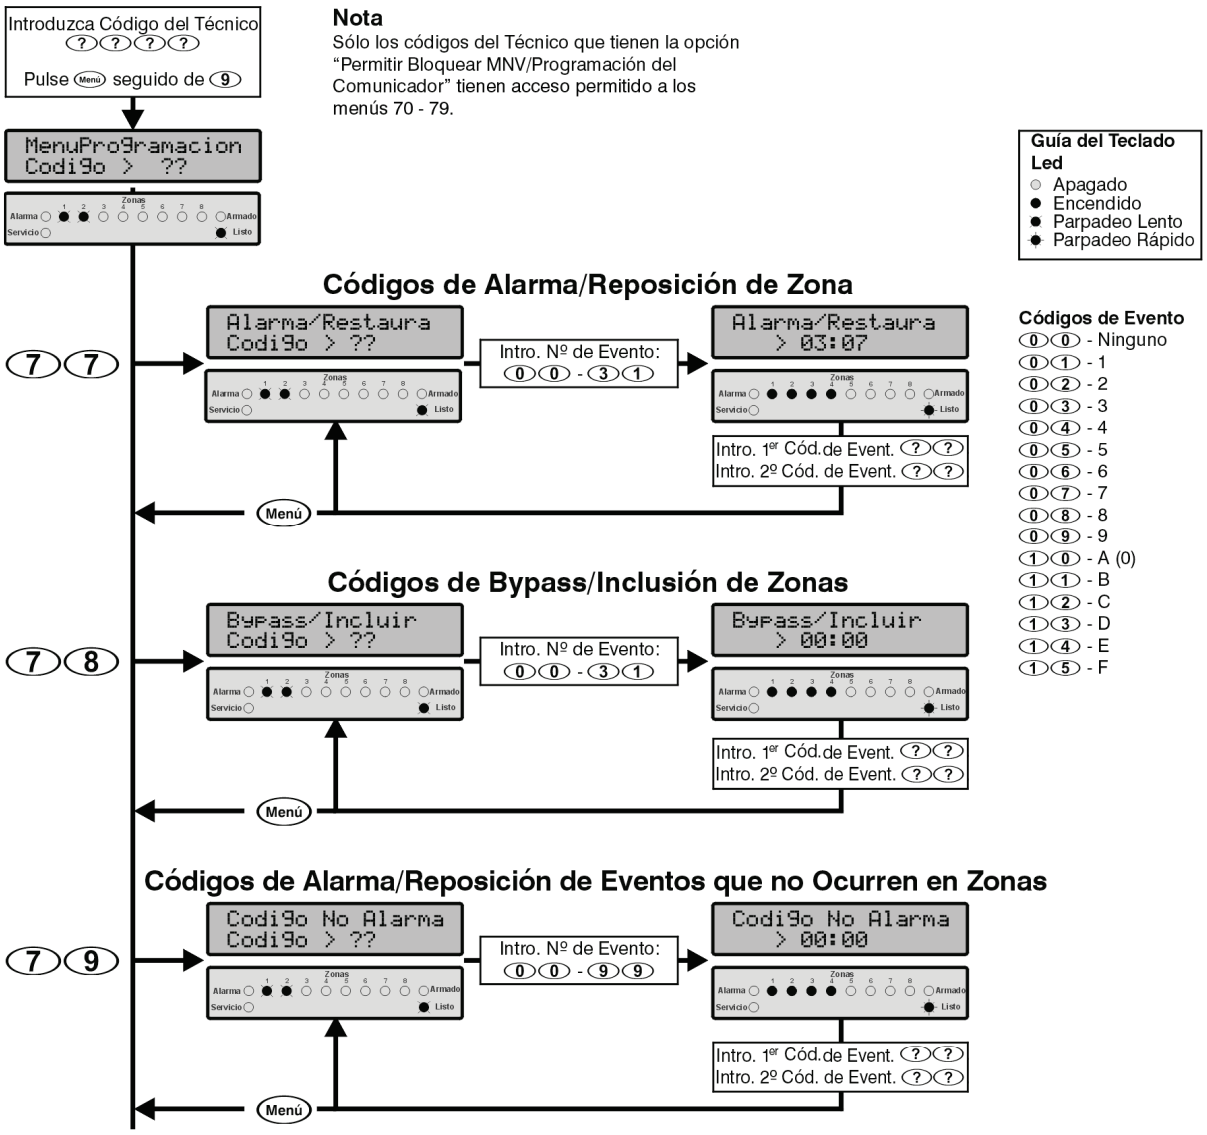

Códigos de Alarma/Reposición de Eventos que No Ocurren en Zonas

Nº	Tipo de Evento	Nº	Tipo de Evento
00	Alarma Zona 01	16	Alarma Zona 09
01	Repos. Zona 01	17	Repos. Zona 09
02	Alarma Zona 02	18	Alarma Zona 10
03	Repos. Zona 02	19	Repos. Zona 10
04	Alarma Zona 03	20	Alarma Zona 11
05	Repos. Zona 03	21	Repos. Zona 11
06	Alarma Zona 04	22	Alarma Zona 12
07	Repos. Zona 04	23	Repos. Zona 12
08	Alarma Zona 05	24	Alarma Zona 13
09	Repos. Zona 05	25	Repos. Zona 13
10	Alarma Zona 06	26	Alarma Zona 14
11	Repos. Zona 06	27	Repos. Zona 14
12	Alarma Zona 07	28	Alarma Zona 15
13	Repos. Zona 07	29	Repos. Zona 15
14	Alarma Zona 08	30	Alarma Zona 16
15	Repos. Zona 08	31	Repos. Zona 16

Números de Eventos de Bypass/Inclusión de Zonas

Nº	Tipo de Evento	Nº	Tipo de Evento
00	Bypass Zona 01	16	Bypass Zona 09
01	Inclusión Zona 01	17	Inclusión Zona 09
02	Bypass Zona 02	18	Bypass Zona 10
03	Inclusión Zona 02	19	Inclusión Zona 10
04	Bypass Zona 03	20	Bypass Zona 11
05	Inclusión Zona 03	21	Inclusión Zona 11
06	Bypass Zona 04	22	Bypass Zona 12
07	Inclusión Zona 04	23	Inclusión Zona 12
08	Bypass Zona 05	24	Bypass Zona 13
09	Inclusión Zona 05	25	Inclusión Zona 13
10	Bypass Zona 06	26	Bypass Zona 14
11	Inclusión Zona 06	27	Inclusión Zona 14
12	Bypass Zona 07	28	Inclusión Zona 15
13	Inclusión Zona 07	29	Inclusión Zona 15
14	Bypass Zona 08	30	Bypass Zona 16
15	Inclusión Zona 08	31	Inclusión Zona 16

Códigos de Alarma/Reposición de Zona 7 7

Esta opción de menú le permite cambiar los códigos de transmisión de eventos de reposición/alarma para cada zona. Estos códigos se usan con los protocolos de comunicación Formato de Pulso, Formato Expreso, Beeper y Teléfono Móvil. Los códigos de transmisión de fábrica se muestran en el folleto "Registros de Instalación y Programación de Fábrica".

NOTA Para impedir que la zona transmita un evento, programe el primer y segundo dígito como 00.

Códigos de Bypass/Inclusión de Zona 7 8

Esta opción de menú le permite cambiar los códigos de transmisión de eventos de bypass/inclusión para cada zona. Estos códigos se usan con los protocolos de comunicación Formato de Pulso, Formato Expreso, Beeper y Teléfono Móvil. Los códigos de transmisión de fábrica se muestran en el folleto "Registros de Instalación y Programación de Fábrica".

NOTA Para impedir que la zona transmita un evento, programe el primer y segundo dígito como 00.

Códigos de Alarma/Reposición de Eventos que no Ocurren en Zonas (7)(9)

Esta opción de menú le permite cambiar los códigos de transmisión de eventos que no ocurren en zonas. Estos códigos se usan con los protocolos de comunicación Formato de Pulso, Formato Expreso, Beeper y Teléfono Móvil. Los códigos de transmisión de fábrica se muestran en el folleto "Registros de Instalación y Programación de Fábrica".

NOTA Para impedir que la zona transmita un evento, programe el primer y segundo dígito como 00.

El siguiente cuadro muestra los números de evento tanto para la alarma y la reposición para cada tipo de evento:

Tipo de Evento	Alarma Nº Evento	Reset Nº Evento
Fallo de la AC	00	01
Batería Baja	02	03
Fallo de la Línea Telefónica	04	05
Falla a Comunicar	06	07
Abrir/Cerrar	08	09
Cierre Reciente	10	11
Auto Abrir/Cerrar	12	13
Auto Armado Aplazado	14	15
Abrir/Cerrar a Distancia	16	17
Armado Rápido	18	19
Abrir Después de una Alarma (Cancelar)	20	21
Iniciar Descarga	22	23
Fin de la Descarga	24	25
Bypass/Inclusión de Grupo	26	27
Alerta de la Capacidad del Registro (80%)	28	29
Bloqueo del Teclado	30	31
Alarma de Tamper de Código	32	33
Prueba Manual de la Transmisión	34	35
Prueba Automática de la Transmisión	36	37
Comienzo/ Fin de la Prueba del Usuario de Zona	38	39
Fallo/Reposición de la Energía Aux.	40	41
Fallo/Reposición de la Salida de la Campana	42	43
Inicio de la Programación del Instalador	44	45
Fin de la Programación del Instalador	46	47
Error de Salida	48	49
Alarma de Cruce de Zona Verificado	50	51
Periodo de Prueba	52	53
Problema en la Zona de Incendio	54	55
Encendido del Sistema	56	57
Rearmado de Zonas Específico	58	59
Código de Usuario	60	61
Inicio Salida	62	63
Inicio Entrada	64	65
Campana Activa	66	67
Alarma Activa	68	69
Tamper del Teclado	70	71
Alarma Médica del Teclado	72	73
Alarma de Incendio del Teclado /Detector de Humo de 2-Hilos	74	75
Alarma de Código de Coacción	76	77
PA Silenciosa del Teclado	78	79
PA Audible/PA Auxiliar del Teclado	80	81
Tamper de la Caja	82	83
Tamper de Zona	84	85
Problema de Zona	86	87
Problema del Expansor/Teclado	88	89
Entrada Auxiliar de Tamper	90	91
Fecha Cambiada	92	93
Hora Cambiada	94	95
Reposición del Sistema	96	97
Control a Distancia	98	99

Códigos de Contacto ID y SIA

Los códigos de transmisión para Contacto ID y SIA son totalmente programables, sin embargo estos códigos sólo pueden cambiarse usando el software de descarga *Wintex*. En el folleto "Registros de Instalación y Programación de Fábrica" hay una lista de los códigos de reporte programados de fábrica para Contacto ID y SIA.

Programación de los Usuarios

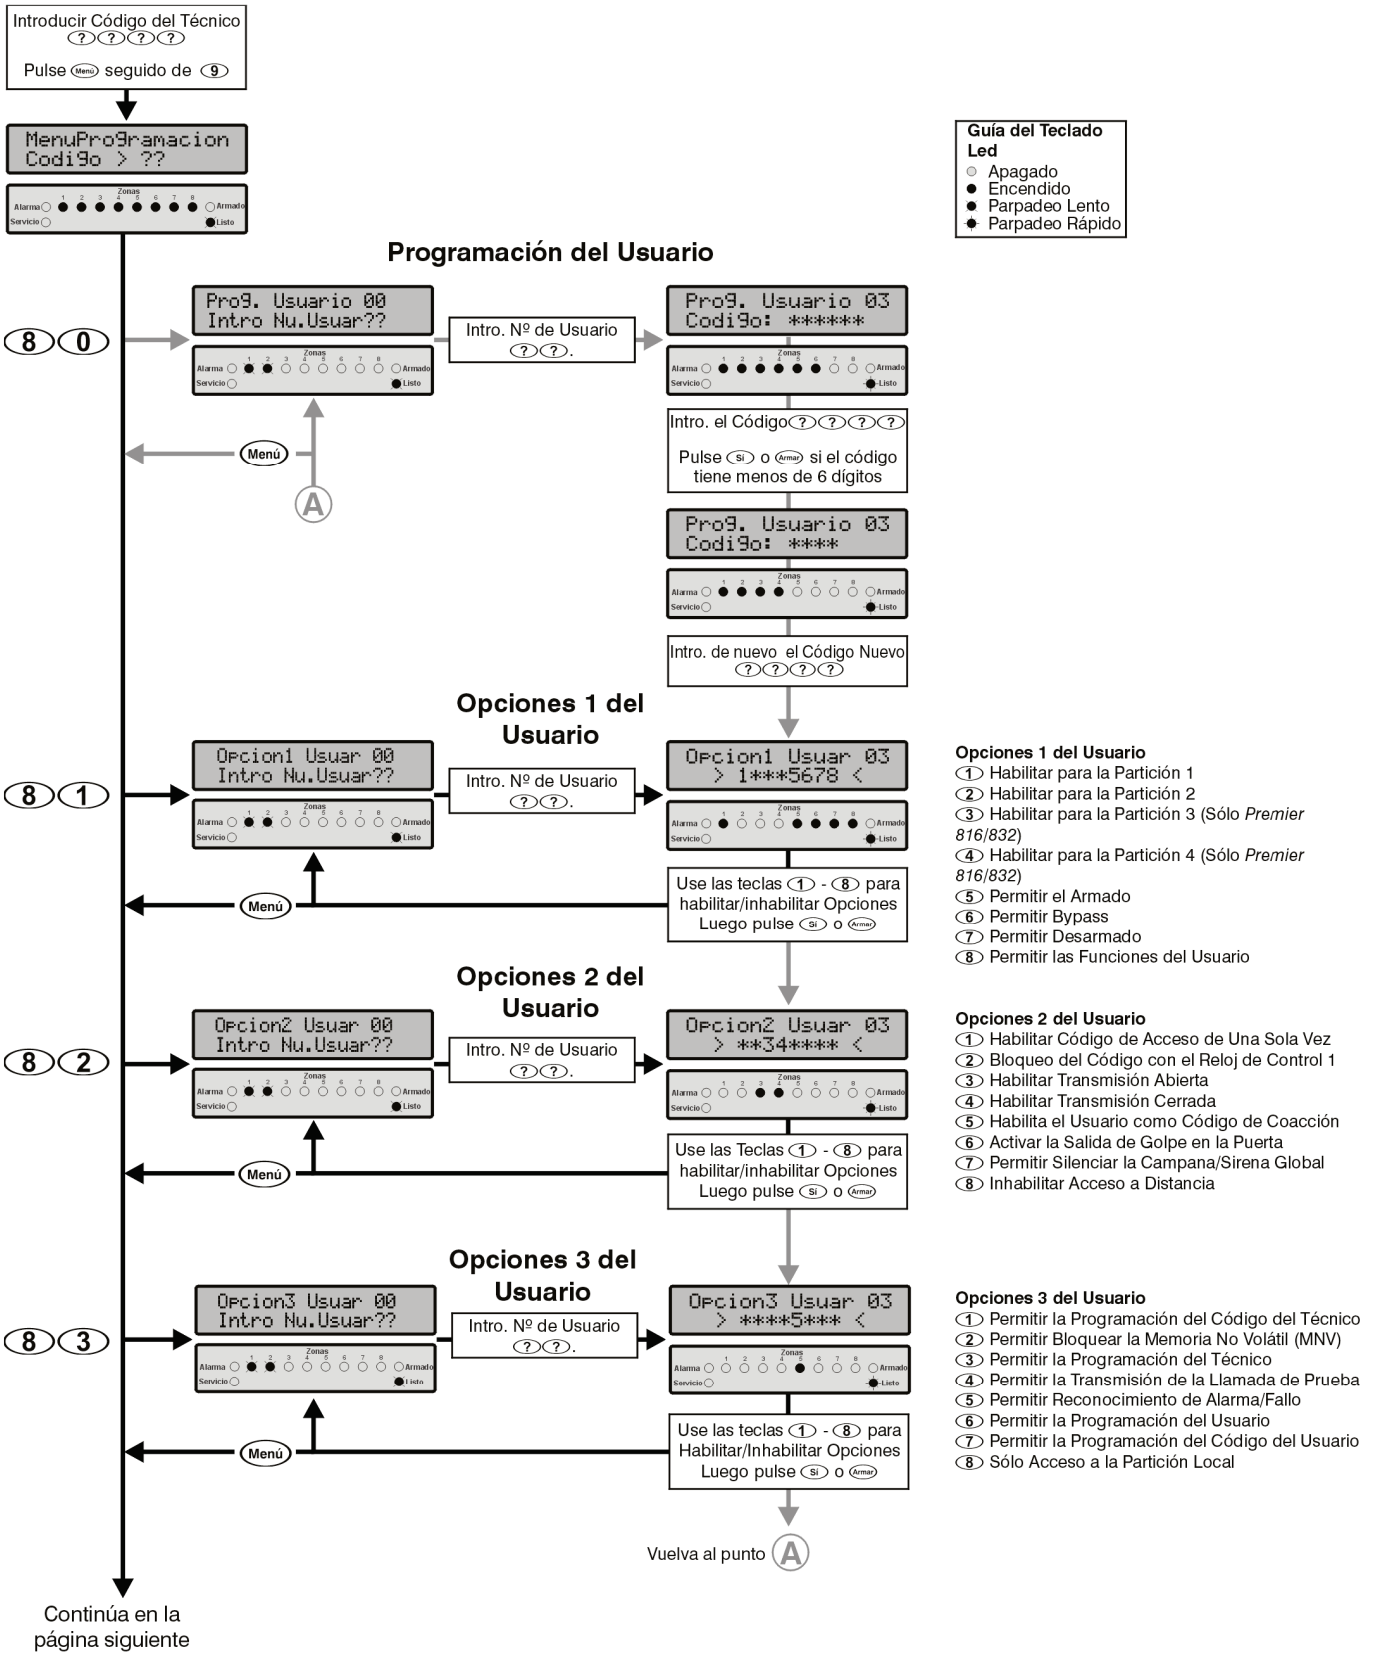

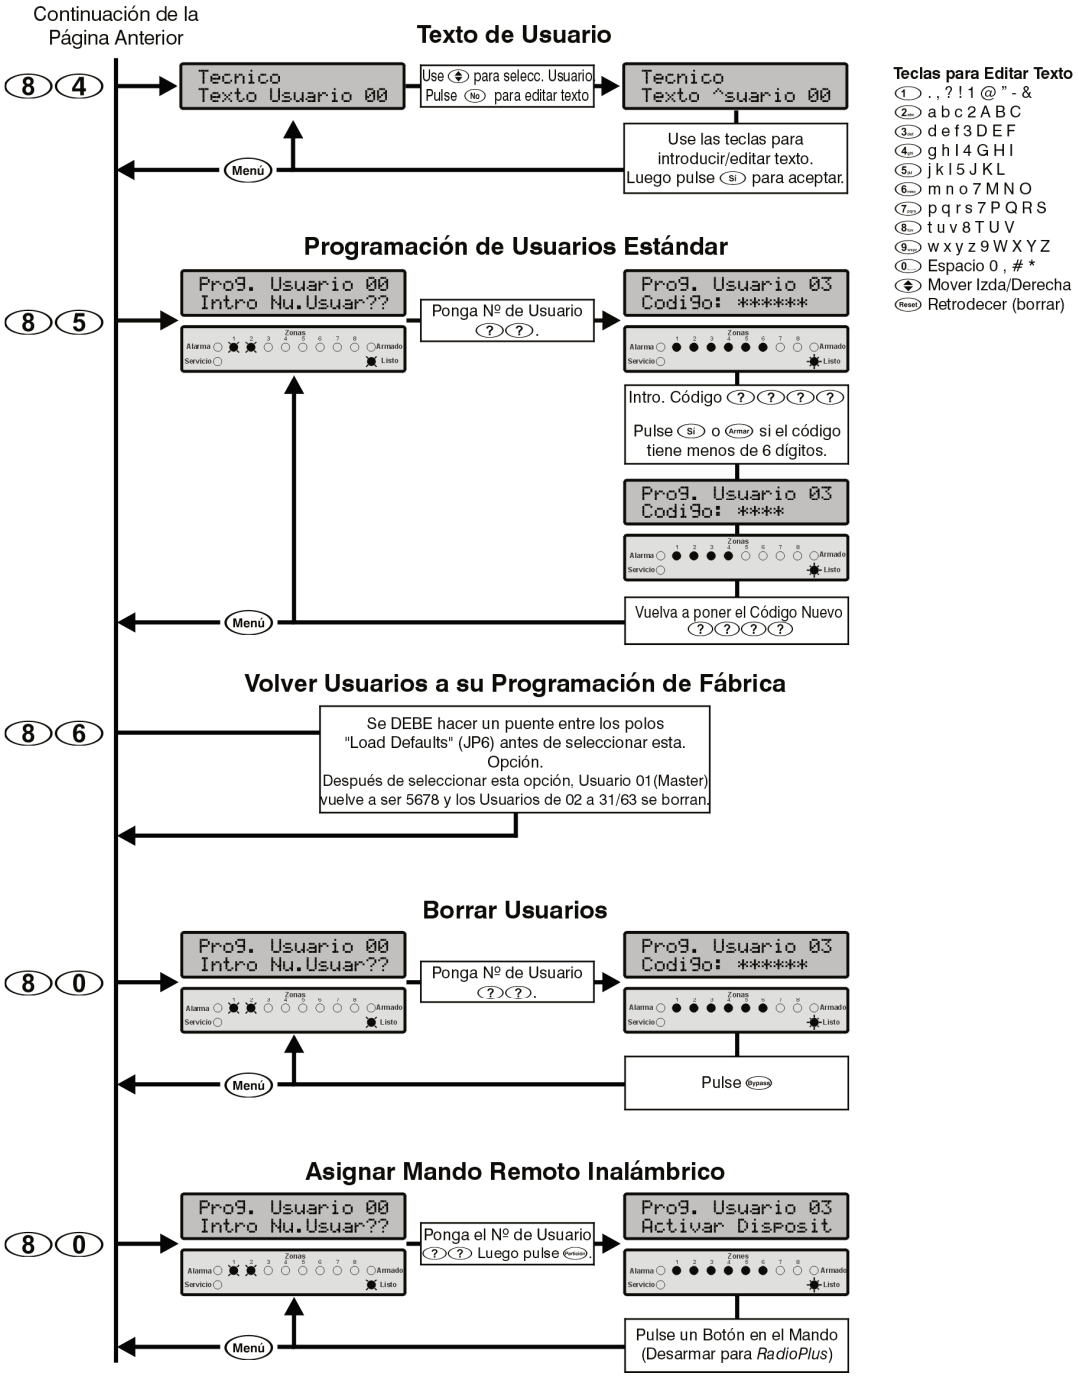
Continuación de la Página Anterior
Texto de Usuario
8 4
Tecnico
Texto Usuario 00
Use para selecc. Usuario
Pulse No para editar texto
Tecnico
Texto ^suario 00
Use las teclas para introducir/editar texto. Luego pulse Si para aceptar.
Menú
Teclas para Editar Texto
1 . , ? ! 1 @ " - &
2abc a b c 2 A B C
3def d e f 3 D E F
4ghi g h I 4 G H I
5jkl j k l 5 J K L
6mno m n o 7 M N O
7pqrs p q r s 7 P Q R S
8tuv t u v 8 T U V
9wxyz w x y z 9 W X Y Z
0 Espacio 0 , # *
Mover Izda/Derecha
Reset Retrodecer (borrar)
Programación de Usuarios Estándar
8 5
Prog. Usuario 00
Intro Nu.Usuar??
Ponga Nº de Usuario ? ?.
Prog. Usuario 03
Codigo: ******
Intro. Código ? ? ? ?
Pulse Si o Armar si el código tiene menos de 6 dígitos.
Prog. Usuario 03
Codigo: ****
Vuelva a poner el Código Nuevo ? ? ? ?
Menú
Volver Usuarios a su Programación de Fábrica
8 6
Se DEBE hacer un puente entre los polos "Load Defaults" (JP6) antes de seleccionar esta. Opción.
Después de seleccionar esta opción, Usuario 01(Master) vuelve a ser 5678 y los Usuarios de 02 a 31/63 se borran.
Borrar Usuarios
8 0
Prog. Usuario 00
Intro Nu.Usuar??
Ponga Nº de Usuario ? ?.
Prog. Usuario 03
Codigo: ******
Pulse Bypass
Menú
Asignar Mando Remoto Inalámbrico
8 0
Prog. Usuario 00
Intro Nu.Usuar??
Ponga el Nº de Usuario ? ? Luego pulse Activar.
Prog. Usuario 03
Activar Disposit
Pulse un Botón en el Mando (Desarmar para *RadioPlus*)
Menú

Programación del Usuario 8 0

La Opción de Programación de los códigos de usuario le permite al técnico asignar nuevos usuarios al sistema de alarma. A continuación se muestra el número de usuarios disponibles (incluyendo el técnico):

- *Premier 412* - 32 Usuarios
- *Premier 816* - 32 Usuarios
- *Premier 832* - 64 Usuarios

El Usuario 00 es el Técnico, y sólo puede accederse usando el código del técnico. Usuario 01 es el Usuario Master el cual usa el código de fábrica 5678. Ninguno de estos dos usuarios puede ser borrado del sistema.

A cada usuario se le asignan los siguientes atributos:

- **Código de Acceso**
  Este es un código único de 4,5 ó 6 dígitos asignado al usuario. El sistema permitirá una mezcla de códigos de Acceso de tamaño diferente. El código de Acceso debe introducirse en un teclado antes de que el usuario pueda operar el sistema de alarma.
- **Opciones 1 del Usuario**
  Vea las Opciones del Usuario 1 en la página 63.
- **Opciones 2 del Usuario**
  Vea las Opciones de Usuario 2 en la página 64.
- **Opciones 3 del Usuario**
  Vea las Opciones de Usuario 3 en la página 64.
- **Texto del Usuario (Sólo LCD)**
  Vea Texto del Usuario en la página 65.

Opciones 1 del Usuario 8 1

Las opciones 1 del usuario pueden habilitarse o inhabilitarse para un usuario Seleccionado, de tal manera que el nivel de acceso al sistema pueda modificarse. Las siguientes opciones están disponibles:

1 Habilitar para la Partición 1
Encendido: El usuario puede acceder a la Partición 1.
Apagado: El usuario no puede acceder a la Partición 1.

② Habilitar para la Partición 2
Encendido: El usuario puede acceder a la Partición 2.
Apagado: El usuario no puede acceder a la Partición 2.

③ Habilitar para la Partición 3 (Sólo *Premier 816/832*)
Encendido: El usuario puede acceder a la Partición 3.
Apagado: El usuario no puede acceder a la Partición 3.

④ Habilitar para la Partición 4 (Sólo *Premier 816/832*)
Encendido: El usuario puede acceder a la Partición 4.
Apagado: El usuario no puede acceder a la Partición 4.

⑤ Permitir el Armado
Encendido: El usuario puede armar las particiones a las que se le ha dado acceso.
Apagado: El usuario no puede armar ninguna partición.

⑥ Permitir Bypass
Encendido: El usuario puede omitir zonas en las particiones a las que se le ha dado acceso.
Apagado: El usuario no puede omitir ninguna zona.

⑦ Permitir Desarmado
Encendido: El usuario puede desarmar las particiones a las que se le ha dado acceso.
Apagado: El usuario no puede desarmar ninguna partición.

NOTA El código del técnico (Usuario 0) sólo puede desarmar el sistema, si el sistema fue armado con el código del técnico.

⑧ Permitir las Funciones del Usuario
Encendido: El usuario tiene acceso a las siguientes funciones del usuario:
- Reposición
- Ver Registro de Alarmas
- Ver Fallos de Servicio
- Habilitar Campanillas
- Cambiar Código Propio

Apagado: El usuario no tiene acceso a las funciones del usuario detalladas anteriormente.

Opciones 2 del Usuario ⑧②

Las Opciones 2 del usuario pueden habilitarse o inhabilitarse para un usuario seleccionado, de tal manera que el nivel de acceso al sistema pueda modificarse. Las siguientes opciones están disponibles:

① Habilitar Código de Acceso de Una Sola Vez
Encendido: El código de acceso sólo puede usarse una vez para armar y desarmar el sistema. Después de que el código de acceso haya sido usado para armar el sistema, se borra automáticamente.
Apagado: El código de acceso se comporta de manera habitual.

② Bloqueo del Código con el Reloj de Control 1
Encendido: Cuando el Reloj de Control 1 está encendido, el sistema no aceptará el código de acceso. Cuando el reloj de control 1 está apagado, el sistema aceptará el código de acceso. Para más información sobre la programación de los Relojes de control, vea la página 34.
Apagado: El código de acceso será aceptado en todo momento.

③ Habilitar Transmisión Abierta
Encendido: El sistema transmitirá una condición de "Abierto" a la central receptora cuando se usa el código de acceso para desarmar una o más particiones.
Apagado: El sistema no transmitirá un estado de "Abierto".

NOTA La central siempre enviará una señal abierta después de una alarma, incluso si esta opción está inhabilitada.

④ Habilitar Transmisión Cerrada
Encendido: El sistema transmitirá una condición de "Cerrado" a la central de monitoreo cuando se usa el código de Acceso para armar una o más particiones.
Apagado: El sistema no transmitirá una condición de "Cerrado".

⑤ Habilitar el Usuario Como Código de Coacción
Encendido: El código de acceso reportará una condición de "Coacción" a la central de monitoreo, cuando se usa el código de acceso.
Apagado: El código de acceso se comporta de manera habitual.

⑥ Activar la Salida de Golpe en la Puerta
Encendido: Cuando se introduce un código de acceso de usuario, el tipo de salida "Golpe en la Puerta" (vea la página 46) se activa durante 2 segundos.
Apagado: El código de acceso de usuario no activará la salida de "Golpe en la Puerta".

⑦ Permitir Silenciar la Campana/Sirena Global
Encendido: Esta opción permite que los usuarios puedan silenciar la campana y la sirena interna para cualquier partición, incluso aunque el usuario no esté asignado a la partición que está en alarma. El usuario no puede desarmar o reposicionar la partición si no están asignados a ella.
Apagado: El usuario sólo puede silenciar las alarmas de las particiones que estén asignadas a su código.

⑧ Inhabilitar Acceso a Distancia
Encendido: La función de acceso a distancia a través de un teléfono, es inhabilitada para el usuario deseado.
Apagado: La función de acceso a distancia a través de un teléfono, es habilitada para el usuario deseado.

Opciones 3 del Usuario ⑧③

Las Opciones 3 del usuario pueden habilitarse o inhabilitarse para un usuario seleccionado, de tal manera que el nivel de acceso al sistema pueda modificarse. Las siguientes opciones están disponibles:

① Permitir la Programación del Código del Técnico
Encendido: El código de acceso puede acceder al Usuario 00 (Técnico) en el menú de programación de nuevos usuarios (menú 80).
Apagado: El código de acceso no puede acceder al usuario 00 en el menú de programación de Usuarios Nuevos.

② Permitir Bloquear la Memoria No Volátil/Programación del Comunicador
Encendido: Se le permite al código de acceso bloquear/desbloquear la Memoria No Volátil (siempre que "Permitir la Programación del Técnico" esté Habilitada). Una vez que se bloquea la Memoria No Volátil, los polos de conexión de la programación de fábrica en la central de alarma principal están inhabilitados, impidiendo así, que la central vuelva a la programación de fábrica. Al código de acceso también se le permite tener acceso a los menús 70-79 de la programación del comunicador.
Apagado: El código de acceso no puede bloquear/desbloquear la Memoria No Volátil ni tener acceso a los menús 70-79 de la programación del comunicador.

③ Permitir la Programación del Técnico
Encendido: El código de Acceso puede acceder a los menús de programación del Técnico.
Apagado: El código de Acceso no puede acceder a los menús de programación del Técnico.

④ Permitir la Transmisión de la Llamada de Prueba

Encendido: El código de Acceso puede realizar una transmisión de prueba a la central de monitoreo (Menú 92, vea la página 67).

Apagado: El código de acceso no puede realizar una transmisión de prueba.

⑤ Permitir Reconocimiento de la Alarma/Fallo

Encendido: El código de Acceso puede usarse para reconocer y reponer alarmas y fallos de servicio. Un usuario con esta opción puede desarmar el sistema después de una alarma, incluso aunque el usuario no tenga la opción de "Permitir el Desarmado".

Apagado: El código de Acceso no puede usarse para reconocer ni reponer alarmas ni fallos del sistema.

⑥ Permitir la Programación del Usuario

Encendido: El código de Acceso puede acceder a los menús de programación del usuario (menú 90 - 98).

Apagado: El código de Acceso no puede acceder a los menús de programación del usuario

⑦ Permitir la Programación del Código del Usuario

Encendido: El código de Acceso puede acceder a los usuarios 01 - 31 en los menús de programación del Usuario (menús 80 - 85).

Apagado: El código de Acceso no puede acceder a los usuarios 01 - 31 en los menús de programación del Usuario

⑧ Sólo Acceso a la Partición Local

Encendido: El código de acceso sólo puede usarse para armar y desamar las particiones asignadas al teclado remoto. Por ejemplo, si se asigna el usuario a las cuatro particiones y usan un teclado remoto que sólo está asignado a la partición 1, entonces sólo se les permitirá armar y desarmar la partición 1 en este teclado remoto específico.

Apagado: El código de Acceso puede ser usado en cualquier teclado remoto (acceso Global).

Texto de Usuario (Sólo LCD) ⑧④

el sistema tiene un teclado remoto *Premier LCD* instalado, puede asignar hasta 8 caracteres de texto a cada usuario. Este texto se usa cuando se visualiza el registro de eventos del sistema, vea la página 75. El texto del usuario se programa de la misma manera que los teléfonos móviles. Los caracteres se seleccionan presionando la tecla correspondiente, el número de veces apropiado (para seleccionar un carácter en la misma tecla, pulse ⇕ para mover el cursor). Para obtener más detalles sobre cómo introducir texto, vea la página 21.

Programación de Usuarios Estándar ⑧⑤

Esta opción del menú le permite añadir usuarios “Estándares” al sistema. Al usuario se le asignarán las siguientes opciones automáticamente:

Opciones 1 del Usuario: Acceso a Partición 1

Permitir Armado

Permitir Bypass

Permitir Desarmado

Permitir Funciones del Usuario

Opciones 2 del Usuario: Permitir Transmisión Abierta

Permitir Transmisión Cerrada

Permitir Silenciar Campana Global/Sirena

Opciones 3 del Usuario: Permitir Reconocer Alarma/Fallo

Volver TODOS los Usuarios a Programación de Fábrica ⑧⑥

Esta opción del menú le permite volver todos los Usuarios a su programación de fábrica. Antes de seleccionar esta opción del menú usted **DEBE** desconectar los polos de “Cargar Programación de Fábrica” (JP6) en la Placa de Circuito Impresa de la central, vea la página 8 Después de seleccionar esta opción, el Usuario 01 (Master) vuelve a ser 5678 y los Usuarios de 02 en adelante son borrados.

Utilidades y Pruebas del Sistema

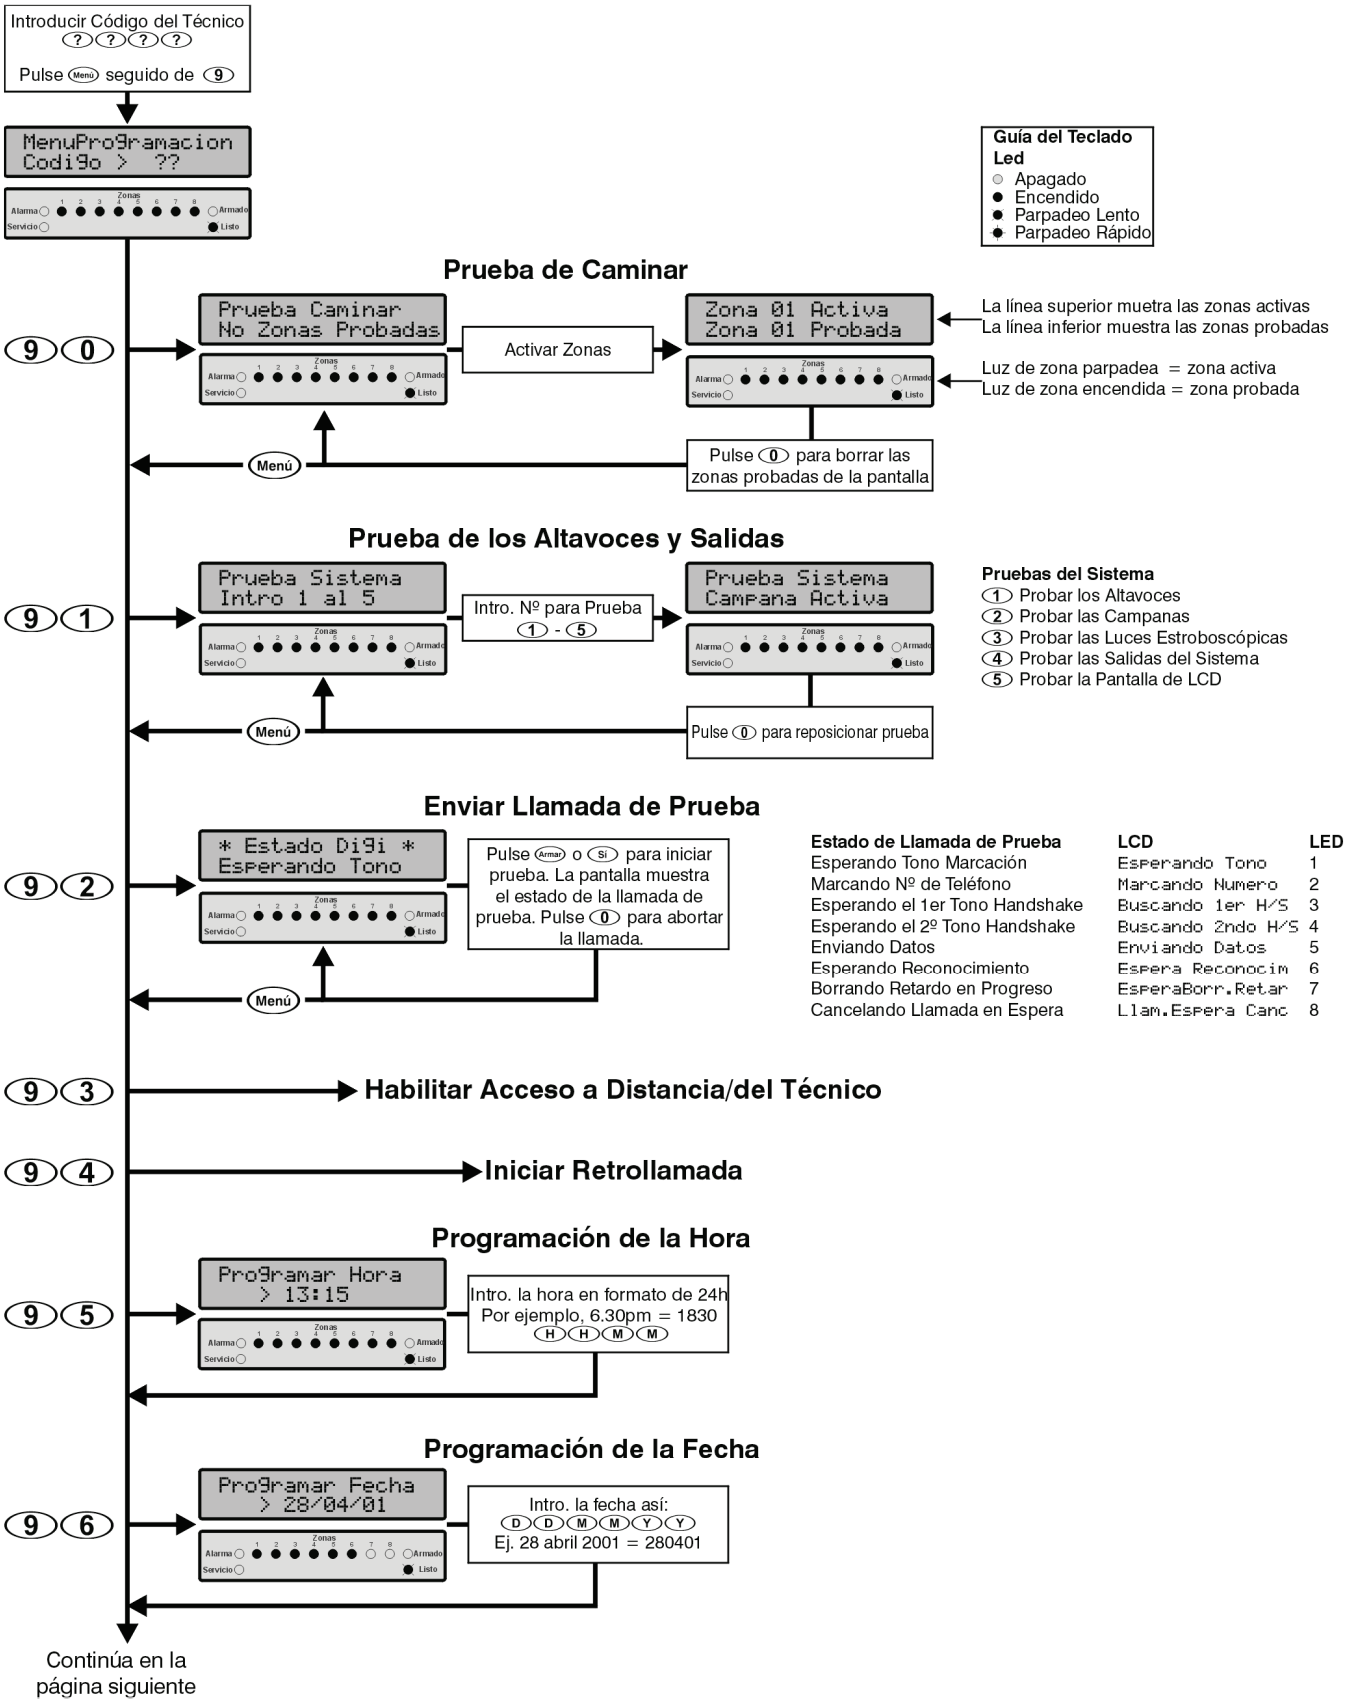
Introducir Código del Técnico
? ? ? ?
Pulse Menú seguido de 9
MenuPro9ramacion
Codi9o > ??
Guía del Teclado Led
Apagado
Encendido
Parpadeo Lento
Parpadeo Rápido
Prueba de Caminar
9 0
Prueba Caminar
No Zonas Probadas
Activar Zonas
Zona 01 Activa
Zona 01 Probada
La línea superior muetra las zonas activas
La línea inferior muestra las zonas probadas
Luz de zona parpadea = zona activa
Luz de zona encendida = zona probada
Pulse 0 para borrar las zonas probadas de la pantalla
Menú
Prueba de los Altavoces y Salidas
9 1
Prueba Sistema
Intro 1 al 5
Intro. Nº para Prueba
1 - 5
Prueba Sistema
Campana Activa
Pruebas del Sistema
1 Probar los Altavoces
2 Probar las Campanas
3 Probar las Luces Estroboscópicas
4 Probar las Salidas del Sistema
5 Probar la Pantalla de LCD
Pulse 0 para reposicionar prueba
Menú
Enviar Llamada de Prueba
9 2
* Estado Di9i *
Esperando Tono
Pulse Armar o Si para iniciar prueba. La pantalla muestra el estado de la llamada de prueba. Pulse 0 para abortar la llamada.
Menú
Estado de Llamada de Prueba | LCD | LED
Esperando Tono Marcación | Esperando Tono | 1
Marcando Nº de Teléfono | Marcando Numero | 2
Esperando el 1er Tono Handshake | Buscando 1er H/S | 3
Esperando el 2º Tono Handshake | Buscando 2ndo H/S | 4
Enviando Datos | Enviando Datos | 5
Esperando Reconocimiento | Espera Reconocim | 6
Borrando Retardo en Progreso | EsperaBorr.Retar | 7
Cancelando Llamada en Espera | Llam.Espera Canc | 8
9 3
Habilitar Acceso a Distancia/del Técnico
9 4
Iniciar Retrollamada
Programación de la Hora
9 5
Pro9ramar Hora
> 13:15
Intro. la hora en formato de 24h
Por ejemplo, 6.30pm = 1830
H H M M
Programación de la Fecha
9 6
Pro9ramar Fecha
> 28/04/01
Intro. la fecha así:
D D M M Y Y
Ej. 28 abril 2001 = 280401
Continúa en la página siguiente

Continuación de la Página Anterior

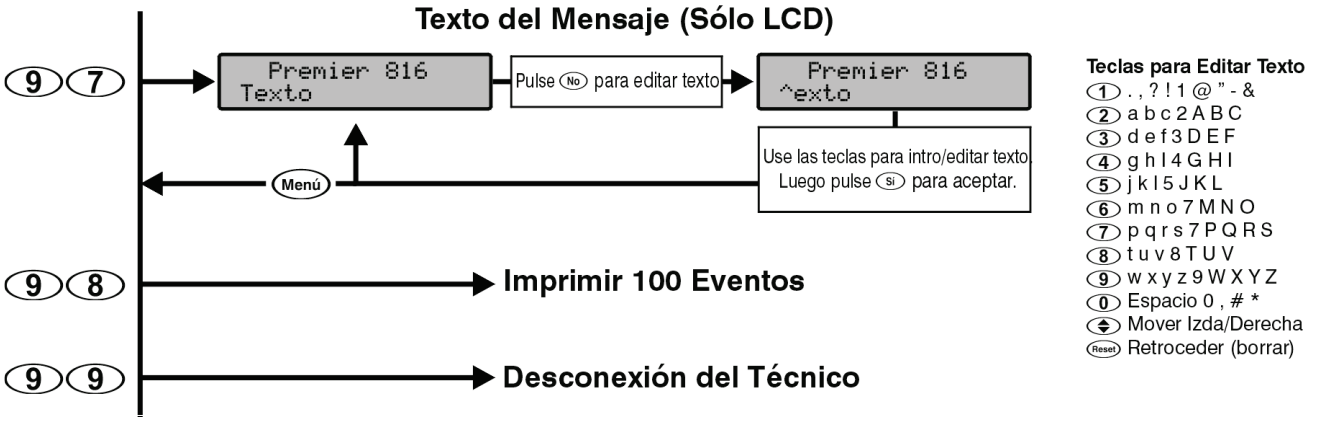
Texto del Mensaje (Sólo LCD)
9 7
Premier 816
Texto
Pulse No para editar texto
Premier 816
^exto
Use las teclas para intro/editar texto.
Luego pulse Si para aceptar.
Menú
9 8
Imprimir 100 Eventos
9 9
Desconexión del Técnico
Teclas para Editar Texto
1 . , ? ! 1 @ " - &
2 a b c 2 A B C
3 d e f 3 D E F
4 g h I 4 G H I
5 j k l 5 J K L
6 m n o 7 M N O
7 p q r s 7 P Q R S
8 t u v 8 T U V
9 w x y z 9 W X Y Z
0 Espacio 0 , # *
Mover Izda/Derecha
Reset Retroceder (borrar)

Prueba de Caminar (9)(0)

La función de la Prueba de Caminar sólo puede realizarse cuando la partición está desarmada. Las Zonas de 24 horas (excepto Incendio, Tamper y Problema) son inhabilitadas durante la prueba de zona permitiendo así que los botones de PA audible, PA silencioso, etc. sean probados.

Prueba de los Altavoces y Salidas (9)(1)

Estas opciones del menú le permiten realizar las siguientes pruebas:

(1) Probar los Altavoces

(2) Probar las Campanas

(3) Probar las Luces Estroboscópicas

(4) Probar las Salidas del Sistema

(5) Probar la Pantalla de LCD

NOTA Sólo las salidas que tienen seleccionadas la opción 'Habilitar Prueba del Usuario' (vea la página 51), serán incluidas en la prueba 4.

Enviar Llamada de Prueba (9)(2)

Estas opciones del menú le permiten enviar una transmisión de la llamada de prueba a su Central Receptora de Alarma. Si el código del técnico se usa para seleccionar esta opción, el teclado mostrará el estado de progreso de la llamada.

NOTA Si se conecta un *Speech Module* al panel, las teclas (1) y (2) se pueden usar para cambiar entre el mensaje de voz 1 y 2 durante la prueba.

Habilitar Acceso a Distancia/ del Ingeniero (9)(3)

Esta opción habilitará el Acceso a Distancia a la central a través de la descarga y el Acceso del Ingeniero. (Si la norma EN50131-1 está habilitada, vea la página 36). Una vez habilitada, la central permitirá acceso hasta las 12:00a.m., pasadas las 12:00a.m, tanto el Acceso a Distancia como el Acceso del Ingeniero serán inhabilitados.

NOTA Si lse hace un puente entre los polos de conexión de la "Programación de Fábrica" (JP6) mientras se selecciona esta opción del menú, el código de Acceso del Ingeniero vuelve a su programación de fábrica de 1234 (siempre que la Memoria No Volátil no esté bloqueada).

Iniciar Retrollamada (9)(4)

Esta opción hará que la central inicie una secuencia de retrollamada. Esto permitirá que el ordenador de descarga a distancia acceda remotamente a la central de alarma.

NOTA Si la Retrollamada no se consigue realizar con éxito, el teclado emitirá el Tono de Error.

Programación de la Hora (9)(5)

La central de alarma tiene un reloj de tiempo real que se usa para indicar la fecha y la hora de acontecimientos que se graban en el registro del sistema. La opción le permite programar la hora de la central de alarma.

Programación de la Fecha (9)(6)

La central de alarma tiene un reloj de tiempo real que se usa para indicar la fecha y la hora de acontecimientos que se graban en el registro del sistema. La opción le permite programar la fecha de la central de alarma.

Programación del Texto del Mensaje

(Sólo LCD) (9)(7)

Si el sistema tiene un teclado remoto *Premier LCD* instalado, entonces le puede asignar hasta 16 caracteres de texto al mensaje. Este mensaje se muestra en la línea superior de la pantalla LCD durante el estado de desarmado normal. El texto se programa de la misma manera que los teléfonos móviles. Los caracteres se seleccionan presionando la tecla correspondiente, el número de veces apropiado (para seleccionar un carácter en la misma tecla, pulse ⇕ para mover el cursor). Para obtener más detalles sobre cómo introducir texto, vea la página 21.

Imprimir 100 Eventos (9)(8)

Esta opción del menú permite que los últimos 100 eventos en el Registro de Eventos del sistema, se envíen al puerto de la impresora (Com1).

Desconexión del Ingeniero (9)(9)

La selección de esta opción del menú le desconectará del modo de programación del técnico y el sistema volverá a su estado normal.

4. Funcionamiento del Sistema de Alarma

Introducción

Antes de intentar hacer funcionar el sistema de alarma, asegúrese de que se ha familiarizado con todos los métodos de armado y desarmado abordados en esta sección.

Códigos de Acceso

- Si se equivoca al introducir su código de acceso, simplemente introduzca el código de acceso correcto.

Armar y Desarmar el Sistema de Alarma

Comprobar si el Sistema está Listo para Armarse

Para ayudar a prevenir fallos durante el armado, cada teclado ha sido provisto con una luz de **Listo**. La luz de **Listo** funciona de la siguiente manera:

- Si la luz de **Listo** está encendida permanentemente, el sistema de alarma está preparado para ser armado.
- Si la luz de **Listo** está parpadeando significa que el sistema de alarma ha omitido zonas y/o zonas de armado obligatorio que están violadas, compruebe estas zonas antes de continuar.
- Si la luz de **Listo** está apagada significa que una o más zonas están violadas, entonces tiene que proteger u omitir estas zonas antes de continuar. Los teclados mostrarán las zonas violadas:



En los teclados LED, las zonas activas se indican con las luces de zona correspondientes

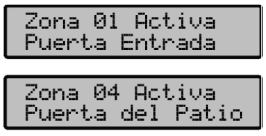

En los teclados LCD las zonas activas aparecen en secuencia

NOTA Si cualquier zona incluida que no está habilitada para "Armado Obligatorio" se viola al final del retardo de salida, esta se clasificará como un error de salida y el sistema de alarma entrará en estado de fallo (alarma interna). Si la campana externa está programada por el instalador, también sonará. Introduzca un código de Acceso del usuario válido para silenciar la alarma.

Una zona sólo estará armada cuando TODAS las particiones asociadas están armadas, pero será desarmada cuando CUALQUIER partición asociada sea desarmada.

Armado Total

El modo de armado Total normalmente se usa cuando se sale de las instalaciones. Cuando el sistema está armado en este modo, todas las zonas de detección asignadas a su partición/es serán armadas.

La luz de **Listo** debe estar encendida permanentemente antes de que el sistema de alarma pueda ser armado totalmente.

➤ **Para hacer el armado total del sistema de alarma, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el código de Acceso ? ? ? ?

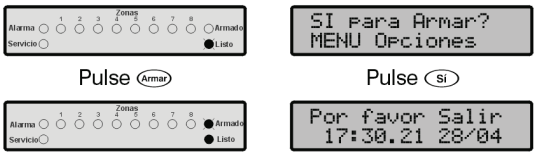

2 Pulse Armar Pulse Si

La Luz de **Armado** parpadeará y el tono de salida sonará.

3 **Salga de las instalaciones**, cuando el sistema se haya armado el tono de salida parará. El sistema está en Armado Total.

NOTA Si ha habilitado la función de Armado Rápido (vea la página 40), entonces puede omitir el paso 1 del procedimiento anterior.

Armado Parcial

El modo de armado Parcial normalmente se usa cuando las instalaciones estén ocupadas. Cuando el sistema está armado en este modo, todas las zonas de detección interiores asignadas a su partición/es serán omitidas. Antes de hacer el armado Parcial, compruebe lo siguiente:

- Proteja u omita cualquier zona periférica que esté violada.
- Asegúrese de que ninguna zona periférica se omita sin querer.
- Asegúrese de que Ninguna zona de Armado obligatorio periférica se viole sin querer.

➤ **Para hacer el armado parcial de su sistema de alarma, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el código de Acceso ? ? ? ?



2 Pulse Parcial



El sistema de Alarma se Armará inmediatamente y la luz de **Armado** parpadeará.

3 El sistema está en Armado Parcial.

NOTA Si ha habilitado el armado rápido (vea la página 40) entonces puede omitir el paso 1 del procedimiento anterior.

Si el sistema tiene un *Premier RKP16 Plus* instalado, la luz de Armado parcial también se iluminará cuando el sistema esté en armado parcial.

Cancelando el Proceso de Armado

➤ **Para cancelar el proceso de armado durante el retardo de salida, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el código de Acceso ? ? ? ?



MENU Opciones
NO paraDesarmar?

2 Pulse Desarma Pulse No

Premier 816
17:30.21 28/04

3 Se ha cancelado el **Armado** y el sistema de Alarma está ahora Desarmado

NOTA Si el sistema sólo tiene una partición, no tendrá que hacer el paso 2.

Desarmado Durante la Entrada

➤ **Para desarmar el sistema de alarma durante la entrada, prosiga de la siguiente manera:**

1 **Entre en las instalaciones por el punto de entrada designado**, sonará el tono de entrada. Vaya directamente al teclado remoto.

Intro su Codi9o
08:30.59 28/04

2 Introduzca el código de Acceso ? ? ? ?

Premier 816
08:31.12 28/04

3 Parará el tono de entrada y la luz de **Armado** se apagará. El sistema de Alarma está ahora Desarmado.

NOTA Si no se introduce un código válido antes de que finalice el retardo de la entrada, se producirá una alarma.

Desarmado cuando No se está en Entrada

➤ **Para desarmar el sistema de alarma cuando no se está en el modo de entrada, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el código de Acceso ? ? ? ?

MENU Opciones
NO paraDesarmar?

2 Pulse Desarma Pulse No

Premier 816
17:30.21 28/04

3 Se apagará la la Luz de **Armado**. El sistema de Alarma está ahora Desarmado.

NOTA Si el sistema sólo tiene una partición, no tendrá que hacer el paso 2.

Si ha habilitado la función de Desarmado Rápido (vea la página 40) y el sistema está en armado Parcial, entonces puede omitir el paso 1 del procedimiento anterior.

Desarmado después de una Alarma

➤ **Para desarmar el sistema de alarma después de una alarma, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el código de Acceso ? ? ? ?

Habitacion
1... 21:10.56 28

Zona 05 Activa
Habitacion

2 El sistema está desarmado y la pantalla del teclado muestra el origen de la alarma

NOTA El sistema debe reposicionarse ahora, antes de que pueda armarlo otra vez, vea la página 73 para más detalles sobre la reposición de alarmas.

Auto Armado Parcial

Si su instalador le habilitó la función de Auto armado parcial, el sistema hará el armado parcial automáticamente, si la zona de entrada/salida (puerta principal) no está activada mientras se intenta hacer el armado total del sistema.

➤ **Para hacer el Auto Armado Parcial de su sistema de alarma, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el código de Acceso ? ? ? ?

SI para Armar?
MENU Opciones

2 Pulse Armar Pulse Si

Por Favor Salir
17:30.21 28/04

Parpadeará la luz de **Armado** y el tono de salida sonará

3 **NO abandone las instalaciones** durante el retardo de la salida. Al final del retardo de la salida el sistema de alarma permanecerá armado

Cambio entre Armado Parcial Retardado e Instantáneo

Cuando se hace el armado Parcial del sistema, las zonas retardadas (puerta principal, etc.) están normalmente retardadas, es decir, cuando se viola una zona retardada, comenzará el reloj de retardo de entrada. Sin embargo, es posible cambiar las zonas de retraso para instantáneas cuando el sistema está en un modo de armado Parcial. Si una zona retrasada es violada cuando el sistema está en el modo de "Armado Parcial Instantáneo", el sistema producirá una alarma inmediatamente.

➤ **Para cambiar de Armado Parcial Retardado a Instantáneo, siga los siguientes pasos:**

1 Asegúrese de que el sistema está **Armado Parcialmente**.

2 Mantenga presionada la tecla Parcial hasta que oiga el tono de confirmación

Parcial Instant.
17:30.21 28/04

3 La luz de **Armado** parpadeará rápidamente. El sistema será armado Parcial Instantáneo.

NOTA Si el sistema tiene un *Premier RKP16 Plus* instalado, la luz de **Instantáneo** también se iluminará.

➤ **Para cambiar de armado Parcial Instantáneo a Retardado, siga los siguientes pasos:**

1 Asegúrese que el **Armado Parcial** es instantáneo.

2 Mantenga pulsada la tecla Particion hasta que oiga el tono de confirmación

Retardo Parcial
17:38.21 28/04

3 La luz de **Armado** parpadeará rápidamente. El sistema se **Armará Parcialmente** después de un retardo.

NOTA Si el sistema tiene un *Premier RKP16 Plus* instalado, la luz de **Instantáneo** se apagará.

Armando y Desarmando Particiones

Esta sección cubre el armado y el desarmado de las particiones. Para poder usar estos procedimientos, los siguientes requisitos deben ser configurados:

- El sistema de alarma debe estar dividido en una o más particiones.
- Su código de Acceso debe estar asignado a más de una partición.
- El teclado que está usando para hacer funcionar el sistema de alarma debe estar asignado a particiones múltiples O su código de Acceso habilitado para Acceso Global.

Armado Total de Particiones

Esta opción le permite armar Totalmente una o más particiones.

➤ **Para armar totalmente las particiones seleccionadas, prosiga de la siguiente manera:**

1 Introduzca el código de Acceso ? ? ? ?



2 Pulse Partición



La luz **Listo** parpadeará rápidamente.

3 Pulse 1 - 4 para habilitar/inhabilitar particiones, ej. Pulse 2 para seleccionar la Partición 2.



La Partición 2 está ahora seleccionada.

4 Pulse Armar Pulse Si



La luz de armado parpadeará y el tono de salida sonará

5 **Salga de la partición que se está armando**, cuando la partición haya sido armada el tono de salida parará. La partición seleccionada está ahora totalmente armada.

NOTA Si ha habilitado el armado rápido (vea la página 40) entonces puede omitir el paso 1 del procedimiento anterior.

Armado Parcial de Particiones

Esta opción le permite armar parcialmente una o más particiones.

➤ **Para armar parcialmente las particiones seleccionadas, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el Código de Acceso ? ? ? ?



2 Pulse Partición



La luz **Listo** parpadeará rápidamente

3 Pulse 1 - 4 para habilitar/inhabilitar particiones ej. Pulse 1 para seleccionar Partición 1



La partición 1 ha sido seleccionada.

4 Pulse Parcial



La/s partición/es seleccionada/s se armarán inmediatamente y la luz de **Armado** parpadeará.

5 Las particiones seleccionadas ahora están parcialmente **armadas**.

Desarmado de Particiones

Esta opción le permite desarmar una o más particiones.

➤ **Para desarmar las particiones seleccionadas, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el código de Acceso ? ? ? ?

2 Pulse Partición

La luz **Listo** parpadeará rápidamente.

3 Pulse 1 - 4 para habilitar/inhabilitar particiones ej. Pulse 1 para seleccionar partición 2.

La partición 2 está ahora seleccionada para desarmarse.

4 Pulse Desarmar Pulse No

5 Las particiones seleccionadas son desarmadas.

Cambio a otra Partición

Normalmente el teclado remoto que usted usa será asignado a una partición específica y por lo tanto, las luces de la zona y de estado de zona indicarán información relevante de la partición asignada. Sin embargo, usted puede cambiar de manera temporal, el teclado remoto a una partición diferente para que las luces de la zona y del estado de la zona le indiquen información relevante a la partición que usted ha seleccionado. Mientras está en este modo, también puede usar su código de Acceso para armar/desarmar la partición que ha seleccionado (siempre que tenga acceso a la partición seleccionada).

Para poder usar la característica de partición cruzada, se recomienda configurar el sistema de la siguiente manera:

- Tiene que habilitar la partición cruzada (vea la página 36).
- El usuario debe estar asignado a particiones múltiples.

- Se debe programar el usuario para “Acceso Exclusivo Para Partición Local”, vea la página 65.
- Los teclados remotos sólo deben asignarse a una única partición.

➤ **Para cambiar a otra partición, siga los siguientes pasos:**

1 Pulse (Partición)



2 Introduzca la Partición (1) - (4),
ej. Pulse (2) para seccionar la Partición 2.



El teclado remoto indicará información relevante para la partición seleccionada.

NOTA Después de cambiar a la partición seleccionada, el teclado remoto sólo permanecerá en la partición seleccionada durante 10 segundos después de que se haya presionado la última tecla. Sin embargo, si se introduce un código de acceso del usuario mientras el teclado remoto está en este modo, el teclado remoto permanecerá en la partición seleccionada durante 1 minuto después de que se haya presionado la última tecla.

Bypass de Zonas

Bypass Manual de Zonas

Omitir una zona previene que ésta cause una alarma.

NOTA Después de omitir una zona manualmente, el bypass permanecerá en su lugar hasta que la zona sea incluida manualmente.

El modo de bypass finalizará si no se presiona ninguna tecla en 60 segundos.

No pueden incluirse zonas de 24 horas si están violadas.

➤ **Para omitir zonas manualmente siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el código de Acceso (?)(?)(?)(?)



2 Pulse (Bypass)



3 La luz **Listo** parpadeará rápidamente.
Introduzca el Número de la Zona (?)(?),
ej. Intro. (0)(2) para seccionar la Zona 2.



4 La zona seleccionada ha sido omitida. Repetir el paso número 3 para omitir otras zonas.

5 Una vez que se hayan omitido las zonas seleccionadas pulse:
(Si)/(Armar) para Armado Total
(Parcial) para Armado Parcial
(Menú) para volver al estado inicial de desarmado

NOTA Si ha habilitado el armado rápido (vea la página 40) entonces puede omitir el paso 1 del procedimiento anterior.

NOTA La luz de **Listo** parpadeará cuando una o más zonas son omitidas. Si el sistema tiene un teclado *Premier RKP8/16 Plus* o un *Premier LCD*, entonces a luz de **Bypass** también se encenderá.

Incluir Zonas

Para incluir zonas manualmente, realice el procedimiento de bypass manual en una zona que ya esté omitida.

- Las zonas de 24 horas no pueden incluirse si todavía están violadas.
- Si la opción "Reintegrar zonas omitidas en desarmado" está habilitada (vea la página 36) todas las zonas serán incluidas automáticamente cada vez que se desarme el sistema.

Bypass de Grupo

La función de omisión de grupo le permite omitir un grupo predefinido de zonas. El sistema de alarma tiene hasta cuatro grupos, vea la página 27 sobre la programación de grupos de bypass.

➤ **Para omitir un grupo de zonas, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el código de Acceso (?)(?)(?)(?)



2 Introduzca el Grupo a Omitir (1) - (4) seguido de (Bypass)

El teclado mostrará las zonas omitidas.

3 Si fuera necesario las zonas pueden añadirse o quitarse del grupo introduciendo el número de zona correspondiente (?)(?)
Ej. Intro. (0)(5) para añadir la Zona 5 al grupo

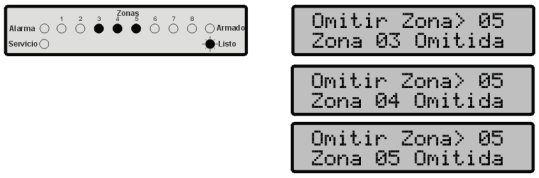

4 La zona seleccionada ha sido omitida. Repetir el paso 3 para omitir otras zonas.

5 Una vez que se hayan omitido las zonas seleccionadas pulse:
(Si)/(Armar) para Armado Total
(Parcial) para Armado Parcial
(Menú) para volver al estado habitual de desarmado

NOTA Si ha habilitado la función de Bypass Rápido (vea la página 40), entonces puede omitir el paso 1 del procedimiento anterior.

NOTA Cuando se omite una o más zonas, la luz de **Listo** parpadeará y si el sistema tiene el teclado *Premier RKP8/16 Plus* o un *Premier LCD*, entonces la luz de **Bypass** también se encenderá.

Bypass Rápido y Armado

La función de bypass rápido y armado le permite omitir un grupo de zonas predefinido y armar totalmente y parcialmente el sistema. El sistema de alarma tiene hasta cuatro grupos vea la página 27 sobre la programación de grupos de bypass.

➤ **Para hacer el bypass rápido de un grupo de zonas y hacer el armado total, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el Grupo Omitido (1) - (4)



2 Pulse (Armar) Pulse (Si)



Las luces de **Armado** y **Listo** parpadearán y sonará el tono de salida.

3 Cuando los tonos de salida paran, el sistema está en Armado total con el grupo seleccionado de zonas omitido.

➤ **Para hacer el Bypass Rápido de un grupo de zonas y hacer el armado parcial, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el Grupo Omitido (1) - (4)



2 Pulse (Parcial)



El sistema de alarma se armará inmediatamente y las luces de **Armado** y **Listo** parpadearán

3 El sistema está en Armado Parcial con el Grupo seleccionado de zonas omitido.

NOTA Se debe habilitar la función de armado rápido para usar esta función (vea la página 40).

Reposición de Alarmas

Esta función se usa para reposicionar cualquier alarma y fallo de servicio pendientes. También se usa para reposicionar detectores con indicación de activación de alarma. Por ejemplo: Detectores de Humo.

➤ **Para realizar la función de Reposición, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca código de Acceso (?)(?)(?)(?)



2 Pulse (Menú)(0) Pulse (Reset)



3 El teclado sonará y el sistema de alarma reposicionará todos los detectores activados e intentará borrar las **Alarmas** o **Fallos de Servicio** pendientes.

Último Registro de Alarma

La central de alarma tiene una memoria que almacena las zonas que causaron una alarma cuando el sistema se armó por última vez.

➤ **Para ver la memoria de alarma, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el código de Acceso (?)(?)(?)(?)



2 Pulse (Menú)(1)

El teclado mostrará las zonas que han causado una alarma cuando el sistema fue armado la última vez.

3 Pulse (Menú) para volver al estado habitual de desarmado.

Fallos de Servicio

La respuesta a una condición de Fallo de Servicio se programa por el instalador pero normalmente se limita al zumbido emitido por el teclado. Para silenciar una alarma de Fallo de Servicio, introduzca su código de Acceso.

La luz de **Servicio** parpadeando indica una nueva condición de fallo. El sistema de alarma no se puede armar mientras exista un fallo nuevo. La luz de **Servicio** continuará parpadeando hasta que se reconozca el fallo nuevo, después de esto, se volverá amarilla permanente y el sistema de alarma puede armarse. La luz de **Servicio** permanecerá fija hasta que **todos** los fallos se hayan borrado.

Después de que se haya reconocido un nuevo fallo de Servicio, la luz de **Servicio** volverá a ser fija y amarilla y el sistema de alarma puede armarse. La luz de **Servicio** permanecerá fija y amarilla hasta que se hayan borrado **todos** los fallos.

Los fallos de la corriente de AC y de la línea telefónica pueden tener un retardo programado. La luz de **Servicio** se volverá fija y amarilla inmediatamente en cualquiera de estos fallos, pero no ocurrirá ninguna alarma de Fallo de Servicio (transmisión o alarma audible), a menos que el retardo expire.

NOTA Si su instalador ha inhabilitado el reconocimiento del fallo de la AC, la luz de **Servicio** parpadeará "rápidamente" durante la condición de fallo de la AC. El sistema puede armarse sin la necesidad de reconocer este fallo.

Reconocimiento de un Fallo de Servicio Nuevo

➤ **Los fallos de servicio nuevos pueden reconocerse de la siguiente manera:**

1 Introduzca el código de Acceso (?)(?)(?)(?)



2 Pulse (Menú)(2)

El teclado mostrará todos los Fallos de Servicio

3 Pulse (Menú) o (Reset) para reconocer el fallo y regresar al estado habitual de desarmado.

Ver Fallos de Servicio

➤ **Los fallos del sistema pendientes pueden verse de la siguiente manera:**

1. **Pulse la tecla [N] seguida de la tecla (2).**

2. El teclado mostrará cualquier Fallo de Servicio (vea los cuadros).
3. Cuando acabe pulse la tecla [N].

Fallos de Servicio mostrados en los Teclados LED	
Luz	**Condición de Fallo**
1	**Fallo de la AC**
2	**Fallo de la Línea Telefónica**
3	**Alarma de Detector de Humo de 2-Hilos**
4	**Tamper de la Caja y Entrada Auxiliar:** **Pulse** (4) para ver el tipo, luces 1 - 5 indican: 1 = Tamper de la Caja 4 = Tamper Auxiliar * 2 = Tamper Auxiliar 5 = Tamper de Campana * 3 = PA Auxiliar * = Modulo de Campana del RU
5	**Pérdida de la Fecha u Hora**
6	**Tamper/Problema de Zona** **Pulse** (6) para ver el número de zona
7	**Tamper/Desconexión del Teclado** **Pulse** (7) para ver el número del teclado
8	**Fallos de Equipo** **Pulse** (8) para ver tipo de fallo, las luces 1 - 8 indican: 1 = Fallo de la Salida 1 2 = Fallo de la Salida 2 3 = Fallo de la Sirena/Campana 4 = Fallo del Detector de Humo de 2-Hilos 5 = Fusible Auxiliar Falló 6 = Fallo de la Batería 7 = Reloj de Servicio/Periodo de Prueba Fallida 8 = Fallo del Com1 o Fallo de Comunicación

Fallos de Servicio mostrados en Teclados LCD	
LCD	**Condición de Fallo**
Fallo de AC	Fallo de la AC
Fallo de Linea	Fallo de la Línea Telefónica
Alarma Humo (2H)	Alarma de Humo de 2-Hilos
Tamper Caja/Aux	Tamper de la Caja
Tamper Auxiliar	Tamper Auxiliar (Entrada Aux)
Tamper Auxiliar	Tamper Auxiliar (Módulo de Campana RU)
Tamper Campana	Tamper Campana (Módulo de Campana RU)
Alarma PA Aux.	PA Auxiliar (Entrada Aux)
Perdida Fecha/Hr	Pérdida de la Fecha u Hora
Tamper Zona > 01	Tamper/Problema de Zona
Tamper Tldo> 1	Tamper/Desconexión del Teclado
Fallo Salida 1	Fallo de la Salida 1
Fallo Salida 2	Fallo de la Salida 2
Fallo Sirena/Cam	Fallo de la Sirena/Campana
Fallo Detec Humo	Fallo del Detector de Humo de 2-Hilos
Fallo Fusib. Aux	Fusible Auxiliar Fallo
Fallo Bateria	Fallo de la Batería
Necesita Servic.	Relojes de Servicio/Fallo Periodo de Prueba
Fallo Coms	Fallo del Com1 o Fallo de Comunicación

Reposición por el Anti-Código

Esta función se usa normalmente en el Reino Unido donde no se permite que los usuarios reposicionen la central después de una transmisión de alarma. Sin embargo, el usuario puede reposicionar la central de alarma después de haber introducido un número de reposición a distancia único, el cual es proporcionado por su instalador o CRA.

➤ **Para realizar una Reposición por el Anti-código, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el código de Acceso (?)(?)(?)(?)



2 Pulse (Menú)(3)

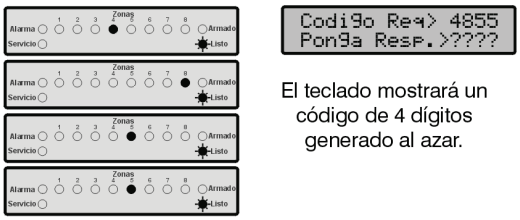

El teclado mostrará un código de 4 dígitos generado al azar.

3 Contactar con la Central Receptora para obtener un Anti-codigo de reposición.

4 Introducir el Anti-código de reposición facilitado por la Central Receptora (?)(?)(?)(?).

Si el código es acceptado, el teclado hará sonar un tono de acceptación y el sistema será reposicionado, regresando al estado habitual de desarmado.

Encender y Apagar el Timbre

Cuando una zona está habilitada como Timbre, el teclado producirá un tono de timbre siempre que se viole la zona. Esta función le permite encender y apagar la función de Timbre.

➤ **Para encender y apagar las Campanillas, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el código de Acceso (?)(?)(?)(?)



2 Pulse (Menú)(4) Pulse (♪)



3 Si las campanillas estaban apagadas, las encenderá y el teclado hará sonar las campanillas. Si las campanillas estaban encendidas, las apagará y el teclado emitirá un sonido de aceptación.

Cambiar el Código de Usuario

Todos los usuarios del sistema de alarma pueden cambiar su propio número del código de Acceso.

➤ **Para cambiar su código de Acceso, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el código de Acceso ? ? ? ?



2 Pulse Menú 5



3 Introduzca el nuevo Código ? ? ? ?
Si el código tiene 4 o 5 dígitos
pulse Armar o Si para aceptar.



4 Vuelva a introducir el Código ? ? ? ?

5 El teclado emitirá un tono de aceptación si el Código de Acceso Nuevo fue aceptado. Si oye un tono de error (bajo), por favor repita el procedimiento desde el paso 1.

Ver Registro (Sólo LCD)

La central de alarma tiene un Registro de Eventos, el cual almacena toda la actividad del sistema, por ejemplo: cuando los usuarios introducen sus códigos para armar y desarmar el sistema, eventos de alarma, fallos, etc. Cada evento indica la hora y la fecha.

➤ **Para ver el registro de Eventos, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el código de Acceso ? ? ? ?

2 Pulse Menú 6

3

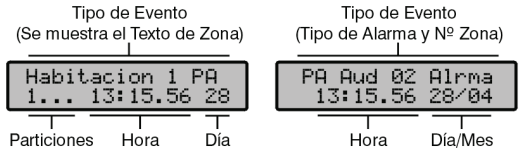

4 Pulse Partición para cambiar la información en la pantalla

5 Pulse ↕ para moverse en el registro.
Pulse Menú cuando haya acabado.

Abortar Comunicaciones

Esta opción aborta cualquier comunicación a la Central Receptora de Alarma.

➤ **Para abortar comunicaciones, siga los siguientes pasos:**

1 Introduzca el código de Acceso ? ? ? ?



2 Pulse Menú 7



3 El teclado sonará y el sistema de alarma abortará todas las comunicaciones a la Central Receptora.

5. Especificaciones

Central de Alarma

Alimentación Eléctrica

Capacidad Máxima de la Corriente	
16.5V_{AC}, 25VA transformador:	1 A_{DC}
16.5V_{AC}, 40VA transformador:	1.5A_{DC}
Frecuencia	50/60hz PSU Tipo A
Ondulación:	<5%
Bateria de Repuesto:	
Capacidad Máx:	17Ah (Vea Notas 3, 4 y 5)
Tiempo de la recarga depende de la posición de los Pins:	**Posición 300mA** 7AH = 24hr 17AH = 56hr **Posición 750mA** 7AH = 10hr 17AH = 24hr
Alarma Bajo Voltaje:	10.5V
Periodo Corte de Descarga:	9.5V

EN50131-6:1997

Máxima corriente Fuente Alimentación para cada salida= 1amp

Máxima Ondulación = 0.6V

Para voltaje de entrada entre 90% y 110% el voltaje de salida debe de ser entre 11V y 14V

Eléctricas

Consumo de Corriente	
Corriente en Reposo:	<50mA
Corriente en Alarma:	<150mA
Fusibles	
Redes (Viene con transformador de 230V_{AC} de fábrica):	125mA, 250V, 20mm (Vea Notas de Seguridad 1 y 2)
Redes (Viene con transformador de 115V_{AC} de fábrica):	250mA, 250V, 20mm (Vea Notas de Seguridad 1 y 2)
Batería:	1.6A, 250V, 20mm
Auxiliar:	1A, 250V, 20mm
Sirena:	1A, 250V, 20mm
Datos:	1A, 250V, 20mm
Capacidad de Batería de Reserva:	1.2Ah a 7Ah (Vea Notas de Seguridad 1 y 2)
Zonas	
Número:	8
Valor del Resistor EOL:	3K3
Salidas de la Central	
O/P 1 – Supervisada:	1A encendido en 0V
O/P 2 - Supervisada:	1A encendido en 0V
O/P 3 - 8:	100mA encendido en 0V
Salidas de Sirena (Supervisadas)	
Modo de Altavoz:	Carga mínima 4Ω
Modo de Campana:	1A encendido en 0V
Detectores de Humo de 2 Hilos:	ESL429CT Sensor del Sistema 2100TS
Comunicador Integrado	
Protocolos:	Formato de Pulso, Formato Expreso, Formato Rápido, Contacto ID, Nivel SIA 2/3, Beeper y Teléfono móvil
Formato de Marcación:	Pulso o DTMF
REN (Nº de Equivalencias de Líneas Telefónicas):	1
Certificado:	CTR21, DPT-TE-001

EN50136-1-1 y EN50136-2-3

El comunicador integrado cumple con los requisitos de las normas EN50136-2-3 , EN50136-1-1 y se pueden usar en sistemas diseñados para usarse con ATS nivel 1 o 2 y cñase medioambiental 1 o 2 – es decir, sistemas que usan opciones de notificación hasta e incluyendo 2B. Con la PSTN funcionando normalmente, el ATS cumplirá con los niveles de funcionamiento siempre teniendo en cuenta que la CRA esté equipada para esto.

NOTA ***Estos módulos se pueden usar para Descargar, hacer el Servicio a Distancia o para enviar mensajes de Texto en sistemas de CUALQUIER grado de Seguridad.***

Ambientales

Temperatura de Funcionamiento:	-10°C a +55°C +14°F a+131°F
Humedad Máxima:	95% sin condensación
Ambiente de Compatibilidad Electro-Magnética:	Residencial/Comercial/Industrial Leve o Industrial

Físicas

Dimensiones:	Caja Plástico Pequeña 282mm x 225mm x 80mm
	Caja Plástico Grande 305mm x 405mm x 100mm
	Caja Metálica pequeña 305mm x 310mm x 85mm x 2mm metal
	Caja Metálica Grande 305mm x 405mm x 100mm x 2mm metal

Peso

Caja Plástico Pequeña 1.78kg
Caja Plástico Grande 2.6kg
Caja Metálica Pequeña 5kg
Caja Metálica Grande 5.8kg

Identificación del Tipo de la Central de Alarma

Cada Placa de Circuito tiene una etiqueta con un código de barra, el cual muestra el código del tipo de producto y el número de serie:

Tipo de Código	Descripción
FOT	Premier 412
IFT	Premier 412 con Comunicador ISDN
FTC	Premier 412 con Cargador de Batería de 700mA
NFT	Premier 412 con Cargador de Batería de 900mA
SAF	Premier 412 con Comunicador DPT-TE-001
EOS	Premier 816
IFS	Premier 816 con Comunicador ISDN
ESC	Premier 816 con Cargador de Batería de 700mA
NES	Premier 816 con Cargador de Batería de 900mA
SPL	Premier 816 con Comunicador DPT-TE-001
CPL	Premier 816 Plus
ETT	Premier 832
ITT	Premier 832 con Comunicador ISDN
TTN	Premier 832 con Cargador de Batería de 900mA
SET	Premier 832 con Comunicador DPT-TE-001

Teclados Remotos

Eléctricas

Voltaje de Funcionamiento: 9 - 13.7VDC

Consumo de Corriente

Nominal:	35mA
Totalmente encendido:	85mA

Indicadores de Zona

Premier RKP4/8/16:	LED (4/8/16)
Premier RKP8/16 Plus:	LED (8/16)
Premier LCD/LCDL:	32 Caracteres (Estándar/Largo)

Ambientales

Temperatura de Funcionamiento: -10°C a +55°C / +14°F a +131°F

Humedad Máxima: 95% sin condensación

Ambiente de Compatibilidad Electro-Magnética: Residencial/Comercial/Industrial Leve o Industrial

Físicas

Dimensiones:

Premier RKP4/8/16	140mm x 105mm x 35mm
Premier RKP8/16 Plus/LCD	145mm x 115mm x 30mm

Peso de Embalaje: 380g

Expansor Remoto de Zonas

Eléctricas

Voltaje de Funcionamiento: 9 - 13.7V_{DC}

Consumo de Corriente

Nominal:	35mA
En Alarma con Altavoz:	180mA

Zonas

Número:	8
Valor del Resistor EOL:	3K3

Salida del Altavoz: Carga Mínima 4Ω

Salidas

O/P 1 y OP 2: 100mA encendido en 0V

Ambientales

Temperatura de Funcionamiento: -10°C a +55°C / +14°F a +131°F

Humedad Máxima: 95% sin condensación

Ambiente de Compatibilidad Electro-Magnética: Residencial/Comercial/Industrial Leve o Industrial

Físicas

Dimensiones: 145mm x 115mm x 30mm

Peso de Embalaje: 260g aprox.

Expansor Local de Zonas

Eléctricas

Voltaje de Funcionamiento: 9 - 13.7V_{DC}

Consumo de Corriente: 35mA

Conexión: Se enchufa a la central de alarma

Zonas

Número:	8
Valor del Resistor EOL:	3K3

Ambientales

Temperatura de Funcionamiento: -10°C a +55°C / +14°F a +131°F

Humedad Máxima: 95% sin condensación

Ambiente de Compatibilidad Electro-Magnética: Residencial/Comercial/Industrial Leve o Industrial

Físicas

Dimensiones: 83mm x 50mm x 12mm

Peso de Embalaje: 50g

Notas de Seguridad

1. El voltaje de la corriente eléctrica no es ajustable cuando el transformador viene instalado de fábrica–vea la etiqueta en el transformador.
2. Quitar el transformador instalado en la fábrica, está prohibido e invalidaría la garantía del producto.
3. Sólo use baterías del tipo indicado.
4. Desháguese de las baterías usadas de manera segura, siguiendo las instrucciones del fabricante.

5. Coloque la batería dentro de la central, en el hueco provisto.

6. Este equipo fue diseñado para ser usado exclusivamente en lugares interiores secos.

7. Siempre que reemplace un fusible, observe que sea del mismo tipo y categoría- no seguir estas indicaciones resulta peligroso e invalida la garantía del producto. Los fusibles deben cumplir la norma IEC 127.

8. NO guarde la bolsa de plástico precintada dentro de la central.

Normas Europeas

Las centrales *Premier 412 y 816* cumplen la Ley de Bajo Voltaje de la Unión Europea (UE) 73/23/CEE (enmendada por 93/68/CEE) y la Ley de Compatibilidad Electro-Magnética 89/336/CEE (enmendada por 92/31/CEE y por la 93/68/CEE).

La marca CE indica que este producto cumple los requisitos Europeos de seguridad, salud, medio ambiente y protección al cliente.

Este producto es adecuado para usarse con sistemas diseñados para cumplir con la norma PD 6662: 2004 (EN 50131-1: 2004) en el grado 2 y clase ambiental II.

EN 50131-1/ 6 y PD 6662

Para cumplir con los requisitis de las normas EN 50131-1, EN 50131-6 y PD 6662 el sistema debe ser programado y configurado de la siguiente manera:

- Se deben programar los Requisitos de la norma EN50131-1 como “Habilitado”, vea la página 36.
- La opción de “Muestra Permanente del Estado en el Teclado” debe programarse como ‘Inhabilitado’ en todos los teclados remotos, vea la página 39. Además, el reloj de “Retardo de Cortesía” no debe programarse para más de 180 segundos, vea la página 37.
- Los relojes del “Retardo de Entrada de la Partición” no deben programarse para más de 45 segundos, vea la página 35.
- Los relojes del “Retardo de la Campana de la Partición” no deben programarse para más de 10 minutos, vea la página 35.
- Los relojes de “la Duración de la Campana de la Partición” deben programarse entre 2 y 15 minutos, vea la página 35.
- Las opciones de “Armado Rápido”, “Desarmado Rápido” y “Bypass Rápido” deben Programarse como “Inhabilitadas” en todos los teclados remotos, vea la página 40.
- La opción “Alarma del Tamper Causa un Problema Mientras el Sistema está Desarmado” debe estar “Habilitada”, vea la página 35.
- No instale más de 10 contactos magnéticos por zona.
- No instale más de un detector sin indicación de activación de alarma por zona.
- No mezcle contactos magnéticos y detectores sin indicación de activación de alarma en una zona.
- Para instalaciones de Grado 2 el tiempo de la batería de reserva tiene que ser de 12 horas. Para cumplir con este requisito, la corriente máxima que puede ser cogida del sistema es la siguiente:

Transformador	Batería de Reserva	Corriente Máxima
16.5V_{AC}, 25VA	7.0Ah	600mA
16.5V_{AC}, 40VA	17.0Ah	1.3A

Funciones de Inhibición

Para Alarmas y Tamper, la function de inhibición es controlada por el Contador de Rearmado Específico de Zonas el cual se puede programar y el valor predefinido es 3.

NOTA Vea páginas 25 y 33 para más datos.

Teclas Lógicas Mínimas

10,000 para códigos de 4 dígitos
100,000 para códigos de 5 dígitos
1,000,000 para códigos de 6 dígitos

Números de Códigos no Permitidos

Premier 412 = 0
Premier 816 = 0
Premier 832 = 0

NOTA Depende si se usa la función de Lista Negra de códigos que está disponible via Wintex, se pueden poner en esta lista un máximo de 16 códigos.

Garantía

Todos los productos Texecom son diseñados para un funcionamiento confiable y tranquilo. La calidad se controla cuidadosamente a través de exhaustivas pruebas informatizadas. Como resultado, la central de alarma viene avalada por una garantía de dos años contra defectos de material o de mano de obra.

Como la central de alarma no constituye un sistema de alarma completo sino una parte de él, Texecom no se hace responsable por cualquier daño basado en una reclamación de que la central de alarma no funciona correctamente.

Debido a nuestra política de mejora continua, Texecom se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

6. Guía de Referencia Rápida

Menú	Función	Pág.
Programación de Zonas		
①⓪	**Todas las Opciones de Zona**	24
①①	**Tipo de Zona**	24
⓪⓪ Vacía	①⓪ Tamper de 24 Horas	
⓪① Retardo 1	①① Problema	
⓪② Retardo 2	①② Gas 24 Horas	
⓪③ Seguidor Interior	①③ Agua 24 Horas	
⓪④ Instante Interior	①④ Temperatura Alta 24 Hr	
⓪⑤ Instante Periférico	①⑤ Temperatura Baja 24 Hr	
⓪⑥ Incendio	①⑥ Interruptor Momentáneo	
⓪⑦ PA Silenciosa	①⑦ Interruptor Mantenido	
⓪⑧ PA Audible	①⑧ Pulse para Armar	
⓪⑨ Médico		
①②	**Cableado de Zona**	25
⓪ Normalmente Cerrado	⑤ Fin de Linea Simple – Tamper C/A	
① Normalmente Abierto	⑥ Fin de Linea Simple – Tamper C/C	
② Fin de Linea Simple - N/C y N/A	⑦ Fin de Linea Doble	
③ Fin de Linea Simple - N/A (Incendio)	⑧ Zona Doblada	
④ Fin de Linea Simple - N/C	⑨ Fin de Linea Triple	
①③	**Atributos 1 de Zona**	25
① Habilitar Tonos de Alarma Instantáneos	⑤ Habilitar Luz Estroboscópica Instantánea	
② Habilitar Campana	⑥ Habilitar Campanillas del Usuario	
③ Campana Retardada	⑦ Habilitar Retardo de la Transmisión	
④ Campana Intermitente	⑧ Habilitar Transmisión	
①④	**Atributos 2 de Zona**	26
① Habilitar Bypass Manual	⑤ Habilitar Cruce de Zonas	
② Habilitar Bypass en Armado Parcial	⑥ Habilitar Periodo de Prueba	
③ Habilitar Armado Obligatorio	⑦ Habilitar Rearmado Específico de Zona	
④ Tiempo de Respuesta Rápido	⑧ Habilitar Doble Toque	
①⑤	**Atributos 3 de Zona**	26
① Cambio a Retardo 1 en Armado Parcial		
② Cambio a Seguidor en Armado Parcial		
③ Aviso de Zona (***** Interruptor es de Armado Instantáneo)		
④ Auto Reintegrar en Armado Obligatorio (***** El interruptor Armará/Desarmará Parcialmente)		
⑤ Inhabilitar Interruptor cuando está en Armado Total		
⑥ Inhabilitar Fallos de Salida (***** Inhabilitar Auto Armado)		
⑦ Retardo de Salida Truncada (***** Sólo Supervisión)		
⑧ Prueba de Caminar Obligatoria		
***** Atributos para Zonas de Tipo Interruptor		
①⑥	**Particiones de Zona y Grupos de Bypass**	27
① Habilitado para Partición 1	⑤ Habilitar para Bypass Grupo 1	
② Habilitado para Partición 2	⑥ Habilitar para Bypass Grupo 2	
③ Habilitado para Partición 3	⑦ Habilitar para Bypass Grupo 3	
④ Habilitado para Partición 4	⑧ Habilitar para Bypass Grupo 4	
①⑦	**Texto de Zona**	27
① . , ? ! 1 @ " - &	⑦ p q r s 7 P Q R S	
② a b c 2 A B C	⑧ t u v 8 T U V	
③ d e f 3 D E F	⑨ w x y z 9 W X Y Z	
④ g h I 4 G H I	⓪ Espacio 0 , # *	
⑤ j k l 5 J K L	⇕ Mover el cursor Derecha/Izquierda	
⑥ m n o 7 M N O	Reset Retroceder (borrar)	
Programación de las Particiones		
②⓪	**Tiempo de Salida de la Partición**	29
②①	**Retardo 1 de Entrada de la Partición**	29
②②	**Retardo 2 de Entrada de la Partición**	29
②③	**Retardo del Comunicador de la Partición**	29
②④	**Retardo de la Campana de la Partición**	29
②⑤	**Duración de la Campana de la Partición**	29
②⑥	**Opciones de la Partición**	29
① Habilitar Modo de Auto Bypass		
② La Salida en Armado Parcial es Silenciosa		
③ Habilitar el Armado a Distancia		
④ Habilitar el Desarmado a Distancia		
⑤ Habilitar los Tonos Locales de Salida		
⑥ La Entrada en Armado Parcial cambia a Instantánea		
⑦ La Salida en Armado Parcial es Inmediata		
⑧ Sólo Iniciar Salida cuando la Partición esté Lista		
②⑦	**Auto Armado/Desarmado de la Partición**	30
① Armar con Reloj de Control 1	⑤ Desarmar con Reloj Control 1	
② Armar con Reloj de Control 2	⑥ Desarmar con Reloj Control 2	
③ Armar con Reloj de Control 3	⑦ Desarmar con Reloj Control 3	
④ Armar con Reloj de Control 4	⑧ Desarmar con Reloj Control 4	
②⑧	**Particiones de Equipo**	30
⓪ Particiones de Entrada Auxiliar	② Particiones de Sonido de la Campana	
① Particiones de la Campana de la Central	③ Enmascarada en Armado	
Programación de las Opciones Globales		
③⓪	**Relojes del Sistema**	33
⓪⓪ Retardo del Fallo de AC	⓪⑦ Abortar Transmisión	
⓪① Retardo del Fallo de la Línea Telefónica	⓪⑧ Intervalo de la Transmisión de Prueba	
⓪② Tiempo de Cruce de Zona	⓪⑨ Retardo de Cortesía	
⓪③ Tiempo del Periodo de Prueba de la Zona	①⓪ Reloj de Servicio	
⓪④ Reposición del Retardo de la Transmisión	①① Retardo del Detector de Humo de 2 Hilos Verificado	
⓪⑤ Tiempo de Pulso Corto de la Salida	①② Retardo de la Confirmación de la Alarma	
⓪⑥ Tiempo de Respuesta de la Zona	①③ Periodo de Tiempo de Actividad	
	①④ Pull IP Cada	
③①	**Contadores/Niveles del Sistema**	34
⓪ Cuenta del Rearmado Específico de Zonas	② Volumen de las Campanillas	
① Volumen del Altavoz de la Central	③ Ajuste del Reloj	
	④ Selección de Idioma	
	⑤ Código de País	
③②	**Relojes de Control del Sistema**	35
③③	**Opciones 1 del Sistema**	35

Menú	Función	Pág.
① Reloj = Cristal		
② Supervisión de la Conexión de la Batería		
③ Carga de la Batería Dinámica Probada		
④ La MNV de la Central está Bloqueada		
⑤ Ahorro de Energía Durante Fallo de la Corriente AC		
⑥ Fallo de Línea Anula el Retardo de la Campana		
⑦ Detección de Humo de Dos Hilos en la Salida 1		
⑧ Convertir la Salida de la Sirena de Voltaje a Altavoz		
③④	**Opciones 2 del Sistema**	35
① Alarmas de Tamper Causan un Problema Mientras el Sistema está Desarmado		
② Alarmas de Tamper Causan un Problema Mientras el Sistema está en Armado Parcial		
③ Aplazar la Transmisión de las Reposiciones de los Eventos que no Ocurren en Zonas		
④ Usar el Reloj de Retardo para Aplazar la Reposición de los Eventos que No Ocurren en Zonas		
⑤ Detener la Función del Interruptor Sobre el Tamper Fin de Linea		
⑥ El Armado Total Anula el Retardo de la Transmisión de la Alarma		
⑦ Aplazar la Transmisión de la Reposición de Zonas		
⑧ Usar el Reloj de Retardo para Aplazar Reposiciones de Zonas		
③⑤	**Opciones 3 del Sistema**	36
① Error de Salida en Armado Total No Hace Sonar la Campana		
② Prueba de Zona – Silencio cuando No hay Violación		
③ Luz de Estado de Alarma indica Incendio		
④ Habilitar Tonos de Entrada/Salida para el Altavoz de la Central		
⑤ Habilitar Cruce de Particiones		
⑥ Habilitar las Normas EN 50131-1		
⑦ Reintegrar las Zonas Omitidas en el Desarmado		
⑧ Invertir la Salida de la Sirena de la Central		
③⑥	**Opciones del Hardware**	36
① La Salida 1 de la Central está Supervisada para Fallos		
② La Salida 2 de la Central está Supervisada para Fallos		
③ Salida de la Sirena/Campana está Supervisada para Fallos		
④ Interruptor del Tamper de la Caja de la Central está Supervisado		
⑤ Fusible Auxiliar está Supervisado para Fallos		
⑥ Batería está Supervisada para Fallos		
⑦ La Corriente Eléctrica AC está Supervisada		
⑧ La Línea Telefónica está Supervisada		
③⑦	**Opciones de la Entrada Auxiliar**	37
⓪ No Se Usa		
① Tamper Auxiliar		
② Reposición a Distancia		
③ Monitor de la Línea Telefónica		
④ Alarma de Pánico		
⑤ Alarma de Pánico Silenciosa		
⑥ Entrada del Interruptor con Indicación de Alarma		
⑦ Interruptor Momentáneo		
③⑧	**Opciones Diversas 1**	37
① Habilitar Sonido de Campana en Armado/Desarmado TOTAL		
② Habilitar Sonido de Campana en Armado/Desarmado PARCIAL		
③ Inhabilitar el Reconocimiento de Fallo de la AC		
④ Inhabilitar Transmisión de Abrir/Cerrar en el Armado Parcial		
⑤ El Reloj de Doble Toque/Cruce está en Minutos		
⑥ Inhabilitar el Bypass de Zona Cuando está Armado		
⑦ Zonas Activadas Causan Alarma Durante la Salida		
⑧ El Reloj de Control 4 Realiza la Prueba de la Batería		
③⑨	**Opciones Diversas 2**	37
① Inhabilitar el Reconocimiento del Fallo de Servicio		
② Habilitar la Reposición de Alarmas por el Usuario		
③ Inhabilitar la Impresión en Pantalla		
④ Habilitar el Módulo de Campana y las Opciones para el Reino Unido		
⑤ Habilitar las Opciones DD 243:2002		
⑥ Habilitar la Confirmación Después de que se Acabe el Tiempo de Entrada		
⑦ Invertir el Funcionamiento de la Entrada Auxiliar		
⑧ Cambio de Horario de Verano/Invierno Automático		
Programación de los Teclados Remotos		
④⓪	**Opciones 1 del Teclado Remoto**	39
① Funcionamiento de la Partición 1		
② Funcionamiento de la Partición 2		
③ Funcionamiento de la Partición 3		
④ Funcionamiento de la Partición 4		
⑤ Muestra Permanente del Estado del Teclado		
⑥ Pulse Cualquier Tecla para Mostrar		
⑦ Mostrar Zonas Contra Particiones		
⑧ Marcación de Códigos Incorrectos = Tamper de Código		
④①	**Opciones 2 del Teclado Remoto**	39
① Tamper del Código Causa Alarma de Tamper		
② Activación del Teclado de Alarma de Incendio		
③ Activación del Teclado de Alarma Médica		
④ Activación del Teclado de Alarma PA		
⑤ La Alarma PA del Teclado es Silenciosa		
⑥ Armado Rápido con la Tecla ARMAR del Teclado		
⑦ Desarmado Rápido con la Tecla DESARMAR del Teclado		
⑧ Bypass Rápido con la Tecla BYPASS del Teclado		
④②	**Opciones 3 del Teclado Remoto**	40
① Tonos de Alarma de Incendio Desde el Teclado		
② Tonos de Alarma de Robo Desde el Teclado		
③ Tonos de Servicio Desde el Teclado		
④ Tonos de Aceptación Desde el Teclado		
⑤ Tonos de Error Desde el Teclado		
⑥ Tonos de Campanillas Desde el Teclado		
⑦ Tonos de Entrada Desde el Teclado		
⑧ Tonos de Salida Desde el Teclado		
④③	**Opciones 4 del Teclado Remoto**	40
① Habilitar las Zonas del Teclado (*RKP8/16 Plus* y *Premier LCD/LCDL*)		
② Inhabilitar el Tamper de la Tapa del Teclado		
③ Cambio de Zona por 4		
④ Cambio de Zona por 8		
⑤ Cambio de Zona por 16		
Programación de los Expansores Remotos		
⑤⓪	**Particiones del Expansor**	42
① Funcionamiento de la Partición 1		
② Funcionamiento de la Partición 2		
③ Funcionamiento de la Partición 3		
④ Funcionamiento de la Partición 4		
⑤①	**Tonos del Expansor**	42
① Tonos de Alarma de Incendio desde el Expansor		
② Tonos de Alarma de Robo desde el Expansor		
③ Tonos de Servicio desde el Expansor		
④ Tonos de Aceptación desde el Expansor		
⑤ Tonos de Error desde el Expansor		
⑥ Tonos de Campanilla desde el Expansor		
⑦ Tonos de Entrada desde el Expansor		
⑧ Tonos de Salida desde el Expansor		
⑤②	**Nivel del Volumen del Expansor**	42
Programación de las Salidas del Sistema		

Menú	Función	Pág.
⑥⓪	**Salidas de la Central**	44
⑥①	**Canales de Formato Rápido**	44
⑥②	**Salidas del Expansor 1**	44
⑥③	**Salidas del Expansor 2**	44
⑥④	**Salidas del Expansor 3**	44
⑥⑤	**Salidas del Teclado Remoto**	44

① Tipos de Salidas del Sistema

00 Cortesía
01 Transmisión con Éxito
02 80% del Registro Lleno
03 Modo de Programa Seleccionado
04 Descarga en Progreso
05 Cuenta Atrás del Armado Cronometrado
06 Periodo de Prueba de Zona Activo
07 Periodo de Prueba de Zona Fallido
08 Fallo de la AC
09 Fallo de la Línea Telefónica
10 Alarma de Humo
11 Alarma de Tamper Caja/Aux.
12 Pérdida de la Fecha/Hora
13 Problema/Tamper de Zona
14 Tamper/Desconexión del Teclado
15 Fallo de Servicio
16 Fallo de la Salida 1
17 Fallo de la Salida 2
18 Fallo de la Sirena/Campana
19 Fallo del Detector de Humo
20 Fallo del Fusible Aux.
21 Fallo de la Batería
22 Necesita Servicio/Fallo de la Prueba
23 No Logra Comunicar
24 Reloj de Control 1 Activo
25 Reloj de Control 2 Activo
26 Reloj de Control 3 Activo
27 Reloj de Control 4 Activo
28 Salida 1 del PC
29 Salida 2 del PC
30 Prueba de Caminar
31 Alarma Confirmada
32 CRA 2 Activa
33 Zonas Bloqueadas

② Tipos de Salidas de la Partición

00 Alarma PA
01 Alarma de Coacción
02 Alarma de Robo
03 Alarma Médica
04 Alarma de Agua 24 Horas
05 Alarma de Gas 24 Horas
06 Alarma de Temperatura Baja 24 Horas
07 Alarma de Temperatura Alta 24 Horas
08 Tamper
09 Problema
10 Incendio
11 Fallo de Incendio
12 Campana
13 Luz Estroboscópica
14 Entrada
15 Salida
16 Armada
17 Armado Parcial
18 Listo
18 Listo
19 Bypass
20 Reposición del Detector en Salida
21 Reposición del Detector en Reset
22 Una pulsación en Armado
23 Dos pulsaciones en Armado
24 Campanillas
25 Golpe en la Puerta
26 Tiempo de Cruce de Zona Activo
27 Un Solo Pulso en Desarmado
28 Se Necesita Reposición
29 Se Necesita Reconocimiento
30 Alarma Confirmada
31 Abortar Alarma
32 Armado Total
33 Armado Total/Salida
34 Detector con Indicación de Alarma
35 Armado/Alarma
36 Armado Fallido
37 Todo Armado

③ Tipos de Salida de Zona

⓪① - ③② Imitar
Zona 01 – 32
③③ - ⑥④ Alarma
Zona 01 – 32

Atributos de Salida

1 Partición 1
2 Partición 2
3 Partición 3
4 Partición 4
5 Prueba del Usuario
6 Invertida
7 Indicando Alarma
8 Intermitente

Menú	Función	Pág.
	Programación del Comunicador	
⑦⓪	**Opciones del Comunicador**	50
① Habilita el Comunicador Integrado		
② Habilitar Marcar con DTMF		
③ Después del 3er Intento Cambia a Opción de Marcar con Pulso		
④ Habilitar la Marcación de Pulso Europea		
⑤ Habilitar la Transmisión de Prueba Automática		
⑥ Habilitar Cancelación de la Llamada en Espera		
⑦ Habilitar el Apoyo a la Central Receptora de Alarma (CRA)		
⑧ Habilitar la Marcación a Ciegas		
⑦①	**Menú del Comunicador de la CRA 1**	50
⓪ **Números Telefónicos Primarios y Secundarios**		
① **Números de Cuenta (particiones 1-4)**		
② **Tipo de Protocolo**:		
⓪ Inhabilitado		
① Formato de Pulso		
② Formato Expreso		
③ Formato Rápido/ Módulo de Voz		
④ Contacto ID		
⑤ Nivel SIA 2/3		
⑥ Beeper		
⑦ Teléfono Móvil		
③ **Intentos de Marcar**		
④ **Opciones de la Partición**:		
① Transmisión para la Partición 1		
② Transmisión para la Partición 2		
③ Transmisión para la Partición 3		
④ Transmisión para la Partición 4		
⑤ **Opciones de Transmisión:**		
① Transmitir Alarma de Prioridad y Cancelar Eventos		
② Transmitir Alarma y Cancelar Eventos		
③ Transmitir Eventos de Abrir y Cerrar		
④ Transmitir Eventos de Bypass e Inclusión		
⑤ Transmitir Eventos de Alarma de Servicio		
⑥ Transmitir Eventos de Alarma de Tamper		
⑦ Transmitir Eventos de transmisión de Prueba		
⑧ Transmitir Reposición de Eventos		
⑥ **Opciones de Formato de Pulso:**		
① Usa Conductor de 1900Hz		
② Usa Tasa de Baud de 40 PPS		
③ Habilitar Paridad		
④ Usa Eventos de 2 Dígitos		
⑤ Usa Handshake de 2300Hz		
⑥ Usa Kiss-Off de 2300Hz		
⑦ Usa Formato Rápido/Lento		
⑦ **Transmisión de Canales de Formato Rápido**		
① Transmite Canal 1 de Formato Rápido		
② Transmite Canal 2 de Formato Rápido		
③ Transmite Canal 3 de Formato Rápido		
④ Transmite Canal 4 de Formato Rápido		
⑤ Transmite Canal 5 de Formato Rápido		
⑥ Transmite Canal 6 de Formato Rápido		
⑦ Transmite Canal 7 de Formato Rápido		
⑧ Transmite Canal 8 de Formato Rápido		
⑧ **Opciones de Protocolo:**		
① Inhabilitar Bloque Modificador SIA/Habilita Módulo de Voz		
② Inhabilitar Eventos Separados para cada Partición		
③ Finalización del Beeper = * (Estrella)		
④ Enviar dos Veces la Finalización del Beeper/Enviar Text o SIA		
⑤ Tonos DTMF del Beeper = 500mS		
⑥ Inhabilitar las Reposiciones de Zona		
⑦ Tono de Reconocimiento de la Comunicación		
⑧ Conectar a través de IP		
⑦②	**Menú del Comunicador de la CRA 2**	53
⑦③	**Canales de Reposición de Formato Rápido**	54

Menú	Función	Pág.
① Transmite reposición en el Canal 1		
② Transmite reposición en el Canal 2		
③ Transmite reposición en el Canal 3		
④ Transmite reposición en el Canal 4		
⑤ Transmite reposición en el Canal 5		
⑥ Transmite reposición en el Canal 6		
⑦ Transmite reposición en el Canal 7		
⑧ Transmite reposición en el Canal 8		
⑦④	**Canales de Abrir/Cerrar de Formato Rápido**	54
① Transmite Abrir/Cerrar en el Canal		
② Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 2		
③ Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 3		
④ Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 4		
⑤ Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 5		
⑥ Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 6		
⑦ Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 7		
⑧ Transmite Abrir/Cerrar en el Canal 8		
⑦⑤	**Cancelar la Llamada en Espera**	54
Programación de las Opciones de Descarga		
⑦⑥	**Menú de Carga/Descarga**	57
⓪ **Opciones de Descarga:**		
① Habilitar Carga/Descarga Atendida		
② Habilitar Retrollamada Desatendida		
③ Cancelar el Contestador Automático con 2 Llamadas		
④ Restringir la Carga/Descarga cuando el Sistema está Armado		
⑤ Cargar/Descargar cuando el Sistema está en Armado Parcial		
⑥ Desconectar la Línea de Teléfono		
① Número de Retrollamada de la Carga/Descarga		
② Contraseña Carga/Descarga		
③ Intentos de Marcar de la Carga/Descarga		
④ Recuento de Llamadas de la Carga/Descarga		
⑤ Tipo de Dispositivo en el Com1		
⑥ Dirección y Puerto del *ComIP*/*SMG*		
⑦ Puerta de Enlace del *ComIP*		
⑧ Subred del *ComIP*		
⑨ Tipo de Dispositivo Com2		
Programación de los Códigos de Transmisión		
⑦⑦	**Códigos de Alarma/Reposición de Zona**	60
⑦⑧	**Códigos de Bypass/Inclusión de Zona**	60
⑦⑨	**Códigos de Alarma/Reposición de Eventos que no Ocurren en Zonas**	61
Programación de Usuarios		
⑧⓪	**Programación del Usuario**	63
⑧①	**Opciones 1 del Usuario**	63
① Habilitar para la Partición 1	⑤ Permitir el Armado	
② Habilitar para la Partición 2	⑥ Permitir Bypass	
③ Habilitar para la Partición 3	⑦ Permitir Desarmado	
④ Habilitar para la Partición 4	⑧ Permitir las Funciones del Usuario	
⑧②	**Opciones 2 del Usuario**	64
① Habilitar Código de Acceso de Una Sola Vez		
② Código con Límite de Tiempo con el Reloj de Control 1		
③ Habilitar Transmisión Abierta		
④ Habilitar Transmisión Cerrada		
⑤ Habilitar el Usuario como Código de Coacción		
⑥ Activar la Salida de Golpe en la Puerta		
⑦ Permitir Silenciar la Campana/Sirena Global		
⑧ Inhabilitar el Acceso a Distancia		

Menú	Función	Pág.
⑧③	**Opciones 3 del Usuario**	64
① Permitir la Programación del Código de Técnico		
② Permitir Bloquear la Memoria No Volátil (MNV)		
③ Permitir la Programación del Técnico		
④ Permitir la Transmisión de la Llamada de Prueba		
⑤ Permitir Reconocimiento de Alarma/Fallo		
⑥ Permitir la Programación del Usuario		
⑦ Permitir la Programación del Código del Usuario		
⑧ Sólo Acceso a la Partición Local		
⑧④	**Texto de Usuario**	65
① . , ? ! 1 @ " - &	⑦ p q r s 7 P Q R S	
② a b c 2 A B C	⑧ t u v 8 T U V	
③ d e f 3 D E F	⑨ w x y z 9 W X Y Z	
④ g h I 4 G H I	⓪ Espacio 0 , # *	
⑤ j k l 5 J K L	◆ Mover el Cursor Derecha/Izquierda	
⑥ m n o 7 M N O	Reset Retroceder (borrar)	
⑧⑤	**Programación de Usuarios Estándar**	65
⑧⑥	**Volver TODOS los Usuarios a Programación de Fábrica**	65
Utilidades y Pruebas del Sistema		
⑨⓪	**Prueba de Caminar**	67
⑨①	**Prueba de los Altavoces y Salidas**	67
① Probar los Altavoces	④ Probar las Salidas	
② Probar las Campanas	⑤ Probar la Pantalla de LCD	
③ Probar las Luces Estroboscópicas		
⑨②	**Enviar la Llamada de Prueba**	67
⑨③	**Habilitar Acceso a Distancia/del Técnico**	67
⑨④	**Iniciar Retrollamada**	67
⑨⑤	**Programación de la Hora**	67
⑨⑥	**Programación de la Fecha**	67
⑨⑦	**Programación del Texto**	68
① . , ? ! 1 @ " - &	⑦ p q r s 7 P Q R S	
② a b c 2 A B C	⑧ t u v 8 T U V	
③ d e f 3 D E F	⑨ w x y z 9 W X Y Z	
④ g h I 4 G H I	⓪ Espacio 0 , # *	
⑤ j k l 5 J K L	◆ Mover el Cursor a la Derecha/Izquierda	
⑥ m n o 7 M N O	Reset Retroceder (borrar)	
⑨⑧	**Impresión de 100 Eventos**	68
⑨⑨	**Desconexión del Ingeniero**	72

Fallos de Servicio Mostrados en los Teclados LED

Luz	Condición de Fallo
1	**Fallo de la AC**
2	**Fallo de la Línea Telefónica**
3	**Alarma de Detector de Humo de 2-Hilos**
4	**Tamper de la Caja y Entrada Auxiliar:** **Pulse** ④ para ver el tipo, luces 1 - 5 indican: 1 = Tamper de la Caja 4 = Tamper Auxiliar * 2 = Tamper Auxiliar 5 = Tamper de Campana 3 = PA Auxiliar 6 = Tamper RadioPlus
5	**Pérdida de la Fecha u Hora**
6	**Tamper/Problema de Zona** **Pulse** ⑥ para ver el número de zona

7	**Tamper/Desconexión del Teclado** **Pulse** ⑦ para ver el número del teclado
8	**Fallos de Equipo** **Pulse** ⑧ para ver tipo de fallo, luces 1 - 8 indican: 1 = Fallo de la Salida 1 2 = Fallo de la Salida 2 3 = Fallo de la Sirena/Campana 4 = Fallo del Detector de Humo de 2-Hilos 5 = Fusible Auxiliar Falló 6 = Fallo de la Batería 7 = Reloj de Servicio/Periodo de Prueba Fallido 8 = Fallo del Com1 o Fallo de Comunicación

Fallos de Servicio mostrados en los Teclados LCD

LCD	Condición de Fallo
Fallo de AC	Fallo de la AC
Fallo de Linea	Fallo de la Línea Telefónica
Alarma Humo (2W)	Alarma de Humo de 2-Hilos
Tamper Caja/Aux	Tamper de la Caja
Tamper Auxiliar	Tamper Auxiliar (Entrada Aux)
Tamper Auxiliar	Tamper Auxiliar (Módulo de Campana del RU)
Tamper Campana	Tamper Campana (Módulo de Campana del RU)
Alarma PA Aux	PA Auxiliar (Entrada Aux)
Perdida Fecha/Hr	Pérdida de la Fecha u Hora
Tamper Zona > 01	Tamper/Problema de Zona
Tamper Tldo> 1	Tamper/Desconexión del Teclado
Fallo Salida 1	Fallo de la Salida 1
Fallo Salida 2	Fallo de la Salida 2
Fallo Sirena/Cam	Fallo de la Sirena/Campana
Fallo Detec Humo	Fallo del Detector de Humo de 2-Hilos
Fallo Fusib Aux.	Fusible Auxiliar Falló
Fallo Bateria	Fallo de la Batería
Necesita Servic.	Relojes de Servicio/Fallo Periodo de Prueba
Fallo Coms	Fallo del Com1 o Fallo de Comunicación

Funciones del Usuario

Introduzca el Código de Usuario ⑦⑦⑦⑦ seguido de	
N⓪	Reposición de Alarmas/Problemas
N①	Ver la Última Alarma
N②	Ver/Reconocer Fallos de Servicio
N③	Reposición a Distancia del Anti-Código
N④	Encender y Apagar las Campanillas
N⑤	Cambiar la Contraseña Propia
N⑥	Ver Registro de Eventos (Sólo LCD)
N⑦	Abortar Comunicaciones
N⑨	Seleccionar el Modo de Programación del Usuario

Declaration of Conformity

This declaration is valid for the following product but not for UL/C-UL installations:

Device Type: Intruder Alarm Control Panel
Product Name: Premier 412, Premier 816, Premier 816 plus, Premier 832 Control Panels

Security Standards

CLC/TS 50131-3:2003	Control and indicating equipment
EN50131-1:2006	Intrusion Systems General Requirements Security Grade 2, Environmental Class II
PD 6662:2004	Scheme for the application of European Standards for intruder alarm systems
DD243: 2004	Installation and configuration of intruder alarm systems designed to generate confirmed alarm conditions – code of practice.
SSF1014 v.3	System Components – Intruder alarm systems – Requirements and test Methods Ilarnklass 1, Miljöklass 2

Generic Standards

EMC Directive 89/336/EEC (amended by 92/31/EEC & 93/68/EEC)

EN50130-4:1996: A1 & A2	Immunity Standard for Fire , Intruder and Social Alarm Systems.
EN55022:1998 :A1 & A2	Emission Standard for Information Technology Equipment

The Low Voltage Directive 2006/95/EC

Safety of Electrical Equipment

EN60950-1:2006	Safety of information technology equipment

Telecommunication

CTR21	Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the PSTN.
DPT-TE-001	Standard Specification for Telecommunication Equipment for connection to the PSTN.

Certificate Number: FM 35285

On behalf of the manufacturer:

Texecom Limited

Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, Great Britain BB4 4PW.

This declaration is submitted by:

Jim Ludwig

Managing Director

9th February 2009

Texecom
Designed to Perform

Resumen del Sistema

Instalación

Estructura de la PCI de la Central

Instalación Teclados Remotos y Expansores

Conexiones de Zona

Sirena/Campana, Teléfono y Salidas de la Central

Puesta en Marcha y Posibles Problemas y Soluciones

Menús de Programación

Programación de las Opciones Globales

Programación de Zonas

Programación de las Particiones

Programación de las Opciones Globales

Programación de los Teclados Remotos

Programación de los Expansores

Programación de las Salidas del Sistema

Programación del Comunicador

Programación de las Opciones de Descarga

Programación de los Códigos de Transmisión

Programación de Usuarios

Pruebas del Sistema, Utilidades y Usando RadioPlus

Funcionamiento del Sistema de Alarma

Especificaciones

Guía de Referencia Rápida

Texecom

www.texe.com

Texecom Limited, Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire BB4 4PW, England.

Ayuda Técnica:

Tel. Clientes Reino Unido: +44 (0)8456 300 600

Tel. Clientes Internacionales: +44 (0)1706 233 875

Correo Electrónico: techsupport@texe.com

© Texecom Ltd. 2011

INS207-4